




Mantenimiento y limpieza del cabezal de corte redondo

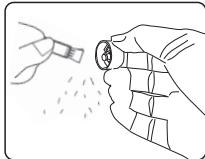

1. Use un cepillo de limpieza para barrer el vello recortado del cabezal de corte y ranuras del cuerpo del aparato.

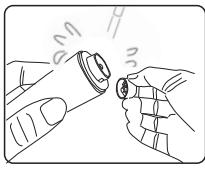


2. Lave el recortador con agua.

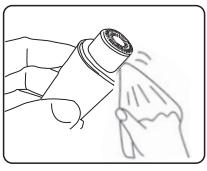

3. Seque el recortador con un paño y retire la cuchilla para guardarla

CARGA DE LA BATERÍA

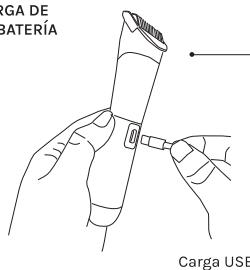

Asegúrese de apagar el recortador y luego conectar el cable USB para cargarlo (el cable USB se puede conectar a cargadores con interfaz USB, como teléfonos celulares, computadoras, portátiles, baterías externas, etc.)

Consejo: cargue el recortador antes del primer uso.

Asegúrese de que los adaptadores estén etiquetados con una salida de CC de 5V y 1A antes de cargarlo.

ESPECIFICACIONES

Modelo: BHR-010
Alimentación: 5 V~1 A 5 W

Batería de Litio 400mA 14280 3.7 V

Tiempo de carga: <90 min

Tiempo de uso: >70-80 min

Clasificación: IPX4

Tamaño del producto: 155*32*27 mm

Peso: 100 g

Tipo de carga: USB Tipo C

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: www.bezelstyle.com
Soporte: hello@bezelstyle.com

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA:

Este producto cuenta con una garantía de dos (2) años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre: Defectos de fabricación.

La garantía no cubre: Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.


Para reclamar la garantía: Conservar el comprobante de compra. Contactar al servicio de atención al cliente autorizado Bezel.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

Ventis SpA RUT: 76.229.287-4
Hendaya 60, Las Condes, Santiago, Chile.

bezel

MANUAL DE USO



Body Hair Trimmer | 2 en 1 Depiladora Facial
Facial Shaver | + Recortadora de Vello

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la Depiladora Facial y Recortadora de Vello Bezel. Lea este manual detenidamente antes de usarlo por primera vez. Todas las imágenes son sólo de referencia.

Características

- Cuchillas diseñadas específicamente cortan el vello grueso o áspero sin tirones, rasguños, ni cortes. Con una cuchilla de corte extracompacta para un recorte seguro en zonas sensibles.
- Motores extropotentes con funcionamiento ultrasilencioso y baja vibración.
- Diseño 100% impermeable, con cuerpo totalmente lavable.
- Cuchilla desmontable, fácil de limpiar.
- Peine guía ajustable para una longitud de corte personalizable.

MODO DE USO

Montaje y desmontaje de la cuchilla

1. Clasificación y características de la cuchilla


Cuchilla de cerámica: resistente al desgaste y de gran afilado.

2. Desmontaje de la cuchilla




Apague primero la recortadora. Presione la cuchilla con el pulgar y empuje hacia adelante en la dirección de la flecha. Sujete la cuchilla durante el desmontaje para evitar que caiga.

3. Montaje de la Cuchilla

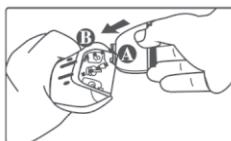

1. Coloque la cuchilla (parte A) en el cuerpo de la recortadora (ranuras B)

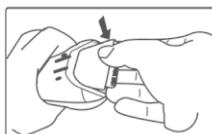

2. Presione la cuchilla hacia atrás hasta que escuche un clic.

Advertencia

Nunca retire el resorte de la cuchilla, de lo contrario, la cuchilla podría no volver a su estado original y tener que desecharse.



Después de cada uso, retire la cuchilla y límpie la superficie y los dientes de la cuchilla. Seque la cuchilla para evitar que el resorte se oxide.

Precauciones

La cuchilla puede calentarse ligeramente durante el funcionamiento, lo cual es normal y no afectará el funcionamiento.

La cuchilla de cerámica es frágil, manipúlela con cuidado. Esterilice la cuchilla regularmente para garantizar la higiene.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

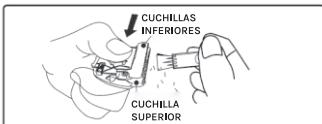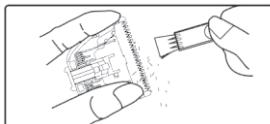

Use un cepillo de limpieza para limpiar las cuchilla

Presione el mango de la cuchilla (como se muestra en la imagen) y use un cepillo para limpieza para limpiar entre la cuchilla inferior y la cuchilla superior.

1. Limpieza del cuerpo



Barra el vello recortado para retirarlo de la ranura de la cuchilla con un cepillo de limpieza.




Lave la recortadora con agua.




Seque la recortadora con un paño y guarde la cuchilla


Extracción e instalación del cabezal de afeitado redondo.

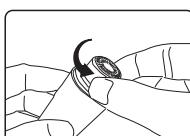

1. Gire el cabezal de corte en sentido antihorario para extraer fácilmente el cabezal de corte.

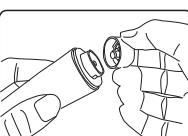

2. Alinee el eje de rotación del cabezal de corte e inserte lentamente la ranura de la pared interior del cabezal de corte en la ranura del aparato.

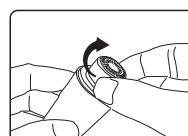

3. Gire el eje giratorio del cabezal de corte en el sentido de las agujas del reloj, hasta que escuche un clic.