


VESPER

MANUAL DE INSTRUCCIONES

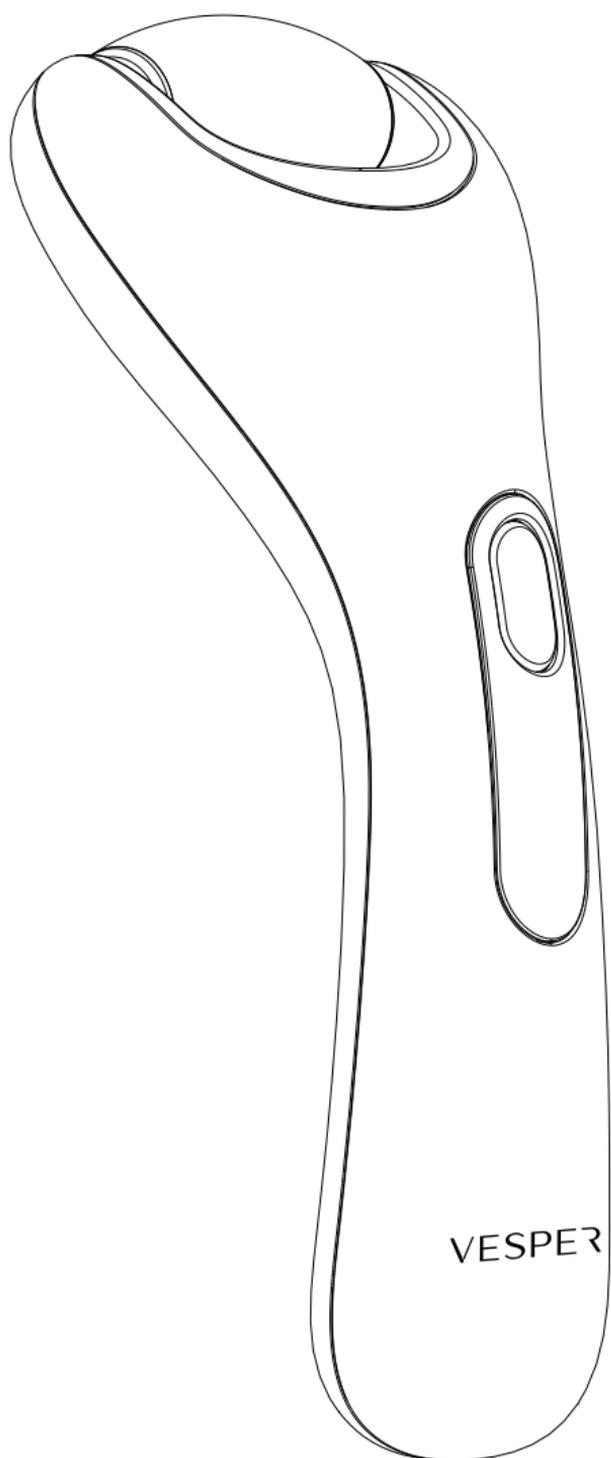

**EXFOLIANTE PARA
PIES RECARGABLE**

BV-005

Para garantizar el correcto funcionamiento de este dispositivo, por favor lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo y conserve este manual para futuras ocasiones.

ADVERTENCIAS

- Las siguientes personas deben abstenerse de utilizar este dispositivo: personas con alergias en la piel, personas con heridas, condiciones o inflamación en la zona de aplicación del dispositivo y personas con severas enfermedades en la piel o hinchazón en la zona de aplicación.
- Antes de empezar a usar el dispositivo, verifique que esté en buenas condiciones. No usar el dispositivo si presenta algún daño.
- Si durante el uso del dispositivo usted siente alguna incomodidad, inmediatamente deje de utilizarlo y consulte a su médico. No debe utilizar el dispositivo mientras este se está cargando.
- Para evitar accidentes, evite modificar, desarmar o reparar el dispositivo.

PRECAUCIONES

- Evite compartir el dispositivo con otras personas.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños
- Para extender la vida útil del dispositivo, asegúrese de limpiarlo regularmente.
- Este dispositivo utiliza una batería de litio. No coloque o guarde este dispositivo por un largo periodo de tiempo en un ambiente demasiado cálido y húmedo. Si no planea utilizar el dispositivo por un largo tiempo, guárdelo después de haberlo cargado completamente.

ESPECIFICACIONES

- Nombre: Exfoliante para Pies Recargable
- Modelo No: BV-005
- Voltaje de entrada: 5V CC 520mA
Potencia: 3.7V 7.4W
- Tipo de batería: Polímero de litio 3.7V 1050mAh

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

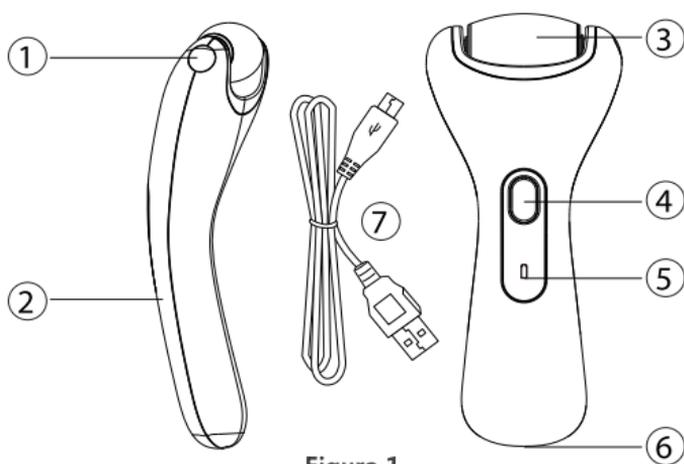


Figura 1

1. Botón para reemplazar el rodillo
2. Cuerpo
3. Rodillo
4. Botón de encendido/Bloqueo
5. Indicador para la batería/Bloqueo
6. Puerto de carga USB
7. Cable USB

INSTRUCCIONES DE USO

Para garantizar el uso correcto del dispositivo, por favor lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo. Se necesitan aproximadamente 3.5 horas para cargar el dispositivo. Cuando la batería está completamente cargada, el dispositivo puede ser usado durante 1.5 horas. Este dispositivo tiene una función de temporizador automático de 5 minutos.

1. Quitar/instalar el rodillo

Quitar: Sostenga el dispositivo con una mano, y con la otra mano presione el botón de reemplazo y retire el rodillo. **Instalación:** Sostenga el dispositivo con una mano, con la otra mano sostenga el rodillo, alinee el extremo del rodillo con la conexión en forma de cuadrado con el conector en forma de cuadrado del dispositivo, y presione el conector retráctil del rodillo hasta que este coincida con el del dispositivo y se conecten.

Nota: Durante la instalación del rodillo, asegúrese de que el conector en forma de cuadrado coincida correctamente con el del dispositivo, y de igual manera que el conector retráctil del rodillo coincida con el del dispositivo (Figura 2).

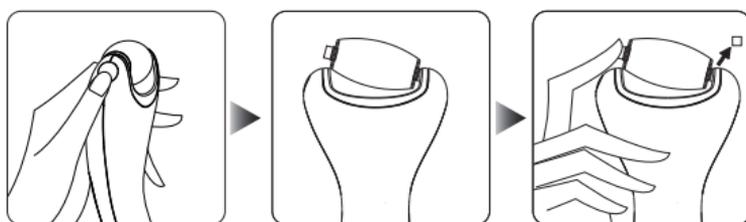


Figura 2

2. Función de Bloqueo

Para bloquear: Con el dispositivo apagado, presione el botón de encendido por 3 segundos, el indicador de bloqueo encenderá intercambiando de color rojo a azul 4 veces. En este punto, el dispositivo se encuentra bloqueado y no podrá ser encendido.
Para desbloquear: Presione el botón de encendido por 3 segundos, el indicador de bloqueo encenderá intercambiando de color rojo a azul 4 veces, inmediatamente presione el botón de encendido.

3. Detener la rotación del rodillo y autorrecuperación

Para detener la rotación: Si se aplica demasiada presión contra la piel mientras se usa el rodillo, el dispositivo dejará de funcionar automáticamente.

Autorrecuperación: Después de 1 segundo, el rodillo empezará a funcionar automáticamente.

4. Uso del dispositivo

1) Presione el botón de encendido. Coloque el rodillo en el área que desea exfoliar y mueva el dispositivo con delicadeza sobre la piel (Figura 3).

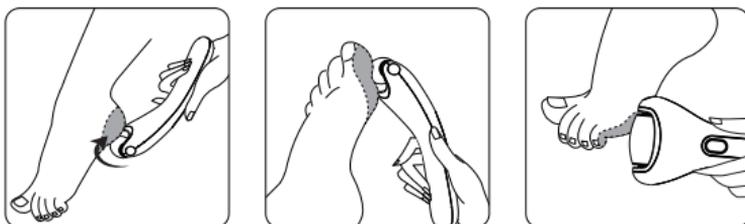


Figura 3

2) Después de haber utilizado el dispositivo, presione el botón de encendido nuevamente para apagarlo. Con un trapo limpie cualquier residuo que haya quedado en el pie.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1) Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de empezar a limpiarlo
- 2) No sumerja el dispositivo en agua. El rodillo puede ser limpiado por separado
- 3) Limpie la superficie del dispositivo con un paño húmedo y séquelo con un paño seco
- 4) No utilice ningún lubricante, detergente, agentes para pulir o aire comprimido para limpiar este dispositivo
- 5) El rodillo puede ser removido y ser lavado con agua. No utilice alcohol, estropajos de acero ni líquidos abrasivos o corrosivos para limpiar el rodillo o el cuerpo del dispositivo

SERVICIO

1. Consejo ecológico

Este dispositivo usa una batería de litio. Este tipo de batería contiene sustancias que pueden ser dañinas para el ambiente, por favor no deseche este dispositivo en el depósito de basura convencional, en lugar de ello, deséchelo en un punto oficial de reciclaje.

2. Preguntas frecuentes

Este dispositivo usa una batería de litio. Este tipo de batería contiene sustancias que pueden ser dañinas para el ambiente, por favor no deseche este dispositivo en el depósito de basura convencional, en lugar de ello, deséchelo en un punto oficial de reciclaje.

| Problema | Posible causa | Solución |
|--|--|--|
| El rodillo no funciona después de haber presionado el botón de encendido. | El rodillo puede estar instalado en la dirección incorrecta. | Coloque el conector con forma de cuadrado al punto de conexión cuadrado del dispositivo y el conector retráctil con el conector redondo del dispositivo. |
| El dispositivo no funciona después de haber presionado el botón de encendido. | La batería contiene poca carga o ya se ha acabado. | Recargue el dispositivo. |
| Los resultados usando el dispositivo son mínimos. | El rodillo esta dañado o desgastado. | Reemplace el rodillo de acuerdo a como está indicado en las instrucciones. |
| | El rodillo no está instalado correctamente. | |
| Otros problemas. | | Contacte a su Servicio Técnico Autorizado local. |
| Nota: Si el dispositivo sigue sin funcionar correctamente después de aplicar las soluciones mencionadas anteriormente, por favor deje de utilizarlo y contacte a su Servicio Técnico Autorizado local. | | |

GARANTÍA VESPER

Vesper garantiza este producto por un período de 24 MESES posteriores a la fecha de compra. Los defectos en materiales y mano de obra serán reparados o reemplazados por Vesper, siempre que se proporcione una prueba de compra válida dentro del período determinado. El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía. El usuario debe cumplir estrictamente todas las indicaciones del manual de instrucciones y debe abstenerse de cualquier acción o uso que se considere inadecuado o que esté advertido en el mismo. Si el producto se utiliza en un país donde no debería ser utilizado, puede ser necesaria la conversión de voltaje. Vesper no se hace responsable de las fallas de alimentación debido a un suministro de voltaje incorrecto al dispositivo.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía comienza en la fecha de compra y vence al final del período indicado anteriormente. Se requiere una prueba de compra válida. La garantía de Vesper se aplica si el producto se ha manejado adecuadamente para el uso previsto y se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento en todo momento.

La garantía no cubre las pérdidas causadas por la naturaleza, incluidas, entre otras, la pérdida de datos o la pérdida en negocios. Se aplican algunas exclusiones a la garantía.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

La garantía comienza el día de la compra y expira al final del periodo indicado arriba. En caso de que el comercio donde se compró no sea un canal autorizado por Vesper (por ejemplo, en sitios de subastas online), el periodo de garantía se considera que comienza tres meses después de la fecha de fabricación indicada en el producto o en el número de serie del mismo. Si llegase a ocurrir un defecto por causa de falla de fabricación o de materiales dentro del periodo de garantía, Vesper lo reparará sin costo. Cuando la reparación no sea posible o se considere antieconómica Vesper puede acordar reemplazar el producto, dándose este a discreción de Vesper. La garantía de Vesper provista aplicará siempre y cuando el producto haya sido utilizado correctamente acorde a las instrucciones de uso provistas y para el fin para el que fue producido. Todo gasto derivado de la transportación hacia y desde el centro de servicio correrá por cuenta del cliente.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre las pérdidas por causas naturales, incluyendo, pero no limitándose a la pérdida de información o de negocios.

Será causal de la anulación de la garantía si:

- El documento de compra fuera modificado o alterado en cualquier forma.
- Se modificara, alterara, removiera o se hiciera ilegible el número de serie o el modelo del producto.
- Se hubiese realizado una reparación, modificación o alteración por personal no autorizado o un servicio técnico no autorizado.
- El producto fuera utilizado para fines comerciales o diferentes al uso doméstico.
- El defecto fuese causado por abuso o mal uso del producto o por condiciones ambientales que no concuerden con lo recomendado para su operación.
- El defecto fuese causado por la conexión con un equipo periférico, un equipo adicional o accesorios diferentes de los recomendados por Vesper.
- La unidad haya sido dañada — incluyendo, pero no limitándose al daño producido por mascotas, iluminación, voltaje anormal, agua o fuego, desastres naturales o accidentes de transporte.
- Las partes no funcionales se consideran partes consumibles por su naturaleza y no se incluyen en la garantía.
- El producto no funciona correctamente porque no fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado para el uso en el país donde se utilizó.
- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie o fecha de fabricación o de la etiqueta que contenga el modelo, según corresponda.
- Daños causados por golpes, caídas, transporte y almacenaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivos, etc.
- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.
- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, aplicaciones, conexiones externas, instalaciones o conectores no suministrados ni recomendados en el manual de usuario.

- Productos de la Marca Vesper que no sean importados por Ventis SpA para el mercado chileno, por Ventis Perú SAC para el mercado peruano, por Ventis Colombia SAS para el mercado colombiano o por Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. para el mercado mexicano

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de operación del producto antes de contactar a Vesper o a el comercio de compra. Para obtener servicio dentro del periodo de garantía por favor contacte a los Servicios Técnicos Autorizados.

Para poder ayudarlo más eficientemente tenga a mano al contactarse con Vesper el recibo o factura de compra, indicando fecha de compra, comercio vendedor, modelo, y el número de serie o fecha de producción como está indicado en el producto.

CHILE

+56 9 92618728 (sólo Whatsapp)
+56 22 840 5567

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

PERÚ

0800 56185
+519 7241 6167 (sólo Whatsapp)

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

MÉXICO

+52 55 1591 9179 (Whatsapp)
+52 55 6826 9609

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

COLOMBIA

(+57) 320 999 6287

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

