

# VESPER

MANUAL DE INSTRUCCIONES




LAMPARA UV PARA UÑAS

BV-008

Gracias por adquirir este producto, por favor lea este manual de instrucciones y siga la guía para la operación del mismo antes de usarlo.

## ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

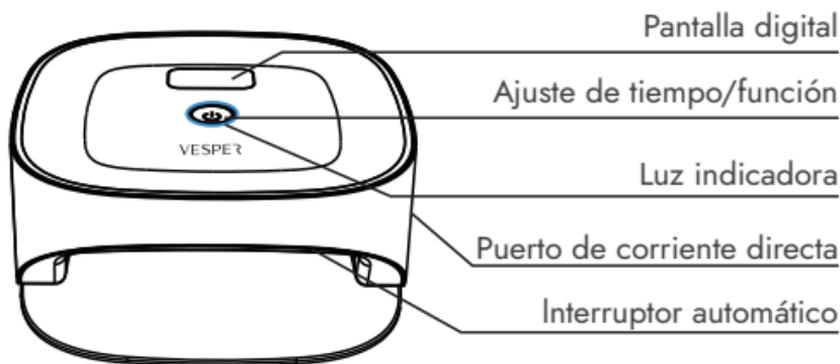

Dimensiones del producto: 18.29\*18.29\*8.79 cm

## ESPECIFICACIONES

Tensión nominal	48 W (Máx)
Potencia Nominal (Adaptador)	100-240 V~ 1A

## CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x Secador de Uñas
1 x Adaptador DC
1 x Manual de instrucciones

## CARACTERÍSTICAS

**Tubos Nixie para mostrar el tiempo:** Facilitan la visibilidad del tiempo de secado.

**Lámpara dual LED (365 + 405 nm):** Le permite secar gel para uñas LED, gel de pulido, gel de extensión de uñas, etc.

**Potencia de 48W:** Secado más rápido.

**Interruptor con sensor automático:** 4 Tipos de temporizadores, ajuste de memoria automática, más inteligente y fácil de usar.

**Secado omnidireccional:** 28 luces LED distribuidas uniformemente proporcionan un secado en todas las direcciones

**Manicura solar:** No provoca daño en los ojos y evita el oscurecimiento de las manos.


**Base magnética desacoplable:** Mayor conveniencia y limpieza para sus pies y sus manos.

## PASOS PARA SU USO

1. Conecte el adaptador al enchufe DC del secador de uñas, después enciéndalo. La luz azul se encenderá.




2. Presione brevemente el botón de encendido (ON/OFF), el tiempo predeterminado es de 60 segundos y se mostrará en el indicador de tubos Nixie.

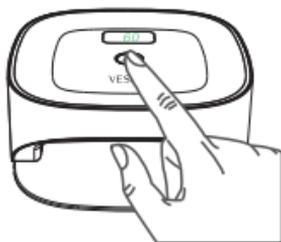

3. Si desea cambiar el tiempo de funcionamiento presione brevemente el botón para seleccionar el tiempo, (el tiempo de uso correspondiente se mostrará en el indicador de tubos Nixie)


4. Después de cortar las uñas pinte uniformemente con esmalte.

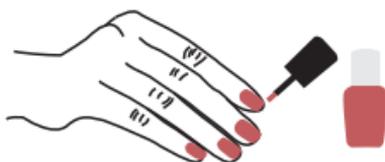

5. Coloque los dedos dentro del dispositivo y automáticamente se encenderán las lámparas (se iniciará la cuenta regresiva en el indicador Nixie). El dispositivo se apagará automáticamente cuando el tiempo termine.



6. Cuando termine de usar la lámpara presione el botón por varios segundos para apagarla, después guárdela en su empaque.

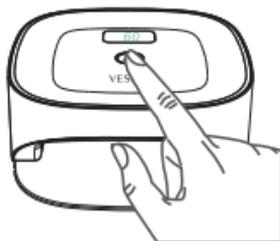

#### NOTAS:

1. Este producto no está diseñado para el esmalte de uñas normal, el cual es de secado de aire. Esta lámpara está diseñada para esmalte de uñas de gel.
2. No use productos ácidos o corrosivos para limpiar la superficie de la lámpara o causará decoloración en la luz y producirá a una pérdida de eficiencia.
3. El esmalte de uñas tiene una diferente función, pinte en orden y seque con el dispositivo una vez.
4. Pueden existir diferencias en los esmaltes de uñas dependiendo las marcas, causando diferencias entre tiempos de secado, ajuste el tiempo de uso dependiendo los resultados.
5. Existen diferentes efectos en los esmaltes con diferentes funciones, así como las capas que se coloquen.
6. En el proceso de uso la temperatura de la cubierta se elevará lo cual es un fenómeno normal causado por la lámpara, el dispositivo se enfriará gradualmente cuando se deje de utilizar.
7. La temperatura de algunos geles o barnices de uñas puede subir dependiendo de el tipo de producto y la solidificación del mismo. Si llega a sentir dolor puede retirar los dedos del dispositivo para aliviar la molestia.
8. Conserve el producto en un ambiente seco, evite la humedad y aléjelo del fuego.
9. El efecto en el secado o en manicura no afectará el tiempo de vida o la eficacia del dispositivo.

## **GARANTÍA VESPER**

Vesper garantiza este producto por un período de 24 MESES posteriores a la fecha de compra. Los defectos en materiales y mano de obra serán reparados o reemplazados por Vesper, siempre que se proporcione una prueba de compra válida dentro del período determinado. El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía. El usuario debe cumplir estrictamente todas las indicaciones del manual de instrucciones y debe abstenerse de cualquier acción o uso que se considere inadecuado o que esté advertido en el mismo. Si el producto se utiliza en un país donde no debería ser utilizado, puede ser necesaria la conversión de voltaje. Vesper no se hace responsable de las fallas de alimentación debido a un suministro de voltaje incorrecto al dispositivo.

## **CONDICIONES DE LA GARANTÍA**

La garantía comienza en la fecha de compra y vence al final del período indicado anteriormente. Se requiere una prueba de compra válida. La garantía de Vesper se aplica si el producto se ha manejado adecuadamente para el uso previsto y se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento en todo momento.

La garantía no cubre las pérdidas causadas por la naturaleza, incluidas, entre otras, la pérdida de datos o la pérdida en negocios. Se aplican algunas exclusiones a la garantía.

## TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

La garantía comienza el día de la compra y expira al final del periodo indicado arriba. En caso de que el comercio donde se compró no sea un canal autorizado por Vesper (por ejemplo en sitios de subastas online), el periodo de garantía se considera que comienza tres meses después de la fecha de fabricación indicada en el producto o en el número de serie del mismo. Si llegase a ocurrir un defecto por causa de falla de fabricación o de materiales dentro del periodo de garantía, Vesper lo reparará sin costo. Cuando la reparación no sea posible o se considere antieconómica Vesper puede acordar reemplazar el producto, dándose este a discreción de Vesper. La garantía de Vesper provista aplicará siempre y cuando el producto haya sido utilizado correctamente acorde a las instrucciones de uso provistas y para el fin para el que fue producido. Todo gasto derivado de la transportación hacia y desde el centro de servicio correrá por cuenta del cliente.

## EXCLUSIONES

La garantía no cubre las pérdidas por causas naturales, incluyendo pero no limitándose a la pérdida de información o de negocios.

Será causal de la anulación de la garantía si:

- El documento de compra fuera modificado o alterado en cualquier forma.
- Se modificara, alterara, removiera o se hiciera ilegible el número de serie o el modelo del producto.
- Se hubiese realizado una reparación, modificación o alteración por personal no autorizado o un servicio técnico no autorizado.
- El producto fuera utilizado para fines comerciales o diferentes

al uso doméstico.

- El defecto fuese causado por abuso o mal uso del producto o por condiciones ambientales que no concuerden con lo recomendado para su operación.
- El defecto fuese causado por la conexión con un equipo periférico, un equipo adicional o accesorios diferentes de los recomendados por Vesper.
- La unidad haya sido dañada – incluyendo pero no limitándose al daño producido por mascotas, iluminación, voltaje anormal, agua o fuego, desastres naturales o accidentes de transporte.
- Las partes no funcionales se consideran partes consumibles por su naturaleza y no se incluyen en la garantía.
- El producto no funciona correctamente porque no fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado para el uso en el país donde se utilizó.
- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie o fecha de fabricación o de la etiqueta que contenga el modelo, según corresponda.
- Daños causados por golpes, caídas, transporte y almacenaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivos, etc.
- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.
- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, aplicaciones, conexiones externas, instalaciones o conectores no suministrados ni recomendados en el manual de usuario.
- Productos de la Marca Vesper que no sean importados por Ventis SpA para el mercado chileno, por Ventis Peru SAC para el mercado peruano, por Ventis Colombia SAS para el mercado colombiano o por Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. para el mercado mexicano

## SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de operación del producto antes de contactar a Vesper o a el comercio de compra. Para obtener servicio dentro del periodo de garantía por favor contacte a los Servicios Técnicos Autorizados.

Para poder ayudarlo más eficientemente tenga a mano al contactarse con Vesper el recibo o factura de compra, indicando fecha de compra, comercio vendedor, modelo, y el número de serie o fecha de producción como está indicado en el producto.

### CHILE

+56 9 92618728 (sólo Whatsapp)  
+56 22 840 5567

contacto@vesperstore.com  
www.vesperstore.com

### PERÚ

0800 56185  
+519 7241 6167 (sólo Whatsapp)

contacto@vesperstore.com  
www.vesperstore.com

### MÉXICO

+52 55 1591 9179 (Whatsapp)  
+52 55 6826 9609

contacto@vesperstore.com  
www.vesperstore.com

### COLOMBIA

(+57) 320 999 6287

contacto@vesperstore.com  
www.vesperstore.com