

ESPECIFICACIONES

Modelo: DT-002

Voltaje Nominal: 220-240 V~ 50-60 Hz

Potencia Nominal: 1800 W

Clase II

Otras especificaciones: Motor DC, 2 velocidades, 3 niveles de calor, incluye concentrador y difusor, filtro removible.

CONTENIDO DE LA CAJA

1 x secador turbo

1 x boquilla concentradora

1 x difusor

1 x manual

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de dos (2) años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre:

Defectos de fabricación.

La garantía no cubre:

Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía:

Conservar el comprobante de compra.

Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE


Sitio web: www.thedotstyle.com

SopORTE: hello@thedotstyle.com

IMPORTER & DISTRIBUTOR/IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR CHILE: Ventis SpA. Hunday 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miro Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385

Hecho en China

MANUAL DE USO

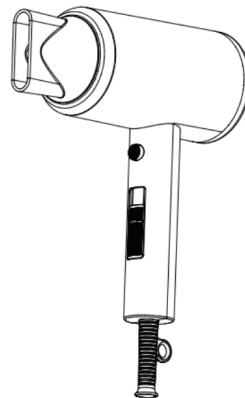

Dot
HAIRDRYER
Secador
Turbo

**LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
ANTES DE USARLO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS**

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utilicen aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre deben observarse las precauciones básicas de seguridad.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro.

Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30 mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.




ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

Estimado cliente: Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el secador, prestando especial atención a las notas de seguridad en esta y en las siguientes páginas. Conserve el manual para futuras consultas o para entregarlo a cualquier propietario posterior.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- A. Boquilla de aire
- B. Cubierta de entrada de aire
- C. Botón turbo
- D. Interruptor
- E. Aro para colgar

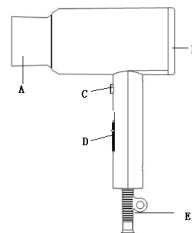

CÓMO USAR SU SECADOR DE PELO

Ajuste la intensidad de aire deseada:

Posición 0: Apagado

Posición C: Aire frío (Cool Shot)

Posición 1: Potencia media, temperatura moderada para secado suave y peinado

Posición 2: Potencia máxima, temperatura alta para secado rápido

Use la configuración alta para secar el cabello y la configuración baja para estilizar.

Si el secador deja de funcionar por cualquier motivo, apáguelo de inmediato y deje que se enfríe.

Asegúrese siempre de que el interruptor esté en posición de apagado antes de enchufar el aparato a la toma de corriente.

El secador puede detenerse en cualquier momento colocando el interruptor en la posición OFF.

¡PELIGRO!

Para reducir el riesgo de electrocución

Desenchufe siempre este aparato inmediatamente después de usarlo.

No lo utilice mientras se esté bañando.

No lo coloque ni lo almacene en lugares donde pueda caer o ser tirado dentro de una bañera o lavabo.

No lo sumerja ni lo deje caer en agua ni en otros líquidos.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

Si ocurre un sobrecalentamiento, el dispositivo de seguridad automático apagará el aparato para evitar daños o lesiones. Desenchúfelo de la red eléctrica y déjelo enfriar durante 10 a 15 minutos antes de volver a encenderlo.