

ESPECIFICACIONES

Modelo: DT-003
Voltaje: 220-240V~ 50/60Hz
Potencia nominal: 1500W
Revoluciones por minuto: 110.000 RPM
Otras especificaciones: Motor BLDC, 3 velocidades, 3 temperaturas, función Cool Shot, función de auto-limpieza, LED indicador, incluye accesorios A/C/F/K/N/Z/P

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x secador multistylér
- 7 x accesorios intercambiables
- 1 x manual

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de dos (2) años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.
La garantía cubre:
Defectos de fabricación.
La garantía no cubre:
Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.
Para reclamar la garantía:
Conservar el comprobante de compra.
Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.


INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: www.thedotstyle.com
Soporte: hello@thedotstyle.com

IMPORTER & DISTRIBUTOR/IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR CHILE: Ventis SpA. Hendaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miro Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385

Hecho en China

MANUAL DE USO

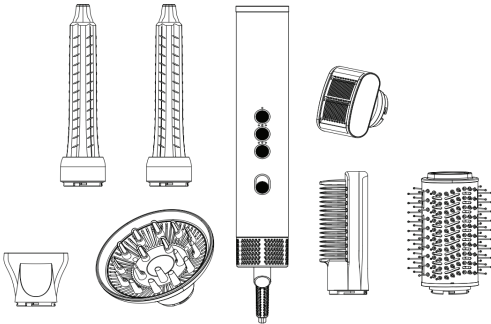

Dot

Dot

MULTISTYLER HAIRDRYER
Secador multistylér 7 en 1

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
ANTES DE USARLO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utilicen aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre deben observarse las precauciones básicas de seguridad.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro.

Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30 mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

Estimado cliente: Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el multistylers, prestando especial atención a las notas de seguridad en esta y en las siguientes páginas. Conserve el manual para futuras consultas o para entregarlo a cualquier propietario posterior.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes instrucciones tienen como objetivo ayudarle a usar este aparato de forma correcta y segura, además de evitar lesiones personales o daños.

ADVERTENCIA: No seguir las instrucciones a continuación puede provocar incendio, quemaduras, explosión, cortocircuito o descarga eléctrica.

Desenchufe siempre el aparato después de usarlo, ponga todos los controles en la posición de apagado y retire el enchufe sujetándolo directamente.

Antes de conectar el aparato, verifique que el voltaje indicado corresponda con el voltaje local.

No corte, dañe ni modifique el cable. No tire, fuerza ni doble el cable con fuerza excesiva. No coloque objetos pesados sobre el cable ni permita que quede atrapado. No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que podría provocar incendio o descarga eléctrica.

No introduzca objetos extraños en la entrada ni en la salida de aire.

No utilice el aparato cerca de materiales inflamables como bencina, disolventes, aerosoles u otros químicos.

No use el aparato con las manos mojadas ni lo sumerja en agua.

No lo utilice ni lo deje en zonas con alta humedad.

Supervise siempre a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

USO DEL MULTISTYLER

Si el aparato deja de producir aire, el cable o enchufe se calientan o presentan daños, o el enchufe no encaja correctamente en la toma, deje de usarlo inmediatamente.

Solo use el aparato para secar y peinar cabello humano. No lo utilice con niños pequeños.

No toque las superficies ni los accesorios durante o inmediatamente después del uso, ya que se calientan.

Evite que el cabello sea absorbido por las entradas de aire.

Este aparato está equipado con un sistema de protección contra sobrecalentamiento. En caso de activarse, dejará de emitir aire caliente y funcionará en modo de aire frío. Desenchúfelo y deje enfriar unos minutos antes de volver a usarlo. Revise que las entradas y salidas de aire estén libres de polvo o cabellos antes de volver a encenderlo.

REPARACIÓN DEL APARATO

No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato usted mismo.

Si el cable o enchufe están dañados, detenga el uso de inmediato y contacte un centro de servicio autorizado.

Cualquier reparación debe ser realizada únicamente por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado.

PRECAUCIONES ADICIONALES

No coloque sus manos en las salidas de aire ni las use si están dañadas. Existe riesgo de quemadura.

No utilice disolventes, bencina ni productos abrasivos para limpiar el aparato.

Mantenga los accesorios, como cepillos, alejados del calor del aparato cuando no estén en uso.

MANTENIMIENTO DEL MULTISTYLER

Mantenga limpias las entradas y salidas de aire para evitar obstrucciones que puedan causar sobrecalentamiento.

El aparato debe limpiarse al menos una vez al mes.

Antes de limpiarlo, coloque el interruptor en posición apagado y desenchufe de la red eléctrica.

Limpie la salida de aire con un paño suave y seco.

Para limpiar la entrada de aire, retire el filtro girándolo en sentido antihorario y extraíga. Elimine el polvo o cabello adherido. Para volver a colocarlo, alinee las guías y gírelo hasta encajarlo correctamente.

CÓMO USAR EL MULTISTYLER DE AIRE CALIENTE

Asegúrese de que el interruptor esté en posición OFF antes de conectar el aparato.

Use la configuración alta para secar el cabello y la configuración baja para estilizar.

Si el aparato se detiene por cualquier motivo, apáguelo de inmediato y deje que se enfríe.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

Botón de aire frío


1. Interruptor (A)

2. Interruptor (B)

3. Interruptor ON/OFF

4. Cubierta de entrada de aire

5. Cable giratorio



ACCESORIOS

A. Accesorio de ventilación

B. Cepillo alisador

F. Difusor

K. Peine rizador

N. Accesorio rizador de aire hacia la derecha

Z. Accesorio rizador de aire hacia la izquierda

P. Accesorio alisador

