

Eliminación Correcta de este Producto



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de recolección correspondientes o contacte al distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden hacerse cargo de su reciclaje de manera segura para el medio ambiente.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x secador plegable
- 1 x manual

ESPECIFICACIONES

Modelo: DT-004

Voltaje: 220-240V~ 50/60Hz

Potencia nominal: 1000-1200W

Otras especificaciones: Mango plegable, 2 niveles de velocidad, diseño liviano, gancho para colgar

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de dos (2) años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre:

Defectos de fabricación.

La garantía no cubre:

Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía: Conservar el comprobante de compra.

Contactar al servicio de atención al cliente autorizado Dot.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE


Sitio web: thedotstyle.com

Soporte: Hello@thedotstyle.com

IMPORTER & DISTRIBUIDOR/IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR CHILE: Ventis SpA. Hendaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miro Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385

Hecho en China

MANUAL DE USO

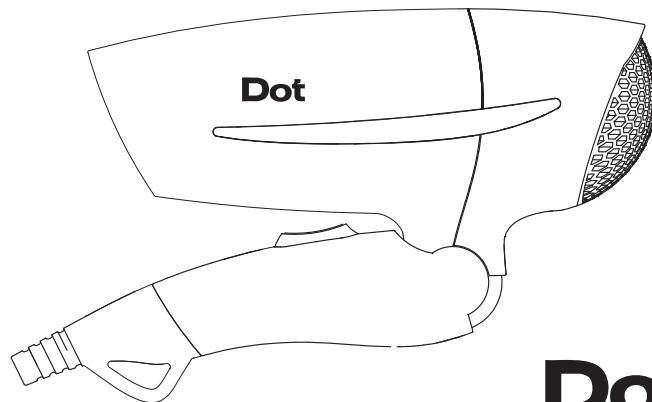

Dot
FOLDABLE
HAIRDRYER
Secador de
Pelo Plegable

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES
ANTES DE USARLO Y CONSÉRVELO EN UN LUGAR ADECUADO

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, siempre deben observarse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Verifique que el voltaje indicado en el aparato corresponda al voltaje local antes de conectarlo.
2. Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

“Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.”

3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o —personas con cualificación similar para evitar un peligro.
4. Cuando el secador de pelo se use en un baño, desenchúfelo después de usarlo ya que la proximidad al agua presenta un riesgo, incluso cuando el secador esté apagado.
5. Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.


6. Nunca bloquee las rejillas de aire.
7. Si el aparato se sobrecalienta, se apagará automáticamente. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar durante unos minutos. Antes de encenderlo nuevamente, verifique que las rejillas no estén bloqueadas por pelusa, cabello, etc.
8. No dirija el flujo de aire hacia los ojos ni hacia otras áreas sensibles.
9. No utilice el aparato con las manos mojadas ni lo sumerja en agua, lo exponga al agua corriente ni permita que se moje.
10. No use el secador de pelo para fines distintos a secar y peinar el cabello humano.
11. No tire del cable con fuerza innecesaria. No enrolle el cable alrededor del aparato. Revise el cable regularmente para detectar cualquier signo de daño. Los cables dañados pueden ser peligrosos.
12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o una persona calificada de manera similar para evitar riesgos.
13. Apague siempre el aparato antes de dejarlo, incluso si es por un momento.
14. Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
15. Limpie el aparato después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y otros residuos.

Secado

1. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
2. Encienda el aparato seleccionando el ajuste deseado.

El flujo de aire y la temperatura se pueden ajustar:

Seque su cabello realizando movimientos de cepillado mientras sostiene el secador a una pequeña distancia del cabello.

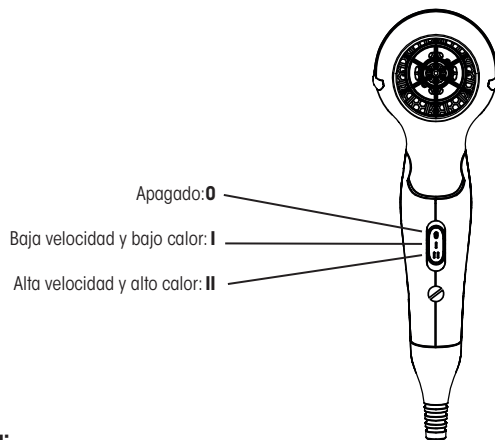

Limpieza:

El aparato puede limpiarse con un paño seco.

Almacenamiento

Cuando no esté en uso, desenchúfelo.

Deje que el aparato se enfríe y guárdelo en un lugar seco.

Este secador de pelo cuenta con un aro que permite colgarlo fácilmente en un gancho.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que esto puede desgastarlo prematuramente y romperlo.

Si el cable de este aparato se daña, debe ser reemplazado devolviéndolo al distribuidor donde fue comprado o a una persona calificada, para evitar riesgos.