


VESPER


MANUAL DE INSTRUCCIONES

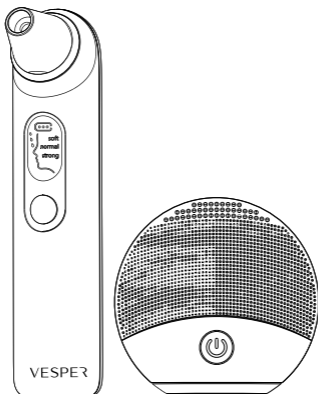

SET DE CUIDADO FACIAL

Mini Cepillo Limpiador Facial Sónico
+ Removedor De Puntos Negros Con Luz Azul

FV-007

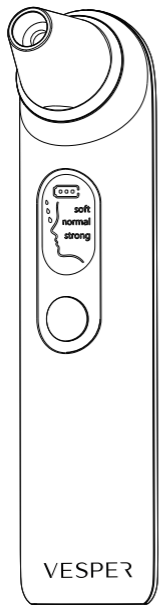

REMOVEDOR DE PUNTOS
NEGROS CON LUZ AZUL


Gracias por adquirir este producto, por favor lea el instructivo cuidadosamente antes de usar el dispositivo y consérvelo para futuras referencias.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


Este dispositivo utiliza la tecnología de alta presión negativa que succiona efectivamente los puntos negros, queratina, tierra y exceso de grasas en la piel, así como también ayuda reafirmar la piel y reduce las arrugas. La luz azul está diseñada para proporcionar alivio y suavizar la piel, encogiendo los poros para una piel más limpia. Cuenta con una pantalla LED que muestra el modo y la batería actual del dispositivo lo cual facilita su uso.

¡El uso constante del producto le dará a su piel un aspecto más brillante y joven!

Cable de Carga



DETALLES DEL PRODUCTO

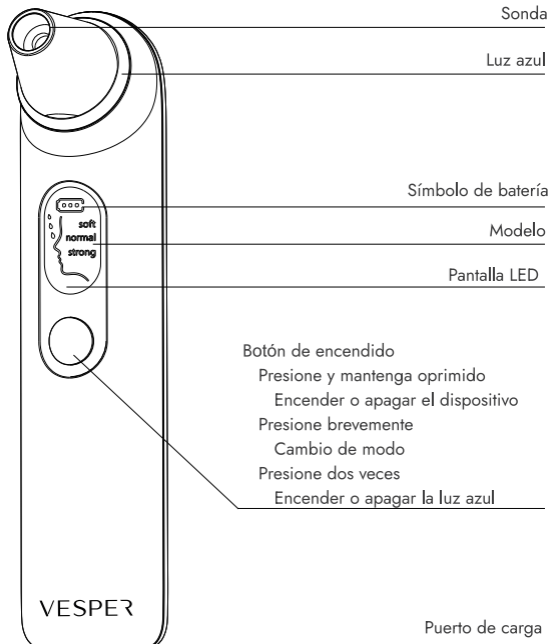



Sonda Oval

Incrementa la elasticidad y firmeza de la piel, reduce las arrugas.



Sonda Redondeada Grande

Succión intensa, fácil limpieza de puntos negros/acné y alisamiento de la piel.



Sonda Redondeada Chica

Succión moderada, limpieza de puntos negros/acné en la nariz.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Limpieza de poros. Remueve puntos negros, tierra, grasas y residuos de maquillaje de los poros.
- Rejuvenecimiento de piel. Exfolia las células muertas de la superficie de la piel para un rostro más joven.
- Luz de belleza. Ayuda a calmar y a reducir el tamaño de los poros para una piel más fresca.
- Pantalla LED. Claramente muestra el nivel de carga de la batería y hace el uso del dispositivo más conveniente.
- Piel más firme. Reafirma la piel, ayuda a disminuir las bolsas, reduce las arrugas y las líneas finas.
- Batería de alta duración. La batería de 600mAh soporta el uso por cerca de 3 semanas con una sola carga.

FORMA DE CARGA

1. El indicador de batería parpadeará cuando la batería se encuentre baja, lo cual le recuerda recargar el dispositivo.
2. Conecte el dispositivo con un adaptador 5V/1A (no incluido) vía el cable de carga suministrado y conéctelo a una fuente de corriente eléctrica.
3. La pantalla LED se encenderá y el símbolo de batería se iluminará parpadeando. Cuando el símbolo se ilumine de forma fija, el dispositivo se encuentra completamente cargado.

FORMA DE USO

1



Limpie su rostro, usando alguna esencia o crema para remover puntos negros o después de haber usado un tratamiento de vapor para mejores resultados.


Nota: La efectividad del producto puede disminuir si los poros se encuentran cerrados.

2




Inserte el panel de aislamiento en la ranura superior del limpiador, seleccione la sonda y colóquela en el dispositivo.

3

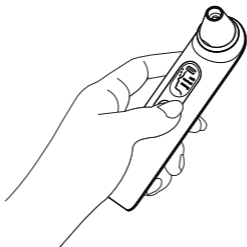

Inserte el panel de aislamiento en la ranura superior del limpiador, seleccione la sonda y colóquela en el dispositivo.


4

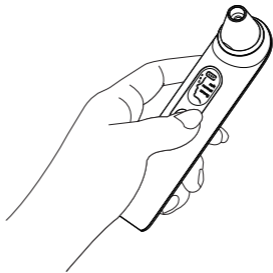

Presione brevemente el botón de Encendido/Modo para elegir un modo.

Nota: Pruebe la succión en su antebrazo antes de usarlo en su rostro.

5

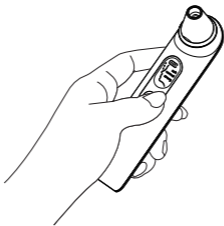

Presione rápidamente el botón 2 veces para activar la luz azul en el dispositivo.

Nota: La luz azul puede ayudar a calmar la piel. Puede usarla durante el proceso de remoción de puntos negros. Se recomienda usarla de 3 a 5 minutos por tratamiento.


6



Aplique la sonda sobre su rostro y lentamente muévala para remover puntos negros.

Nota: Para evitar lesiones, no permita que el dispositivo permanezca sobre un solo lugar mucho tiempo y no haga mucha presión o jale verticalmente con el dispositivo.

7

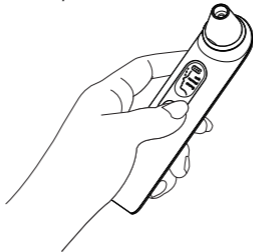

Después de finalizar el tratamiento presione y sostenga el botón de Encendido/Modo para apagar el dispositivo.

Nota: No use el dispositivo por mas de 5 minutos por cada sesión.



Remueva la sonda del dispositivo, limpie los residuos con un cotonete y limpie con agua, luego seque con una toalla seca o espere a que se seque al aire.

Nota el cuerpo del dispositivo no es a prueba de agua, no enjuague, moje o sumerja el dispositivo en agua.



Después aplique productos de cuidado facial como cremas, mascarillas, etc.

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto: Removedor de puntos negros con luz azul

Método de carga: Carga alámbrica

Capacidad de la batería: 600mAh

Tiempo de funcionamiento continuo:

Suave = 2.5h, Normal = 2h, Fuerte = 1.5h

Voltaje de la batería: 3.7 V

Voltaje de carga: 5V DC 1A

Voltaje Nominal: 1.6W

Potencia Nominal: 500mA

Presión:

Suave $60 \pm 3\text{Kpa}$; Normal $62 \pm 3\text{Kpa}$; Fuerte $64 \pm 3\text{Kpa}$

ÍNDICE DE RUIDO


	Suave	Normal	Fuerte
Sin Carga	$\approx 51\text{dB}$	$\approx 54\text{dB}$	$\approx 57\text{dB}$
Con Carga	$\approx 45\text{dB}$	$\approx 47\text{dB}$	$\approx 50\text{dB}$

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x Removedor de puntos negros con luz azul
- 1 x Sonda redondeada grande
- 1 x Sonda redondeada chica
- 1 x Sonda oval
- 1 x Paquete de almohadillas de aislamiento
- 1 x Cable Micro USB para carga
- 1 x Manual de instrucciones

NOTAS

1. La batería puede agotarse durante el transporte de larga distancia. Se recomienda recargar el dispositivo antes de usar el producto.
2. Para un mejor efecto de limpieza de poros, se recomienda usar loción de limpieza de poros, cremas para limpieza facial, etc.
3. Se recomienda usar el producto en el antebrazo primero para verificar la succión antes de usarlo en el rostro.
4. Para evitar heridas, no permita que la sonda permanezca mucho tiempo en un área, no realizar mucha presión o jalar verticalmente el producto.
5. El uso inapropiado del producto puede causar enrojecimiento facial, el cual disminuirá en los próximos días

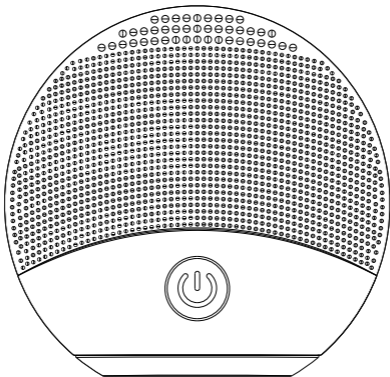


MINI CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL

Gracias por adquirir este producto. Por favor lea cuidadosamente este manual antes de usarlo y consévelo para futuras referencias.

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Este cepillo utiliza pulsaciones científicas, canalizadas a través de cerdas de silicona elástica, para remover completamente aceite, suciedad, restos de maquillaje y células de piel muerta, dejando la piel más limpia y brillante. Tiene tres modos de limpieza: Normal (de baja frecuencia), Fuerte (de alta frecuencia) y mezcla (baja + alta frecuencia) para diferentes tipos de piel. La silicona en la superficie es de grado alimenticio, lo que evita la irritación en la piel. Los dos tipos de cerdas están diseñados científicamente para las diferentes zonas faciales. La tecnología de carga por contacto e IPX7 aprueba de agua lo hacen seguro y conveniente. Además, el dispositivo es de tamaño mini, lo que lo hace un gran compañero de viaje.


INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

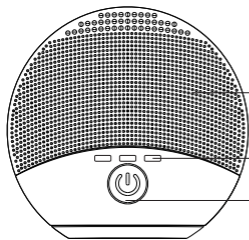

Cerdas de Silicona


Luz indicadora

Botón de Encendido/Modo

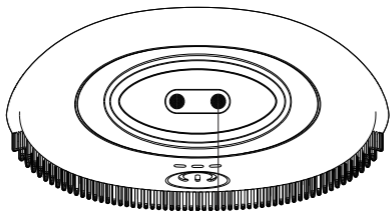

Puntos de carga por contacto

Puntos de carga por contacto



Cable de carga

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Diseño de un solo botón: Hace las operaciones mucho más fáciles y rápidas.
- 2 Tipos de cerdas: Diseñadas para limpiar diferentes zonas faciales.
- 3 Modos de limpieza: Satisface las diferentes necesidades de todos los tipos de piel.
- Tamaño portátil: Un gran compañero de viaje.
- Cuerpo de silicona: Los materiales de grado alimenticio no causan irritación.
- Carga por contacto: Carga conveniente por simple contacto
- A prueba de agua: A prueba de agua de grado IPX7 lo que lo hace seguro de usar.

ADVERTENCIA

1. No use el dispositivo sobre piel lesionada.
2. No use el dispositivo si ha tenido cirugías faciales.
3. No use el dispositivo si tiene menos de 12 años.
4. No modifique este producto.

PRECAUCIONES

1. No use el dispositivo en piel extremadamente sensible a menos que haya consultado a su dermatólogo.
2. Si presenta malestar cuando usa el producto suspenda su uso inmediatamente y consulte a su dermatólogo
3. No utilice este producto por periodos largos. Por favor siga las instrucciones y evite su uso excesivo
4. No comparta el dispositivo con otras personas.

5. Enjuague el dispositivo con agua antes de cada uso.
6. Guarde el dispositivo en un lugar limpio después de cada uso.
7. No esponga el dispositivo a líquidos corrosivos ni sustancias sólidas.
8. No utilice otro cable para cargar el dispositivo que no sea el que vienen el empaque.
9. No use el dispositivo si está visiblemente dañado.

ADVERTENCIA

Nota: La batería puede estar agotada después de ser transportado a larga distancia. Por favor cargue completamente el dispositivo antes de su primer uso.


Nota: Asegúrese de que no hay agua o cualquier otro líquido en la superficie de los puntos de contacto antes de cargar el dispositivo.

1. Conecte el cargador del dispositivo con un adaptador de 5V (no incluido).
2. Conecte el adaptador al enchufe. La luz indicadora parpadeará, lo cual indica que la carga ha empezado.
3. Cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz indicadora se apagará automáticamente.

Nota: Para prevenir un corto circuito causado por contacto accidental entre los puntos de carga por contacto y otros objetos metálicos, por favor desconecte el dispositivo y el adaptador oportunamente después de que se ha cargado.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

1

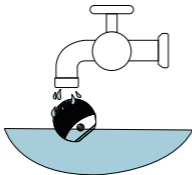

Limpié el dispositivo con agua

2




Humedezca su cara

3




Aplique normalmente los productos de limpieza facial que use

4

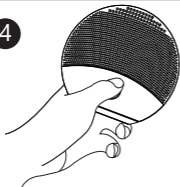

Presione y mantenga el botón de encendido/modo para prender el dispositivo

5

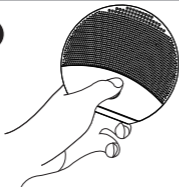

Presione el botón de Encendido/Modo para seleccionar un modo en específico

6




Coloque suavemente el dispositivo en su cara y deslícelo lentamente a lo largo de su cara.

Nota: No presione fuertemente el dispositivo.


Nota: Es recomendable usar el dispositivo por 1 minuto

7

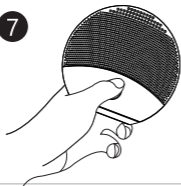

Después de la limpieza,
presione y mantenga el botón
de Encendido/Modo para
apagar el dispositivo

8

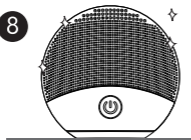

Enjuague el dispositivo con
agua y colóquelo en un lugar
limpio

ESPECIFICACIONES

Nombre: Mini Cepillo de Limpieza Facial

Materiales: ABS + PC + Silicona

Capacidad de la batería: 200 mAh

Voltaje de entrada: 5V DC 1A

Voltaje de salida: 1 W

ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

1. El dispositivo no necesita mantenimiento especial.
2. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y con sombra.
3. No guarde el dispositivo cerca de superficies calientes.
4. Contiene una batería incluida. Para alargar la esperanza de vida de la batería, por favor si el dispositivo no es utilizado por un periodo largo de tiempo cargue la batería 1 vez cada 3 meses
5. Nunca intente abrir o reparar el dispositivo.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x Mini cepillo de limpieza facial
- 1x Cable de carga por contacto
- 1 x Manual de instrucciones

GARANTÍA VESPER

Vesper garantiza este producto por un período de 24 MESES posteriores a la fecha de compra. Los defectos en materiales y mano de obra serán reparados o reemplazados por Vesper, siempre que se proporcione una prueba de compra válida dentro del período determinado. El uso de piezas de repuesto no autorizadas anulará esta garantía. El usuario debe cumplir estrictamente todas las indicaciones del manual de instrucciones y debe abstenerse de cualquier acción o uso que se considere inadecuado o que esté advertido en el mismo. Si el producto se utiliza en un país donde no debería ser utilizado, puede ser necesaria la conversión de voltaje. Vesper no se hace responsable de las fallas de alimentación debido a un suministro de voltaje incorrecto al dispositivo.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La garantía comienza en la fecha de compra y vence al final del período indicado anteriormente. Se requiere una prueba de compra válida. La garantía de Vesper se aplica si el producto se ha manejado adecuadamente para el uso previsto y se ha utilizado de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento en todo momento.

La garantía no cubre las pérdidas causadas por la naturaleza, incluidas, entre otras, la pérdida de datos o la pérdida en negocios. Se aplican algunas exclusiones a la garantía.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

La garantía comienza el día de la compra y expira al final del periodo indicado arriba. En caso de que el comercio donde se compró no sea un canal autorizado por Vesper (por ejemplo en sitios de subastas online), el periodo de garantía se considera que comienza tres meses después de la fecha de fabricación indicada en el producto o en el número de serie del mismo. Si llegase a ocurrir un defecto por causa de falla de fabricación o de materiales dentro del periodo de garantía, Vesper lo reparará sin costo. Cuando la reparación no sea posible o se considere antieconómica Vesper puede acordar reemplazar el producto, dándose este a discreción de Vesper. La garantía de Vesper provista aplicará siempre y cuando el producto haya sido utilizado correctamente acorde a las instrucciones de uso provistas y para el fin para el que fue producido. Todo gasto derivado de la transportación hacia y desde el centro de servicio correrá por cuenta del cliente.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre las pérdidas por causas naturales, incluyendo pero no limitándose a la pérdida de información o de negocios.

Será causal de la anulación de la garantía si:

- El documento de compra fuera modificado o alterado en cualquier forma.
- Se modificara, alterara, removiera o se hiciera ilegible el número de serie o el modelo del producto.
- Se hubiese realizado una reparación, modificación o alteración por

personal no autorizado o un servicio técnico no autorizado.

- El producto fuera utilizado para fines comerciales o diferentes al uso doméstico.
- El defecto fuese causado por abuso o mal uso del producto o por condiciones ambientales que no concuerden con lo recomendado para su operación.
- El defecto fuese causado por la conexión con un equipo periférico, un equipo adicional o accesorios diferentes de los recomendados por Vesper.
- La unidad haya sido dañada – incluyendo pero no limitándose al daño producido por mascotas, iluminación, voltaje anormal, agua o fuego, desastres naturales o accidentes de transporte.
- Las partes no funcionales se consideran partes consumibles por su naturaleza y no se incluyen en la garantía.
- El producto no funciona correctamente porque no fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado para el uso en el país donde se utilizó.
- Excesos o caídas de voltaje eléctrico que impliquen uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie o fecha de fabricación o de la etiqueta que contenga el modelo, según corresponda.
- Daños causados por golpes, caídas, transporte y almacenaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de temblor, terremoto, maremoto, inundaciones, anegaciones, relámpagos, humedad, ambientes de polvo excesivos, etc.
- La operación del producto en condiciones no prescritas en el manual de usuario.
- Defectos técnicos derivados de problemas en la instalación incorrecta del producto.

- De corresponder, el uso de productos, equipos, sistemas, repuestos, accesorios, aplicaciones, conexiones externas, instalaciones o conectores no suministrados ni recomendados en el manual de usuario.
- Productos de la Marca Vesper que no sean importados por Ventis SpA para el mercado chileno, por Ventis Peru SAC para el mercado peruano, por Ventis Colombia SAS para el mercado colombiano o por Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. para el mercado mexicano

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de operación del producto antes de contactar a Vesper o a el comercio de compra. Para obtener servicio dentro del periodo de garantía por favor contacte a los Servicios Técnicos Autorizados.

Para poder ayudarlo más eficientemente tenga a mano al contactarse con Vesper el recibo o factura de compra, indicando fecha de compra, comercio vendedor, modelo, y el número de serie o fecha de producción como está indicado en el producto.

CHILE

+56 9 92618728 (sólo Whatsapp)

+56 22 840 5567

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

PERÚ

0800 56185

+519 7241 6167 (sólo Whatsapp)

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

MÉXICO

+52 55 1591 9179 (Whatsapp)

+52 55 6826 9609

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

COLOMBIA

(+57) 320 999 6287

contacto@vesperstore.com
www.vesperstore.com

www.vesperstore.com

