


Rizador de pelo Automático

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MHR-001

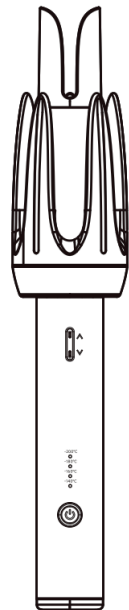

mint

Introducción

Gracias por adquirir el rizador de cabello Mint.

Por favor, lea cuidadosamente este manual de usuario antes de usar el dispositivo. Si no encuentra respuestas a sus preguntas en el manual del usuario o necesita más ayuda, por favor contacte con nuestro soporte al cliente y proporcione su modelo y comprobante de compra.

Advertencias de Seguridad

Advertencia: No use este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua.

Peligro: ¡Evite el contacto del producto con el agua! No use este producto cerca de bañeras u otros recipientes con agua.



Advertencias:

- Si el cable de alimentación está dañado, no use el producto. Debe ser reemplazado por un profesional del departamento de reparación del fabricante o similar; no intente reemplazarlo usted mismo.
- La barra calefactora se calienta mucho al usar el producto, evite el contacto directo con la zona caliente.
- Mantenga el producto alejado de los niños.
- No permita que el cable de alimentación del producto entre en contacto con las partes calientes del producto.
- No cubra la superficie del producto con ningún objeto (como toallas o ropa) mientras está en funcionamiento.
- Mantenga el producto alejado de objetos y materiales inflamables.
- Desconecte el producto inmediatamente después de usarlo. Desconecte la corriente.

Precauciones


- Si el cable de alimentación está dañado, no use el producto. Debe ser reemplazado por un profesional del departamento de reparación del fabricante o un profesional, no intente reemplazarlo usted mismo.
- Antes de usar este producto, verifique que el voltaje nominal del producto coincida con el voltaje local suministrado.

- Mantenga el cuerpo del dispositivo limpio, sin polvo/manchas/sprays fijadores/gel para el cabello, no use el producto simultáneamente con espuma o sprays fijadores y gel para el cabello.
- Cuando se use en cabello teñido, es posible que la placa calefactora del producto se tiña.
- El cuerpo y la placa tienen un recubrimiento cerámico que se desgasta gradualmente con el uso, un fenómeno normal que no afecta la función normal del producto.
- Después de usar el producto, desconéctese rápidamente, desconecte la corriente, permita que la superficie caliente del producto se enfríe, limpie la superficie del producto con un paño limpio y guárdelo en un lugar seguro, seco e inaccesible para los niños.

No use este producto en las siguientes circunstancias

1. El voltaje del producto no coincide con el suministro eléctrico local.
2. El cable de alimentación del producto está dañado.
3. La carcasa del producto está agrietada.

Diagrama del Producto y Descripción de Funciones:

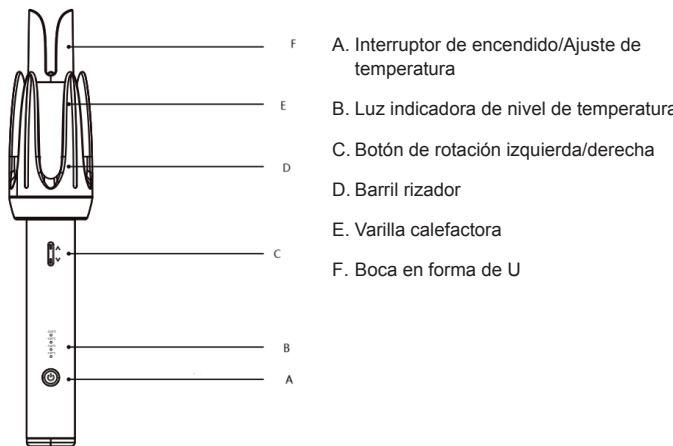

Descripción de Funciones

Se recomienda lavar el cabello antes de peinar, secarlo al 90% con un secador y peinarlo suavemente. Aplique productos a base de aceite para el cabello antes de peinarlo para cuidar la calidad del cabello.

1. Presione brevemente el interruptor de encendido para cambiar los niveles de temperatura, 1-2-3-4-1.
2. Cambie entre niveles de temperatura con cada pulsación.
 - **1er nivel:** 1 luz en el indicador de nivel; 140°C
 - **2do nivel:** 2 luces en el indicador de nivel; 160°C
 - **3er nivel:** 3 luces en el indicador de nivel; 180°C
 - **4to nivel:** 4 luces en el indicador de nivel. 200°C
3. Mantenga presionado el interruptor de encendido durante 2 segundos para apagar.

El producto se apaga automáticamente después de 60 minutos de funcionamiento y se puede reiniciar.

Instrucciones de Uso

	<p>Como se indica en la flecha (1), tome una cantidad adecuada de cabello y colóquelo en la boca superior en forma de U, verticalmente y alise el cabello contra la boca inferior en forma de U (2), apoyando la mano contra el borde del dispositivo.</p>
	<p>Mantenga presionado el botón hacia arriba o hacia abajo hasta que el cabello esté completamente enrollado en el barril, espere unos segundos.</p>

	<p>Suelte el botón de rotación y retire lentamente el rizador.</p>
	<p>La formación de rizos está completa.</p>

Solución de Problemas

Problem	Causas	Solución
El producto no funciona.	El enchufe de alimentación conectado al producto puede estar dañado.	Intente cambiar el enchufe para asegurarse de que esté recibiendo corriente normalmente.
	El voltaje conectado al producto puede no coincidir con el voltaje nominal del producto.	Utilice un voltaje de suministro de energía que coincida con el voltaje etiquetado del producto.

¡Si tiene alguna pregunta sobre el producto, contáctese con el servicio al cliente para obtener asesoramiento!

Contenido de la caja: 1 anfitrión del producto
1 manual.
1 bolsa de burbujas

Información del Producto

- Nombre del Producto: Rizador de cabello
- Modelo del Producto: MHR-001
- Voltaje Nominal: 220Vac
- Frecuencia Nominal: 50Hz
- Potencia Nominal: 30W
- Peso Neto del Producto: 385g
- Tamaño del Producto: 30.5cm*6.5cm
- Categoría del Producto: Cuidado Personal del Cabello
- País de Origen: China

Garantía y Reparación

Agradecemos la compra de este producto. Después de verificar su comprobante de compra, proporcionaremos los servicios correspondientes.

Detalles de la Garantía:

Durante el período de garantía, nos comprometemos a realizar reparaciones gratuitas en caso de problemas no causados por el usuario.

1. Una vez que recibamos su producto, nuestro equipo técnico realizará una evaluación adicional de la calidad.
2. Si la evaluación determina que el problema no fue causado por el usuario y se trata de un problema de calidad del producto en sí, procederemos con la reparación de manera oportuna. En caso de que no sea posible la reparación, le proporcionaremos un producto igual al suyo. Si dicho producto ya no está en venta, el precio de mercado del producto de reemplazo no será inferior al precio de mercado del producto original.
3. Período de garantía: 1 año.

Las siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía:

1. Daños causados por un uso incorrecto del producto o por modificaciones o reparaciones realizadas por el usuario.
2. Daños causados intencionalmente por el usuario.
3. Daños causados por circunstancias imprevisibles o inevitables.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: www.themintstyle.com

Soporte: hello@themintstyle.com