

ADVERTENCIA

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Para mayor protección, se sugiere instalar un interruptor de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal no superior a 30mA en el circuito eléctrico del baño. Consulte los detalles con un electricista profesional.
- No use este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua.
- Para evitar riesgos, si el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado o reemplazado por el fabricante, un centro de servicio técnico o personal profesional similar.

Eliminación correcta de este producto



Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden tomar este producto para su reciclaje ambiental seguro.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE


Sitio web: www.themintstyle.com

Soporte: hello@themintstyle.com


mint

MHR-003

SECADOR DE PELO IONIC FRIZZLESS

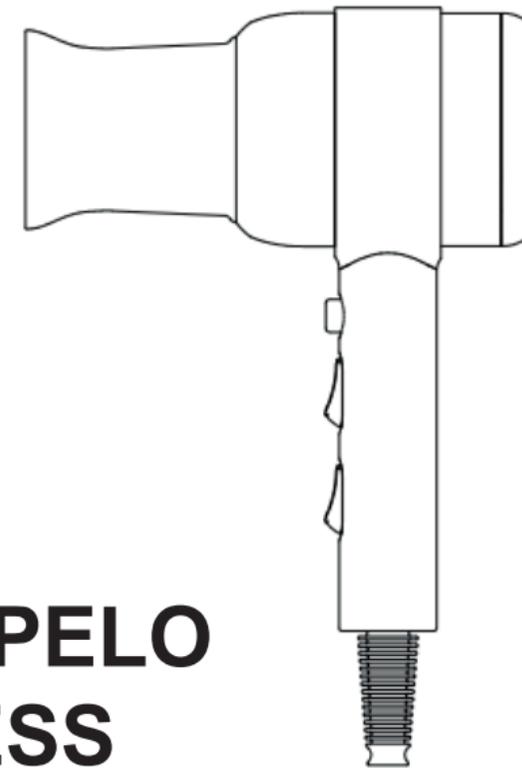

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

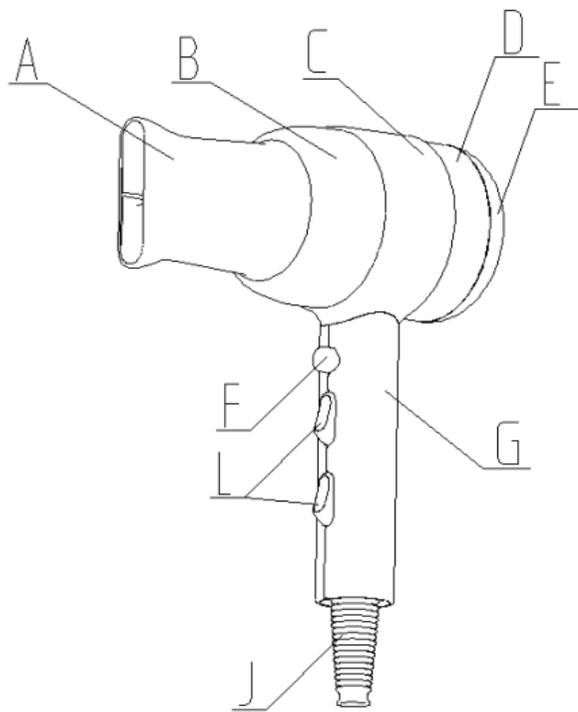

Descripción

- A. Concentrador
- B. Carcasa frontal
- C. Manga exterior
- D. Carcasa trasera
- E. Tapa trasera
- F. Botón de aire frío
- G. Mango izquierdo/derecho
- L. Interruptor de encendido/apagado
- J. Protector de cable

Importante

Por favor, lea antes de usar y conserve para futuras consultas

Cómo Usar Su Secador De Pelo

Ajuste la intensidad del aire deseada:

Posición 0: APAGADO

Posición 1: Media potencia, temperatura media para un secado y peinado suave

Posición 2: Potencia completa, alta temperatura para un secado rápido
Use la configuración alta para secar el cabello y la configuración baja para peinar.

Si el secador deja de funcionar por alguna razón, apáguelo de inmediato y déjelo enfriar.

Asegúrese siempre de que el interruptor esté en posición APAGADO antes de enchufar el aparato a la toma de corriente.

PELIGRO - Para reducir el riesgo de electrocución

1. Desenchufe siempre este aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se está bañando.
3. No coloque ni almacene este aparato donde pueda caer o ser arrastrado a una bañera o lavabo.
4. No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
5. No intente alcanzar un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.

