

# mint

## Manual de usuario

MHR-005



Alisador digital Ceramic  
turmalina dual V

Gracias por elegir Mint, la nueva plancha de pelo profesional con placas flotantes y control de temperatura Microchip. Mint actualiza constantemente su gama de productos, para profesionales del salón y uso doméstico en todo el mundo. Las placas calefactoras flotantes especiales se deslizan suavemente por el cabello. El calor se distribuye uniformemente a través de las placas, lo que es especialmente respetuoso con el cabello. El resultado es un cabello liso con un bonito brillo sedoso. Tu plancha Mint se calienta en sólo 30 segundos. La temperatura se puede ajustar a su calor preferido entre 265°F y 450°F. Las planchas de pelo Mint son fáciles y cómodas de usar gracias a su forma especialmente moldeada, y el cable giratorio de 2,5 metros permite un uso flexible y evita que los cables se enreden. Si se utiliza correctamente el cabello se mantiene sano y con un bonito brillo. Este aparato se puede utilizar tanto en cabello natural como teñido. Esperamos que te diviertas mucho y veas excelentes resultados al peinar con Mint.

Saludos,  
Diversión fácil

### 1. Qué ofrece Mint

#### 1. Qué ofrece Mint

- ◆ Elementos calefactores especiales para un tiempo de calentamiento rápido y una distribución uniforme del calor.
- ◆ La temperatura de las placas oscila entre 265°F y 450°F.
- ◆ Placas flotantes flexibles: para proporcionar un contacto perfecto entre el cabello y las placas, eliminando tirones del cabello.
- ◆ Un cable de alimentación giratorio de 360 grados: para facilitar el

enderezamiento y evitar que los cables se enreden.

- ◆ Función 2 en 1: forma innovadora perfecta para alisar y rizar.
- ◆ Protección de apagado automático de 60 minutos.

### 2. Seguridad

Antes de utilizar la plancha, lea atentamente las siguientes instrucciones. Este aparato se calienta a una temperatura extremadamente alta y lo siguiente lo protegerá de cualquier peligro causado por el uso incorrecto de las planchas.

Este producto sólo debe utilizarse siguiendo estrictamente las instrucciones. Mint no asumirá, bajo ninguna circunstancia, ninguna responsabilidad por cualquier daño directo/indirecto/ocasional causado por el mal uso de este aparato. Estos daños pueden incluir (entre otros) pérdida de ganancias, pérdida de ganancias, pérdida de uso, costo de quejas de terceros y costo de reemplazo de equipos y servicios.

#### 2.1 Explicación de términos

Encontrará los siguientes términos en las instrucciones de funcionamiento.

**Peligro:** Alto Riesgo. El incumplimiento de esta advertencia puede provocar lesiones graves. Una negligencia podría causar lesiones graves al usuario o al aparato.

**Atención:** Riesgo Medio. El incumplimiento de esta advertencia puede provocar daños a la propiedad.

**Nota:** Riesgo bajo. Información que se debe tener en cuenta a la hora de utilizar este aparato.

#### 2.2 Seguridad general

##### PELIGRO

- Utilice Mint únicamente para peinar cabello real. No utilizar sobre pelo artificial o animal. No utilice los elementos calefactores para secar ningún otro objeto.
- Este aparato no debe utilizarse en baños. Este nunca debe usarse en la bañera, ducha, sobre un lavabo lleno o con las manos mojadas. No sumerjas este aparato en agua o enjuáguelo con agua corriente.
- No utilice este aparato sobre cabello mojado que gotea.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Compruebe que la tensión de red sea compatible con la plancha. Encontrará este detalle en el interior del aparato.
- Nunca encienda este aparato cuando:
  - El aparato o el cable de alimentación están dañados.
  - El dispositivo se ha caído, presenta daños visibles o no funciona correctamente.
  - El aparato está dañado hasta tal punto que las piezas eléctricas quedan expuestas. Si algo de lo anterior es visible, desconéctelo inmediatamente de la fuente de alimentación.
- Debe desenchufar el aparato cuando:
  - Se produce un defecto durante el funcionamiento.
  - Quiere limpiar el aparato.
  - El aparato está en estado de "Apagado".
  - El aparato no está en uso.

##### • La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Los aparatos eléctricos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. No se debe permitir que los niños utilicen o jueguen con el aparato. Asegúrese de que los niños no se quemen con las placas calefactoras. Guarde este aparato fuera del alcance de los niños.
- Mantenga cualquier material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Las personas con determinadas afecciones médicas no deben utilizar este aparato, ya que el producto podría causarles daños en caso de que se produjera un ataque inesperado. Es decir, epilepsia.
- Disponga el cable de alimentación de forma que no se considere un peligro.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
- Proteja el cable de alimentación contra daños. Nunca tire del cable de alimentación. Sostenga el enchufe de alimentación cuando lo retire del enchufe.
- Limpie su "plancha" únicamente con un paño suave y húmedo, una vez que el aparato haya tenido tiempo de enfriarse.
- Precaución: Riesgo de incendio. Nunca utilice gasolina, alcoholes o líquidos de limpieza fuertes.
- Para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de incendio, nunca coloque toallas o artículos similares encima o debajo del aparato.
- No utilice este dispositivo cerca de líquidos o gases inflamables. Es decir, latas de aerosol, espumas para peinar, etc.
- En caso de daños en las planchas de hierro, está prohibido cualquier tipo de aceite o spray de peinado.
- No deje que ningún papel u otra yesca toque las placas calentadas en caso de incendio.
- Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por los Centros de Atención al Cliente autorizados 'Mint'.
- No utilice un cable de extensión con este aparato.
- Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas están bajo tensión incluso cuando están apagadas.
- El aparato está diseñado para uso doméstico en interiores únicamente.

##### Atención

- ¡Peligro de quemaduras! Evite el contacto con los ojos y la piel.
- El cable no debe entrar en contacto con las placas calefactoras.
- No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que podría dañar el cableado.
- Mientras esté conectado, no coloque el aparato sobre ninguna superficie de madera, papel o material, sino sobre una superficie plana resistente al calor.
- No deje este dispositivo desatendido mientras esté enchufado.
- Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlos.
- Un dispositivo de corriente residual con una corriente de funcionamiento normal inferior a 30 mA proporciona protección adicional. Le recomendamos que solicite a un especialista en electricidad que instale un sistema elcb operado por corriente para proteger el circuito.
- Este aparato está diseñado para uso en interiores únicamente.
- Esta plancha de pelo está diseñada únicamente para usarse como plancha para peinar el cabello y únicamente con productos diseñados específicamente para usarse con una plancha de pelo caliente.
- Evite el contacto con las partes calientes del producto.

- Las personas que padecen discinesia deben abstenerse de utilizar este producto solo.
- Por favor séquese las manos antes de usar este producto.


#### Nota

- Esta unidad está diseñada únicamente para uso en interiores y sólo debe ser operada por personal capacitado.
- Este aparato tiene un interruptor de apagado automático que evita el sobrecalentamiento.
- Los productos Mint cumplen con las normas técnicas reconocidas y las leyes de seguridad que rigen dichos aparatos.
- Mint cumple con la tecnología actual. Las piezas de los dispositivos eléctricos están sujetas a un cierto grado de desgaste causado por el tiempo. Para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad recomendamos realizar controles periódicos con un técnico autorizado.

Si ocurre alguna falla, no intente repararla usted mismo. Este aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

#### 3. Instrucciones

- Voltaje de uso mundial 100-240V AC.
- Conéctelo a la toma de corriente. Cuando lo conecte, la pantalla LED mostrará: APAGADO.
- Presione el botón de encendido y manténgalo presionado durante 2 segundos para encender. La temperatura predeterminada es 355°F.
- Hay 11 configuraciones de temperatura entre 265°F y 450°F (265°F, 285°F, 300°F, 320°F, 340°F, 375°F, 395°F, 410°F, 430°F, 450°F). Presione el botón de encendido una vez para cambiar a la siguiente temperatura. Cuando seleccione la temperatura deseada, la temperatura se mostrará y parpadeará tres veces.
- Tiene una función de bloqueo. Cuando se muestra 'LOC', significa que la temperatura está bloqueada. Para cambiar la temperatura, presione rápidamente el botón de encendido dos veces para desbloquearlo primero. La pantalla LED de temperatura blanca parpadea dos veces para indicar que el bloqueo se ha desactivado. Y luego presione el botón de encendido una vez para cambiar la temperatura.
- Después de aproximadamente 30 segundos, el aparato está listo para usar.
- Para apagar el aparato, primero debe desbloquearlo y luego presionar el botón de encendido y mantenerlo presionado durante 2 segundos para apagarlo. Esto evitaría que el aparato se apague por accidente durante el uso.

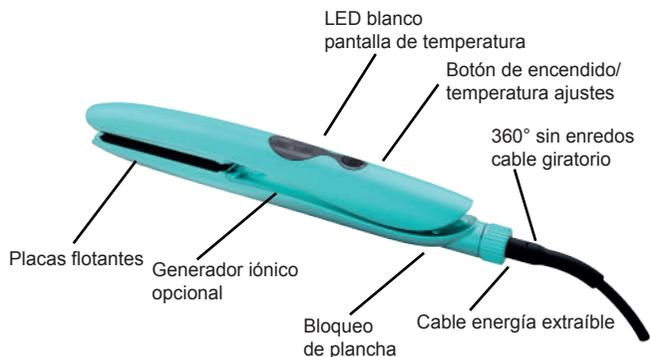

#### 4. Enderezamiento

##### 4.1 Alisado Permanente

Para un alisado permanente, trate el cabello con los productos recomendados por el salón. Para proteger el cabello durante el proceso de alisado puedes aplicar un líquido para planchar caliente. Cuando utilice estos productos, lea las instrucciones de uso.

1. Tratar el cabello con un aceite para planchas profesional.
2. Después de su uso, lavar bien el cabello, secarlo y peinarlo. Alisa sólo el cabello seco, ten en cuenta que el cabello fino reacciona especialmente rápido al tratamiento.
3. Separe secciones de cabello. Cuanto más fina sea la sección más intenso será el alisado.
4. Aplique fluido de aceite caliente (si es necesario).
5. Coloque la sección entre las placas calefactoras en la línea del cabello.
6. Ahora desliza la plancha desde la línea del cabello hasta la punta. No sostengas la plancha durante más de 2 segundos en ningún lugar del cabello.
7. Repita hasta lograr el efecto deseado.
8. Repita los pasos 5 a 7 con las secciones restantes.
9. Desenchufe cuando haya terminado el tratamiento.
10. Para fijar el estilo, aplica la crema desarrolladora en cada sección. Después de dejar reaccionar el cabello durante un breve periodo de tiempo, enjuagar abundantemente. Finalmente Champú y enjuague el cabello.

##### 4.2 Alisado Temporal

1. Lavar el cabello, secarlo y peinarlo.
2. Separa una sección del cabello. Cuanto más fina sea la sección más intenso será el alisado.
3. Coloque la sección entre las placas de cerámica en la línea del cabello.
4. Ahora baje la plancha desde la línea del cabello hasta la punta. Nunca hagas una pausa de más de 2 segundos en ningún lugar del cabello.
5. Repita este proceso hasta lograr el efecto deseado.
6. Repita los pasos 3 a 5 con las secciones restantes.
7. Apague el aparato y retírelo del enchufe cuando se logre el efecto deseado.
8. Antes de completar el peinado, deja que el cabello se enfríe brevemente.

Utilizar los productos de salón adecuados puede intensificar el efecto alisado y el brillo.

##### 5. Cuidado de tu plancha

Para garantizar el funcionamiento y el rendimiento continuos de la plancha de pelo Mint, limpie el aparato con regularidad. No utilice materiales de limpieza fuertes ni abrasivos.

**IMPORTANTE** – Antes de limpiar el aparato. Debe estar apagado y retirado de la toma de corriente. Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo. No lo enrolle con el cable.

Limpieza del aparato: limpie todas las piezas del aparato con un paño húmedo y luego séquelo.

#### 6. Eliminación



Los equipos que hayan llegado al final de su vida útil deben eliminarse conforme a la ley. Los plásticos y piezas electrónicas deben enviarse para su reciclaje. Infórmese en el vertedero de residuos municipal de su localidad. Si no encuentra un lugar de eliminación adecuado, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Atención al Cliente.




##### DESECHO:

No deseche este producto como residuo municipal no clasificado. Es necesaria la recogida separada de dichos residuos para un tratamiento especial.

#### 7. Garantía

- 'Mint' le proporcionará la mejor garantía para su compra si se descubre que tiene defectos de materiales o mano de obra.
- Conserve su recibo fechado como "prueba de compra".
- El producto defectuoso deberá devolverse, en su embalaje original y junto con esta garantía, al lugar original de compra.
- Esta garantía no se aplica a planchas que presenten abuso, daño o a piezas que en nuestra opinión no estén defectuosas. Tampoco se extiende a las planchas que hayan sido manipuladas, alteradas o reparadas por cualquier persona que no sea Mint o sus agentes autorizados. Esta garantía no cubre artículos dañados por el uso y desgaste normal, incluidos desconchones, rayones, abrasiones, decoloración o decoloración.
- La garantía sólo es válida si este aparato se utiliza estrictamente de acuerdo con las instrucciones dadas. En ningún caso Mint será responsable de ningún daño especial, incidental o consecuente basado en este incumplimiento de garantía, incumplimiento de contrato, negligencia o cualquier otra teoría legal. Dichos daños incluyen, entre otros, pérdida de ahorros o ingresos, pérdida de ganancias, pérdida de uso: los reclamos de terceros, incluidos los peluqueros y sus clientes y los costos de cualquier equipo o servicio sustituto.
- Nada en esta garantía excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

**ADVERTENCIA: Posible descarga eléctrica. No sumergir ni utilizar mientras se baña.**



**PRECAUCIÓN: ESTE PRODUCTO PUEDE QUEMAR LOS OJOS**



#### INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: [www.themintstyle.com](http://www.themintstyle.com)

Soporte: [hello@themintstyle.com](mailto:hello@themintstyle.com)