

mint



Alisador Multistylar 6 en 1

MANUAL DE USO

MODELO MHR-015

Características del producto

- **Motor sin escobillas de alta velocidad:** equipado con un motor sin escobillas de alta velocidad de 105000 rpm, fuerte flujo de aire y secado rápido. (Nota: existe una tolerancia de ± 5000 revoluciones por minuto para la velocidad del motor)
- **Tecnología de cuidado del cabello con iones negativos:** generador de iones negativos de mil millones de niveles de alta concentración incorporado para reducir la electricidad estática y suavizar el cabello.
- **Temperatura constante inteligente NTC:** ajuste automático de la temperatura del aire, cuidado a temperatura constante, cuidado del cabello saludable
- **Función de memoria de engranaje inteligente:** configuración de memoria de apagado (restaurar al estado previo al apagado)
- **Función de aire frío con un clic, logra peinar y dar forma rápidamente, fácil de usar.**
- **Tres niveles de velocidad/temperatura del viento, múltiples modos para elegir**

Este producto está equipado con varios accesorios de peinado, que pueden hacer cabello liso, rizos grandes, blusas esponjosas y otros estilos mientras se seca el cabello, logrando un peinado integrado.


Parámetros básicos

Nombre del producto: cepillo de pelo multifuncional de alta velocidad.

Modelo de producto: AU711

Entrada nominal: 220V~240V/50~60Hz

Potencia nominal: 1300~1500W

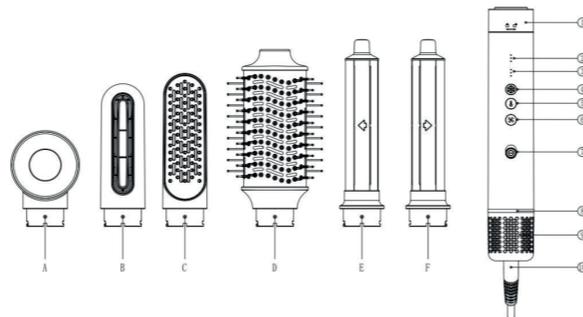

Introducción del producto

Accesorios:

- A** Cabezal secador de pelo redondo
- B** Cabezal secador de pelo ovalado
- C** Peine plano
- D** Peine elíptico
- E** Peine de aire (izquierda)
- F** Peine de aire (derecha)

Cuerpo principal

- 1.** Anillo de bloqueo de accesorios
- 2.** Luz indicadora de velocidad de aire
- 3.** Luz indicadora de temperatura
- 4.** Botón de aire frío con un clic
- 5.** Regulación de temperatura
- 6.** Regulación de la velocidad de aire
- 7.** Botón de encendido/apagado
- 8.** Anillo decorativo
- 9.** Tapa de entrada
- 10.** Cable de alimentación trasero

Instrucciones de funcionamiento

1. Abra la caja de embalaje, saque el producto y confirme que esté intacto y sin daños.
2. Manipule correctamente la bolsa de embalaje para evitar que los niños jueguen o la coloquen sobre sus cabezas y así evitar peligros.

Operación del Cuerpo principal


1. Encendido: Inserte el enchufe en una toma de corriente de 220V~.
2. Encendido: Presione el botón del interruptor hacia arriba para encender el secador de pelo y activar su función de soplado. 
3. Ajuste de viento y temperatura: Pulse ligeramente la tecla para ajustar la temperatura (hay tres niveles en total) cuando el dispositivo esté encendido. 
4. Ajuste de la velocidad del viento: Presione la tecla ligeramente para ajustar la velocidad del viento en tres niveles cuando el dispositivo esté encendido. 
5. Aire frío con un clic: en el estado de encendido, independientemente del nivel de temperatura del aire, presione ligeramente la tecla para cambiar a la función de aire frío. Presione la tecla nuevamente para restaurar el modo de temperatura del aire antes de cambiar. 
6. Apagado: presione el botón del interruptor hacia abajo para apagar el secador de pelo. 

Reemplazar los accesorios de peinado

1.- Al apagar el interruptor de encendido del producto, si reemplaza los accesorios de peinado, para evitar quemaduras se recomienda usar la función de aire frío de una tecla para soplar durante 10 a 20 segundos antes de apagar el dispositivo y luego comenzar a reemplazar los accesorios. .

2.- Al reemplazar accesorios de diferentes formas, gire el anillo de bloqueo de accesorios y siga la dirección de bloqueo y desbloqueo indicado por la flecha para arreglar, desmontar o sustituir los accesorios.

3.- Debido a la necesidad de secar más suavemente el cabello del bebé, se recomienda utilizar una configuración de baja velocidad y secarlo en modo de viento suave.

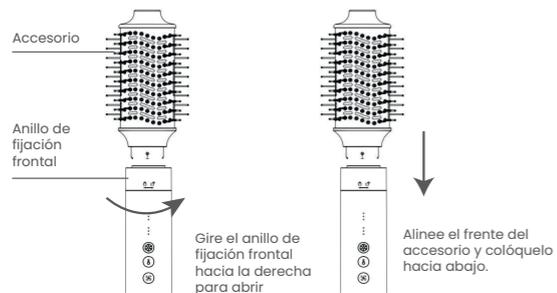

Limpieza y mantenimiento

La pantalla del filtro debe limpiarse y mantenerse periódicamente para evitar la obstrucción por residuos y garantizar una entrada de aire suave. Antes de limpiar el filtro, asegúrese de que el secador de pelo esté apagado y que el enchufe esté desenchufado.



La cubierta de entrada de aire se fija mediante un método de hebilla de tornillo. Sujete firmemente el mango y gire el aire.

ATENCIÓN:

- Los filtros y accesorios eléctricos contienen imanes. Manténgase alejado de dispositivos médicos implantados, como marcapasos y desfibriladores, ya que pueden verse afectados por campos magnéticos fuertes. Las tarjetas de crédito o los medios de almacenamiento electrónicos también pueden verse afectados.
- Al utilizar el aparato, tenga cuidado de mantener el cabello a una distancia de al menos 10 centímetros de la entrada de aire para evitar que el cabello sea succionado hacia la salida de aire.

- Tenga cuidado de mantener una distancia de al menos 3 cm entre la salida de aire y el cabello, y evite cubrir la salida o la entrada de aire con el cabello o las manos.
- Tenga cuidado de evitar dañar los cables, doblarlos con fuerza, tirar de ellos, amontonarlos, etc.
- No coloque objetos pesados sobre los cables, no sujete el cable de alimentación ni realice cambios no autorizados en el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser reemplazado por el departamento de posventa de la empresa o por personal de mantenimiento profesional.
- No utilice con voltajes distintos a 220-240 V CA.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no lo utilice. Tenga cuidado de no guardarlo en el baño o en lugares con mucha humedad. Al desconectar el enchufe de la corriente, asegúrese de pellizcar el extremo delantero del enchufe y luego desenchúfelo.
- Durante el uso e inmediatamente después del uso, la boquilla de aire está a una temperatura alta y no debe tocarse.
- Si se detecta alguna anomalía durante el uso (como ruido anormal del secador de pelo, enrojecimiento interno, humo, etc.), corte inmediatamente la corriente y comuníquese con el personal de posventa.
- Si nota un calentamiento anormal de los cables durante o después del uso, corte inmediatamente la corriente y comuníquese con nuestra empresa.
- No lo utilice para ninguna otra operación que no sea el cuidado del cabello, como secar ropa, zapatos y calcetines.
- No bloquee las rejillas de ventilación delanteras y traseras para evitar que objetos extraños se adsorban o ingresen al interior del secador de pelo.
- Las personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, trastornos mentales y otras personas que carezcan de la experiencia y los conocimientos pertinentes deben utilizar, limpiar y mantener este producto bajo la supervisión y la guía de un tutor.

ADVERTENCIA:

- No lo utilice con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
- No lo modifique sin autorización. Si hay alguna anomalía, los técnicos de reparación no profesionales no pueden desmontarlo ni repararlo sin autorización.
- Para aumentar la protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de trabajo residual nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico de suministro de energía del baño. Si es necesario instalarlo, consulte al proveedor del RCD.

- Inserte el enchufe de alimentación directamente en una toma con un valor nominal de 10 A o superior para su uso.
- No utilice el cable de alimentación o el enchufe si está dañado y la toma está insertada de forma suelta.
- Este producto no se puede utilizar como juguete para niños. Evite que los niños lo utilicen solos y manténgalo fuera del alcance de sus manos. No lo utilice cerca de materiales inflamables (gasolina, agentes volátiles, diluyentes, etc.) para evitar explosiones e incendios.
- No bloquee las rejillas de ventilación delanteras y traseras para evitar que objetos extraños, como pinzas para el cabello, entren en el interior del secador de pelo.
- Después de usarlo, asegúrese de cortar la corriente y desenchufar el secador de pelo de la toma de corriente, ya que incluso si el interruptor del secador de pelo está desconectado, sigue existiendo el peligro de entrar en contacto con el agua.
- No utilice este secador de pelo cerca de fuentes de agua como bañeras, grifos, lavabos, etc.



Solución de problemas

Falla	Motivo de malfuncionamiento	Solución
El encendido no funciona	La alimentación no está conectada/no hay panel de luz en la pantalla a color	Verifique el enchufe, conecte la fuente de alimentación y encienda el interruptor de encendido
	La entrada y salida de aire del producto no son suaves, lo que provoca la activación de la protección de control de temperatura	Desenchufe el interruptor de encendido y déjelo enfriar durante unos minutos. Antes de volver a encenderlo para usarlo, verifique la entrada de aire para asegurarse de que no esté bloqueada por residuos como pelusa o cabello
	El voltaje de la fuente de alimentación conectada al producto no coincide con el voltaje utilizado por el producto	Asegúrese de que el voltaje de identificación del producto coincida con el voltaje de suministro de energía local real
	El cable de alimentación del producto puede estar dañado	El cable de alimentación no se puede reemplazar. Si el cable de alimentación está dañado, debe desecharse o debe comunicarse con la estación de posventa para su reparación

Nota: Los tipos de fallas y problemas comunes incluyen, entre otros, los anteriores. Si el problema persiste o si ocurren otros problemas, comuníquese con nuestro centro de servicio posventa para obtener asistencia.

Declaración de protección ambiental

Este producto cumple con los requisitos de las Medidas de gestión para la restricción de sustancias peligrosas en productos eléctricos y electrónicos. Durante el período de uso ecológico, los consumidores pueden usarlo con confianza, ya que no habrá fugas de sustancias nocivas, precipitaciones u otros problemas de salud que puedan afectar su salud durante el uso normal. El producto de nuestra empresa tiene un período de uso ecológico de 10 años, que solo es válido cuando se usa en circunstancias normales como se describe en este manual.

Garantía:

Este producto cuenta con garantía de 2 años.

Importador y distribuidor:

CHILE: Ventis SpA. Hendaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4
 MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VREI90213FY2
 PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miroquesada 425, Int. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar. Lima Perú.RUC 20603796021
 COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385