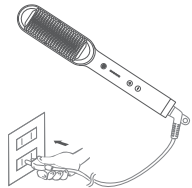
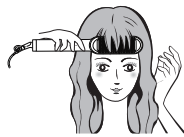


KD380说明书/128g哑粉,4折5页, 尺寸80*180mm/彩色印刷

MANUAL DE INSTRUCCIONES Cepillo Alisador MHR-019   INTRODUCCIÓN ¡Felicitaciones por su compra! Gracias por elegir el Cepillo Alisador de Cabello Mint. Para utilizarlo de manera correcta y segura, le solicitamos leer atentamente este manual antes de usarlo. Acerca de este manual Las imágenes y características del producto incluidas en este manual son referenciales. Utilice el producto real como referencia principal. Los datos mencionados provienen de los laboratorios de la empresa. IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Lea cuidadosamente este manual antes de usar el producto. Este aparato está diseñado exclusivamente para el alisado y moldeado del cabello humano en ambientes domésticos. No es apto para uso profesional continuo, industrial ni en animales. Este manual está dirigido a usuarios adultos sin limitaciones físicas o cognitivas que sigan las instrucciones proporcionadas. Le recomendamos conservar este manual en un lugar seguro para consultas futuras y entregarlo a cualquier nuevo usuario del aparato. SÍMBOLOS UTILIZADOS  PELIGRO Situaciones que provocarán lesiones graves o la muerte si no se evita.  ADVERTENCIA Situaciones que pueden provocar lesiones graves o la muerte si no se evitan.  PRECAUCIÓN Situaciones que pueden provocar lesiones leves o daños materiales. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  PELIGRO ¡Evite el contacto del producto con el agua! No use este producto cerca de bañeras u otros recipientes con agua.  No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. Si el aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente.  ADVERTENCIAS Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución fuego o lesiones a personas: Mantenga el producto alejado de los niños. No permita que niños jueguen con el aparato. Este producto no debe ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni por personas sin experiencia, a menos que sean supervisadas por una persona responsable que haya recibido instrucciones adecuadas. El aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años solo bajo supervisión. Las superficies del aparato se calientan durante el uso. Evite el contacto directo de cualquier parte del cuerpo con la zona caliente. No aplique sustancias inflamables como espumas o sprays para peinar antes de usar el cepillo, ya que podrían inflamarse. No utilice el aparato cerca de productos inflamables como alcohol, aerosoles o disolventes. El uso inadecuado del aparato o una temperatura incorrecta podría resecar o quemar el cabello en casos graves. No almacene el aparato en ambientes húmedos. Desconecte el producto del tomacorriente inmediatamente PRECAUCIÓN después de usarlo. Mantenga el producto alejado de objetos y materiales inflamables. No cubra la superficie del producto con ningún objeto (como toallas o ropa) mientras está en funcionamiento. No tire del cable de alimentación para desconectar el aparato ni transporte el producto sosteniéndolo por el cable. No permita que el cable de alimentación del producto entre en contacto con las partes calientes del producto. Si el cable de alimentación está dañado, no use el producto. Debe ser reemplazado por un profesional del departamento de reparación del fabricante o similar; no intente reemplazarlo usted mismo. Antes de usar este producto, verifique que el voltaje nominal del producto coincida con el voltaje local suministrado. No golpee ni deje caer el aparato. No utilice el producto si el cable de alimentación está dañado. No utilice este peine para el cabello cuando el cabello esté mojado. Asegúrese de que su cabello esté seco antes de utilizarlo. Pretratamiento del cabello: Antes de usar el alisador, no aplique agentes de peinado inflamables, espumas moldeadoras u otros productos similares en su cabello para evitar el riesgo de ignición debido a las altas temperaturas de los dientes del peine. Tipo de cabello aplicable: Este peine eléctrico es adecuado únicamente para cabello natural seco. No debe utilizarse en cabello sintético, cabello de mascotas ni en cabello tratado con productos químicos. Selección de temperatura y uso: Seleccione la temperatura adecuada según su tipo de cabello. Un uso incorrecto o una temperatura demasiado alta podría provocar sequedad en el cabello o incluso quemaduras. Condiciones de almacenamiento: No almacene este producto en un ambiente húmedo para evitar daños en el circuito interno u otros problemas. PARTES DEL APARATO  Nota: El cabello debe estar completamente seco para lograr un mejor resultado de alisado. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL APARATO → Indicador de encendido - Luz azul intermitente: El aparato está enchufado y en modo de espera. - Luz azul fija: El aparato está encendido y calentándose. → Indicadores de ajuste de temperatura - Hay 5 niveles de temperatura, de menor a mayor. - Luz blanca intermitente: El aparato se está calentando. - Luz blanca fija: La temperatura deseada ha sido alcanzada y puede comenzar el peinado.
--

 Botón de Encendido/Apagado Para encender: Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo. Para apagar: Mantenga presionado nuevamente el botón de encendido durante 1 segundo. Nota: Tras apagarse, el aparato entra en modo de espera. Precaución: Siempre desenchufe el aparato de la toma de corriente después de apagarlo. Ajuste de temperatura Utilice los botones " + " o " - " para seleccionar el nivel de calor deseado. Apagado automático El aparato se apaga automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento continuo. Para volver a utilizarlo, presione el botón de encendido. USO BÁSICO Inserte el enchufe firmemente en la toma de corriente.  Advertencia: No toque las partes metálicas del enchufe con las manos mojadas.  Presione el botón de encendido "  " para iniciar el calentamiento. El aparato se enciende en el nivel de temperatura 4 por defecto. Ajuste la temperatura si es necesario utilizando los botones " + " o " - " .	Guía de selección de temperatura      Nivel 1: Ideal para cabello muy fino o para primeros usos. Temp. Aprox.: 130°C      Nivel 2: Recomendado para cabello teñido o decolorado. Temp. Aprox.: 150°C      Niveles 3 y 4: Para cabello normal o ligeramente ondulado. Temp. Aprox.: 170-190°C      Nivel 5: Para cabello grueso, rizado o rebelde. Temp. Aprox.: 200°C  Precaución: Se recomienda comenzar con la temperatura más baja si no está seguro cuál es la adecuada para su tipo de cabello. La elección de la temperatura incorrecta o el uso incorrecto del alisador podría resecar o quemar su cabello. Nota: Puede percibir un leve olor a quemado durante los primeros usos debido al contacto de componentes plásticos con el calor. Esto es normal y disminuirá con el tiempo. Apagado Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo. El indicador azul parpadeará. Desconecte el aparato del enchufe. Evite tocar o guardar el cepillo dentro de los 10 minutos posteriores al apagado, ya que las cerdas seguirán calientes. Importante: No tire del cable de alimentación al desenchufarlo. 	 Precaución: Evite acercar las cerdas calefactadas del alisador a sus orejas, cara, cuello y manos. MODO DE USO Lave y seque completamente su cabello. Cepíllelo bien. Coloque una toalla sobre sus hombros para proteger la piel. Divida el cabello en secciones. Coloque una sección en las cerdas del cepillo, comenzando desde la raíz y deslice suavemente hacia las puntas. Si es necesario, repita el proceso para lograr mejores resultados.   Precaución: No mantenga el cepillo en la misma sección de cabello por más de 5 segundos para evitar daños. Para crear ondas hacia adentro Cepille desde la parte interna del cabello hacia las puntas, y gire la muñeca suavemente hacia adentro al llegar a las puntas, formando una "C".  Mantenga la posición durante 3 segundos antes de soltar. Consejo: Para una mayor duración del peinado, deje enfriar el cabello antes de cepillarlo o aplicar productos de fijación.  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Apague y desconecte el aparato antes de limpiarlo. El producto no es impermeable. No sumerja ni enjuague el aparato bajo agua. Limpie el producto con un paño húmedo. Luego séquelo con un paño suave. No utilice cepillos metálicos, limpiadores abrasivos ni líquidos corrosivos como gasolina o acetona.	ALMACENAMIENTO Puede guardar el producto en una bolsa de transporte. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Almacénelo en lugares secos y protegidos de la humedad, polvo, altas temperaturas o exposición directa al sol. Evite enrollar el cable alrededor del aparato.  Precaución: No guarde el producto si aún está caliente. ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO No elimine este aparato junto con los residuos domésticos. Debe llevarlo a un punto autorizado de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos conforme a la legislación local.  SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA Este producto cuenta con una garantía de dos (2) años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso. La garantía cubre: Defectos de fabricación. La garantía no cubre: Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal. Para reclamar la garantía: Conservar el comprobante de compra. Contactar al servicio de atención al cliente autorizado Mint. INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE Sitio web: www.themintstyle.com Soporte: hello@themintstyle.com	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Nombre del producto: Cepillo Alisador Modelo: MHR-019 Voltaje nominal: 100–240 V~ Frecuencia nominal: 50/60 Hz Potencia nominal: 42 W Método de calentamiento: PTC Rango de temperatura: 130°C – 200°C Peso neto: 378 g (aproximadamente) Dimensiones: 310 × 46 × 45 mm CONTENIDO DEL EMPAQUE 1 × Cepillo alisador Mint 1 × Cepillo de limpieza 1 × Manual de usuario
---	---	--	---	--