


80mm

116mm

mint

Alisador Ultra Wide

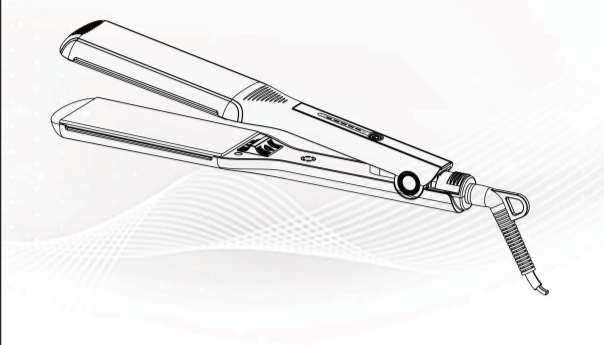

MANUAL DE USO

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio, o personas con cualificación similar para evitar un peligro.

Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.

Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.

Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y resistente al calor



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

2

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

CHILE: Ventis SpA. Hundaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAC. Calle Martín de Murúa 150 oficina 302, San Miguel, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 No96 25 OF 612. NIT 901375385

7



SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de dos (2) años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre:

Defectos de fabricación.

La garantía no cubre:

Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía:

Conservar el comprobante de compra.

Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: www.themintstyle.com

Soporte: hello@themintstyle.com

ESPECIFICACIONES

Modelo: MHR-023

Voltaje: 100-240 V~ 50/60 Hz

Potencia nominal: 80W

Clase II

Ancho placas: 57 mm

CONTENIDO DE LA CAJA

1 x alisador

1 x protector térmico de silicón

1 x manual

6

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



PELIGRO DE QUEMADURAS

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfriado

Los alisadores Ultra Wide Mint cuentan con un diseño y fabricación consciente con la seguridad, pero es esencial que el usuario del producto también tenga cuidado al utilizar un aparato eléctrico. A continuación, se enumeran precauciones que son esenciales para el uso seguro del alisador Ultra Wide Mint.

1. No utilice la plancha de pelo si está dañada o no funciona correctamente.
2. No utilice la plancha de pelo para ningún otro fin que no sea el previsto.
3. **MANTENER ALEJADO DEL AGUA.** No la utilice mientras se bañe. Si la plancha de pelo cae al agua, desenchúfela inmediatamente. No introduzca las manos en el agua.
4. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o banco de trabajo ni toque ninguna superficie caliente.
5. Esta plancha de pelo se calienta bastante durante el funcionamiento. Tenga cuidado de mantener la piel expuesta alejada de las placas calientes.
6. Nunca deje la plancha de pelo sin supervisión mientras esté en uso.
7. Es necesaria una estrecha supervisión cuando la plancha de pelo se utilice cerca de niños o personas con discapacidad.
8. No coloque la plancha de pelo caliente cerca de materiales combustibles. Úsela únicamente sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
9. No la utilice en lugares donde se utilicen productos en aerosol o donde se administre oxígeno.
10. Siempre apague el dispositivo y desenchúfelo de la toma de corriente después de usarlo y antes de limpiarlo.

3

CARACTERÍSTICAS

- Diseño profesional, doble uso para cabello liso y rizado, adecuado para peinar cabellos de diferentes longitudes.
- Diseño único de placa inclinada, equilibrio de la tensión del cabello. Las placas flotan arriba y abajo, manteniendo siempre un ajuste perfecto con el cabello, evitando tirones y haciendo la experiencia de peinado más cómoda.
- Control táctil totalmente automático e inteligente, más cómodo de usar.
- La tecnología de calentamiento uniforme con revestimiento de titanio protege eficazmente el cabello y previene daños.
- Control inteligente de temperatura con botones táctiles, fácil de operar y seguro de usar.
- Ajuste de temperatura de varias marchas, rango de 120°C a 232°C, adecuado para todo tipo de peinados.
- El cuerpo rota 360 grados sin enredarse, permitiendo crear un hermoso peinado.

MODO DE USO

Tenga mucho cuidado al usar esta plancha, ya que se calienta bastante. Para evitar que su cabello se seque demasiado o se dañe, es importante establecer la temperatura correcta antes de usarla. En caso de duda, comience con la temperatura más baja y aumentela gradualmente según sea necesario. Para cabello fino, use una temperatura más baja; para cabello grueso, una más alta.

4

MODO DE CUIDADO DEL CABELLO

Para usar tu plancha con productos de cuidado del cabello, sigue las instrucciones del producto que aplicarás

MODO DE ALISADO

1. Coloque la plancha sobre una superficie plana y resistente al calor.
2. Conecte la plancha a la toma de corriente (100 CA o 220 CA) y mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para encenderla o apagarla.
3. Aparecerá la temperatura de 120 °C. Seleccione la temperatura deseada presionando brevemente el botón de encendido.
4. Para facilitar el peinado, use pinzas para seccionar el cabello en la parte superior, los lados y la espalda.
5. Comience a alisar desde la parte posterior de la cabeza, continúe por cada lado y termine con la sección frontal.
6. Con una mano, tome una pequeña sección de cabello y tire con fuerza, sujetándola con la otra mano, comience por la raíz y sujete firmemente el cabello entre las placas térmicas, desplazándose lentamente desde la raíz hasta las puntas.
7. Al terminar, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para apagar la plancha. Desenchufe la plancha de la toma de corriente.

5