


MANUAL DE USO

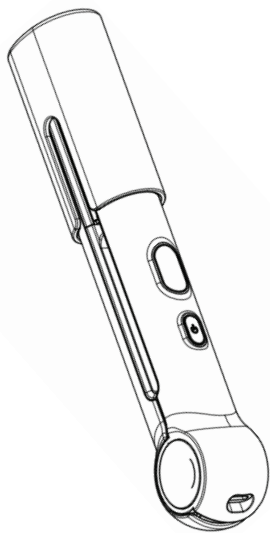

Dot RECHARGEABLE HAIR STRAIGHTENER 2 IN 1 Alisador Recargable

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro.

Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.



Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfríelo.

Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.

Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.



PELIGRO: Tenga cuidado de evitar el contacto entre la superficie caliente de la placa calefactora y la piel de la cara y el cuello.

medio ambiente, no deseche este producto con la basura doméstica. Al final de la vida útil del producto, la batería debe ser extraída y desechada de forma segura. Para extraer la batería, consulte a un profesional. Deseche la batería por separado en un punto de reciclaje de baterías. El resto del aparato debe ser entregado en un punto de recogida de residuos eléctricos.

ESPECIFICACIONES

Modelo: DT-011

Voltaje de entrada: 5V DC 2A

Batería: Li 21700 3.7V 4000mAh

Tiempo de carga: 3 - 4 horas

Interfaz de carga: USB Tipo-C

Tiempo de uso: Aproximadamente 40 minutos

Ajustes de temperatura: 160°C - 180°C - 200°C

CONTENIDO DE LA CAJA

1 x alisador de pelo recargable

1 x cable de carga USB Tipo-C

1 x funda protectora

1 x manual

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de dos (2) años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre:

- Defectos de fabricación.

La garantía no cubre:

- Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía:

- Conservar el comprobante de compra.
- Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

No coloque la alaciadora caliente sobre ninguna superficie sensible al calor hasta que se enfríe antes de guardarla.

Al guardar la unidad, asegúrese de que esté desconectada; no envuelva el cable de alimentación alrededor de la placa calefactora. Este aparato no está diseñado para uso comercial.

Es necesaria una supervisión estrecha cuando cualquier aparato es utilizado por, en o cerca de niños o personas con una discapacidad. Guardar fuera del alcance de los niños.

No deje la alaciadora de cabello desatendida cuando esté conectada.

No lo utilice si el cable está dañado. En caso de daños, suspenda su uso inmediatamente. Esta alaciadora de cabello está equipada con un cable giratorio que, cuando se dañe, debe ser reemplazado por un cable giratorio del mismo tipo; devuelva el aparato a su distribuidor para su gestión.

Asegúrese siempre de que el voltaje a utilizar corresponda al voltaje de la unidad.

PRECAUCIONES

Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico.

Asegúrese de que el cabello esté seco antes de utilizar esta alaciadora.

Durante el uso es importante mantener la alaciadora en movimiento y no dejarla fija sobre el cabello.

No sujete demasiado cabello o mechones muy gruesos a la vez, de lo contrario el efecto no será óptimo.

Después del uso es necesario esperar a que la alaciadora se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de guardarla.

ADVERTENCIAS

La placa calefactora de esta alaciadora se calentará mucho en pocos segundos y no debe entrar en contacto con la piel después de encender el aparato.

La aplicación especial de esta alaciadora resultará en una temperatura extremadamente alta de la placa calefactora cuando se elija el ajuste alto.

Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.


Para fines de recarga de la batería, utilice únicamente una unidad de alimentación con el voltaje de salida correspondiente a la marcada en este aparato.

No se permite el uso de este aparato a niños menores de 8 años.

INTRODUCCIÓN

Por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo. Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta en el manual o si necesita más asistencia, por favor contacte a nuestro SERVICIO POSTVENTA indicando el número de modelo y con su comprobante de compra a la mano.

PARTES DEL APARATO

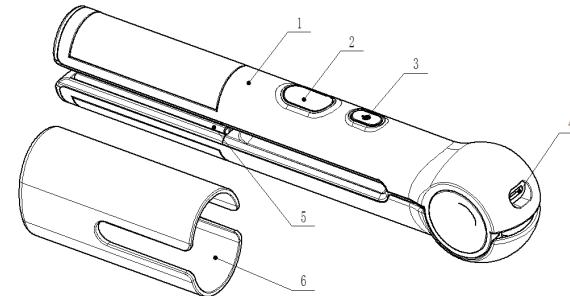

- Cuerpo principal
- Pantalla digital
- Botón de encendido/apagado y selección de temperatura
- Interfaz de cable USB
- Placa calefactora
- Cubierta protectora

CÓMO USAR

Cargue completamente el producto antes de su uso.

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el dispositivo; la pantalla digital mostrará por defecto 200°C.

Durante el calentamiento, el dígito de temperatura correspondiente al ajuste seleccionado parpadeará continuamente hasta alcanzar la temperatura objetivo, momento en el que dejará de parpadear.

Si el producto está completamente cargado, el indicador de encendido verde permanecerá fijo al encenderlo. Cuando el nivel de la batería caiga por debajo del 10%, el indicador de encendido rojo permanecerá fijo. A medida que la batería se agote, la luz roja parpadeará hasta que el dispositivo se apague automáticamente.

Presione brevemente el botón de encendido para ajustar la temperatura. El rango ajustable es: 200°C -> 160°C -> 180°C -> 200°C en ciclo.

Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el dispositivo.

Durante la carga, la luz roja permanece fija. Una vez completada la carga, la

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: www.thedotstyle.com

Soporte: hello@thedotstyle.com

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falla	Causa posible	Solución
El aparato no enciende	Batería agotada o carga insuficiente	Cargue el dispositivo completamente antes de usar
No calienta adecuadamente	Nivel de batería muy bajo o tiempo de calentamiento insuficiente	Cargue el dispositivo y espere a que la luz deje de parpadear
El cabello no queda liso	Mechones de cabello muy gruesos o cabello húmedo	Use mechones más delgados y asegúrese de que el cabello esté seco
La pantalla muestra 888	Error interno o mal funcionamiento	Contacte al servicio técnico autorizado

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

CHILE: Ventis SpA. Hundaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miró Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385.

Hecho en China



El símbolo del "contenedor de basura tachado" indica que este producto o su batería no debe eliminarse con los residuos generales.

Este aparato contiene una batería recargable. Para proteger el

