



BLOW OUT STRAIGHTENER ALISADOR DE AIRE

Contenidos

1. Seguridad
 - 1.1 Explicación de términos
 - 1.2 Información general de seguridad
2. Instrucciones de uso
3. Instrucciones de peinado
4. Cuidado de su alisador de pelo
5. Eliminación
6. Garantía

Especificaciones

Modelo	VH - 012
Clasificación	220-240V 1300W 50/60Hz
Configuración	5 temperaturas: COL-90°C-120°C-140°C-160°C 3 ajustes de velocidad
Longitud del cable	1.8 m

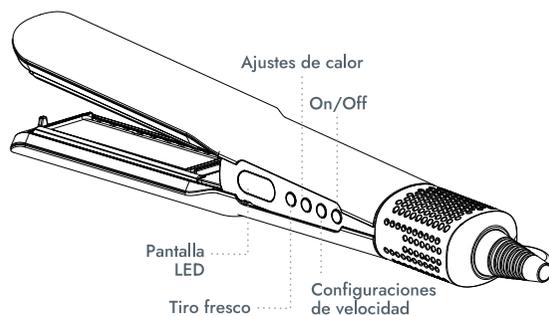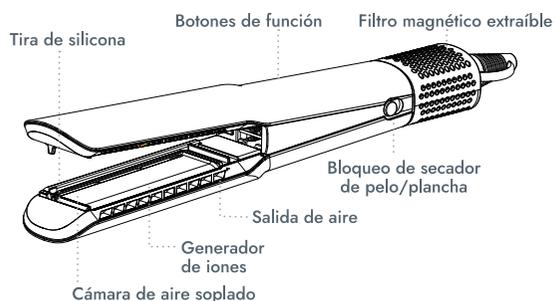

VESPER PRO

1. Seguridad

Antes de utilizar el alisador de pelo, lea atentamente las siguientes instrucciones. Este aparato se calienta a una temperatura extremadamente alta y las siguientes instrucciones le protegerán de cualquier peligro que pueda derivar del uso incorrecto del alisador de pelo mágico.

Este producto solo debe utilizarse siguiendo estrictamente las instrucciones. Vesper Pro no se hará responsable, bajo ninguna circunstancia, de ningún daño directo, indirecto u ocasional causado por el uso incorrecto de este aparato. Estos daños pueden incluir (entre otros) pérdida de ingresos, pérdida de beneficios, pérdida de uso, costes de reclamación de terceros y costes de sustitución del equipo y del servicio.

1.1 Explicación de términos

En las instrucciones de uso encontrará los siguientes términos.

Peligro: Riesgo alto. El incumplimiento de esta advertencia puede provocar lesiones graves. La negligencia puede provocar lesiones graves al usuario o al aparato.

Atención: Riesgo medio. El incumplimiento de esta advertencia puede provocar daños materiales.

Nota: Riesgo bajo. Información que debe tenerse en cuenta al utilizar este aparato.

1.2 General Safety PELIGRO



- Utilice el alisador únicamente para peinar cabello natural. No lo utilice sobre cabello artificial o de animales. No utilice los elementos calefactores para secar ningún otro objeto.
- Este aparato no debe utilizarse en baños. Este aparato nunca debe utilizarse en la bañera, la ducha, sobre un lavabo lleno o con las manos mojadas. No sumerja este aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.
- No utilice este aparato sobre cabello mojado.

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.



ELIMINACIÓN: No deseché este producto como residuo municipal sin clasificar. Es necesario recoger dichos residuos por separado para un tratamiento especial.

- Compruebe que el voltaje de la red eléctrica sea compatible con el alisador de pelo. Encontrará este detalle en el mango del aparato.
 - Nunca encienda este aparato cuando:
 - El aparato o el cable de alimentación estén dañados.
 - El dispositivo se haya caído, presente daños visibles o no funcione correctamente.
 - El aparato esté dañado hasta el punto de que queden expuestas las piezas eléctricas.
- Si observa alguno de los puntos anteriores, desconéctelo inmediatamente de la fuente de alimentación.

- Debe desenchufar el aparato cuando:
 - Se produzca un defecto durante el funcionamiento.
 - Si desea limpiar el aparato.
 - El aparato esté en estado de "Apagado".
 - El aparato no se esté utilizando.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los aparatos eléctricos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. No se debe permitir que los niños utilicen o jueguen con el aparato. Asegúrese de que los niños no se quemen con el cilindro calefactor. Guarde este aparato fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Las personas con determinadas afecciones médicas no deben utilizar este aparato, ya que el producto puede causarles daños en caso de que se produzca un ataque inesperado, como la epilepsia.
- Coloque el cable de alimentación de forma que no suponga un peligro.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar un peligro.
- Proteja el cable de alimentación de daños. Nunca tire del cable de alimentación. Sujete el enchufe de alimentación al retirarlo de la toma de corriente.
- Limpie su alisador únicamente con un paño suave y húmedo, una vez que el aparato se haya enfriado.
- **Precaución:** Riesgo de incendio. Nunca utilice gasolina, alcohol ni líquidos de limpieza agresivos.
- Para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de incendio, nunca coloque toallas ni elementos similares sobre o debajo del aparato.
- No utilice este aparato cerca de líquidos o gases inflamables, como aerosoles, espumas para peinar, etc.
- En caso de que el tubo esté dañado, está prohibido utilizar cualquier tipo de aceite o spray para peinar.
- No permita que ningún papel u otro material inflamable entre en contacto con el tubo calentado en caso de incendio.
- No utilice un cable alargador con este aparato.
- Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas están bajo tensión incluso cuando están apagadas.
- El aparato está diseñado únicamente para uso doméstico en interiores.

ATENCIÓN

- ¡Riesgo de quemaduras! Evite el contacto con los ojos y la piel.
- El cable no debe entrar en contacto con el cilindro calefactor.
- No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que podría dañar el cableado.
- Mientras esté conectado, no coloque el aparato sobre ninguna superficie de madera, papel o material, sino sobre una superficie plana resistente al calor.
- No deje este dispositivo desatendido mientras esté enchufado.
- Deje que el alisador se enfríe antes de guardarlo.
- Un dispositivo de corriente residual con una corriente de funcionamiento normal de menos de 30 mA proporciona

protección adicional. Le recomendamos que solicite a un especialista en electricidad que instale un sistema de corriente eléctrica para proteger el circuito.

- Este aparato está diseñado solo para uso en interiores.
- Este alisador solo está diseñado para usarse como plancha para peinar el cabello y solo con productos diseñados específicamente para usar con un rizador calentado.
- Evite el contacto con las partes calientes del producto.
- Las personas que sufren discinesia deben abstenerse de usar este producto.
- Séquese las manos antes de usar este producto.

NOTA

- Esta unidad está diseñada únicamente para uso comercial y debe ser operada únicamente por personal capacitado.
- Este aparato tiene un interruptor de apagado automático en caso de sobrecalentamiento.
- Los productos Vesper Pro cumplen con las normas técnicas reconocidas y las leyes de seguridad que rigen este tipo de aparatos.
- Vesper Pro cumple con la tecnología actual. Las piezas de los dispositivos eléctricos están sujetas a un cierto grado de desgaste que se produce con el paso del tiempo. Para garantizar un funcionamiento sin problemas y la seguridad, recomendamos realizar controles periódicos con un técnico autorizado.

Si se produce alguna falla, no intente repararla usted mismo. Este aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

2. Instrucciones

- Conecte el aparato a una fuente de alimentación. El alisador se encuentra ahora en modo de espera "APAGADO".
- Pulse brevemente el botón de encendido para encender el aparato; por defecto, el último modo de funcionamiento.
- Utilice el botón de calor para obtener la temperatura ideal. En total, hay 5 configuraciones de temperatura: COL-90 °C-120 °C-140 °C-160 °C.
- Pulse el botón de aire frío para liberar aire frío para peinar el cabello.
- Utilice el botón de velocidad para obtener la velocidad que desee (alta/media/baja).
- Pulse el botón de encendido para apagar el aparato.
- Apague el alisador, pulse el botón de velocidad durante 5 segundos para entrar en el modo de limpieza automática. Durará 20 segundos y se apagará automáticamente.
- Este aparato tiene tecnología de función de memoria que permite memorizar y bloquear la velocidad y la temperatura.
- Una vez que se sujeta el producto, expulsará aire automáticamente a alta velocidad. Una vez que se abre la abrazadera, el producto está a baja velocidad y a baja temperatura. Después de 10 segundos de inactividad, el producto se pone en modo de espera y muestra "P". Al cerrar la pinza o pulsar cualquier tecla se restablecerá el funcionamiento anterior; después de 3 minutos de inactividad, el producto se apagará y mostrará OFF.

- Cuando utilice el alisador, empuje el botón de bloqueo de la bisagra hacia arriba para desplegar los portapapeles. Después de alisar el cabello, junte los portapapeles y presione el botón hacia abajo para bloquearlos.
- Después de que el producto se haya utilizado durante 24 horas, la pantalla mostrará un símbolo de limpieza para recordar al usuario que limpie el polvo del filtro. Una vez finalizada la limpieza automática, el símbolo de limpieza de la pantalla desaparecerá y el producto volverá a entrar en el modo de cuenta atrás de 24 horas.

3. Estilo

1) Peinado con el cabello húmedo

Antes de comenzar a alisar el cabello, use el secador de pelo para secar las raíces. Puede bloquear el mango del producto para mantenerlo cerrado. Para una experiencia de peinado ideal, use la configuración de velocidad y temperatura más alta y dirija el flujo de aire hacia las raíces.

Sostenga el alisador para el cabello con el flujo de aire hacia abajo, luego tome una cantidad adecuada de cabello y colóquela entre los mangos lo más cerca posible de las raíces, cierre las pinzas y tire hacia abajo lenta y uniformemente. Repita hasta que cada área del cabello esté seca.

2) Peinado con el cabello seco

Desbloquee el mango de su secador de cabello. Su secador de cabello tiene múltiples configuraciones de temperatura, con un modo de temperatura alta y alta velocidad para mejores resultados. Sostenga el alisador para el cabello hacia abajo, luego tome una cantidad adecuada de cabello y colóquela entre los mangos lo más cerca posible de las raíces, cierre las pinzas y tire hacia abajo lenta y uniformemente y obtendrá un cabello suave y liso.


Nota: Después de terminar de alisar, use el modo de aire frío para tirar del cabello nuevamente para un mejor cuidado del cabello y para que el estilo de alisado sea más suave y duradero.

4. Cuidado de su alisador de pelo

Para garantizar el funcionamiento y el rendimiento continuos del alisador de pelo, limpie el aparato con regularidad. No utilice ningún producto de limpieza agresivo ni abrasivo.

IMPORTANTE: antes de limpiar el aparato, debe apagarlo y desconectarlo de la toma de corriente. Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo. No enrolle el cable alrededor de él.


Su alisador está diseñado para cabello secado con toalla, no para cabello que gotea. Después de secarse el cabello con una toalla, use un peine de placa airbag o un peine de dientes anchos para peinarlo. No use la plancha de pelo cuando el motor de viento esté apagado.

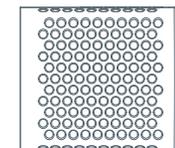

Limpieza del aparato

La limpieza regular del filtro puede mantener de manera efectiva la eficacia de uso. El filtro magnético es fácil de quitar. Simplemente deslícelo hacia abajo con cuidado para sacarlo. Límpielo con un cepillo o trapo y vuelva a colocarlo. Solo se puede limpiar cuando el dispositivo está desenchufado.

Con el tiempo, pueden acumularse residuos de productos de peluquería en las tiras de contacto. Estas tiras de contacto están expuestas en el lado más externo dentro del mango del producto, por lo que es importante mantenerlas limpias. Utilice un cepillo de dientes de cerdas suaves y una pequeña cantidad de agua tibia para eliminar los residuos. Seque con un paño limpio que no deje grumos.

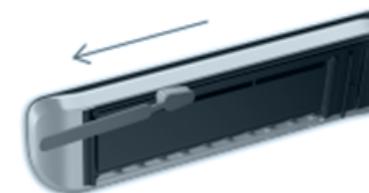

5. Eliminación



Los equipos que hayan llegado al final de su vida útil deben eliminarse de acuerdo con la ley. Los plásticos y las piezas electrónicas deben enviarse para su reciclaje. Infórmese en el vertedero de residuos municipales de su localidad.



ELIMINACIÓN:

No deseché este producto junto con los residuos municipales sin clasificar. Es necesario recoger dichos residuos por separado para un tratamiento especial.

6. Garantía: 2 años

Importador y distribuidor

CHILE: Ventis SpA. Hunday 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 **MÉXICO:** Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 **PERÚ:** Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miroquesada 425, Int. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar. Lima Perú. RUC 20603796021 **COLOMBIA:** Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385