bezel ONE

Secador Multistyler 6 en 1

MULTISTYLER HAIRDRYER 6 IN 1



MANUAL DE USO

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro.

Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.

ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

Peligro: Como con la mayoría de los electrodomésticos, las partes eléctricas están energizadas incluso cuando el interruptor está apagado. **Para reducir el riesgo de muerte por electrocución**: Siempre desconéctelo inmediatamente después de usar. No usar mientras se baña. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser arrastrado a una bañera o lavabo. Si un aparato cae al agua, desconéctelo de la toma de corriente inmediatamente.

ADVERTENCIAS

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución incendio o lesiones personales:

- Nunca deje el aparato desatendido cuando esté enchufado.
- Se necesita supervisión cercana cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- Use este aparato solo para el uso previsto como se describe en este manual.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, o si se ha caído, dañado o ha caído al agua.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- No usar mientras se duerme.
- No usar un cable de extensión con este aparato
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo, ponga todos los controles en la posición de apagado y retire el enchufe sujetándolo directamente.
- Antes de conectar el aparato, verifique que el voltaje indicado corresponda con el voltaje local.
- No corte, dañe ni modifique el cable. No tire, tuerza ni doble el cable con fuerza excesiva. No coloque objetos pesados sobre el cable ni permita que quede atrapado. No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que podría provocar incendio o descarga eléctrica.
- No introduzca objetos extraños en la entrada ni en la salida de aire.
- No utilice el aparato cerca de materiales inflamables como bencina, disolventes, aerosoles u otros químicos.
- No use el aparato con las manos mojadas ni lo sumerja en agua.
- No lo utilice ni lo deje en zonas con alta humedad.

SEGURIDAD DURANTE EL USO

- Si el aparato deja de producir aire, el cable o enchufe se calientan o presentan daños, o el enchufe no encaja correctamente en la toma, deje de usarlo inmediatamente.
- Solo use el aparato para secar y peinar cabello humano. No lo utilice con niños pequeños.
- No toque las superficies ni los accesorios durante o inmediatamente después del uso, ya que se calientan.
- Evite que el cabello sea absorbido por las entradas de aire.
- **Este aparato está equipado con un sistema de protección contra sobrecalentamiento. En caso de activarse, reducirá la potencia y dejará de emitir aire caliente y funcionará en modo de aire frío. Desenchúfelo y deje enfriar unos minutos antes de volver a usarlo. Revise que las entradas y salidas de aire estén libres de polvo o cabellos antes de volver a encenderlo.**

REPARACIÓN DEL APARATO

- No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato usted mismo. Cualquier reparación debe ser realizada únicamente por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado.
- Si el cable o enchufe están dañados, detenga el uso de inmediato y contacte un centro de servicio autorizado.

PRECAUCIONES ADICIONALES

- No coloque sus manos en las salidas de aire ni las use si están dañadas. Existe riesgo de quemadura.
- No utilice disolventes, bencina ni productos abrasivos para limpiar el aparato.
- Mantenga los accesorios, como cepillos, alejados del calor del aparato cuando no estén en uso.


MANTENIMIENTO DEL MULTISTYLER

Mantenga limpias las entradas y salidas de aire para evitar obstrucciones que puedan causar sobrecalentamiento.


El aparato debe limpiarse al menos una vez al mes.

Importante: Antes de limpiarlo, coloque el interruptor en posición apagado y desenchufe de la red eléctrica. Deje que el aparato y sus accesorios se enfríen por completo antes de limpiarlos. Nunca moje el cuerpo principal ni el cable de alimentación.

1. Retire los seis accesorios, límpielos con un paño y déjelos secar por completo al aire antes de volver a instalarlos.
2. Limpie la salida de aire y el cable de alimentación con un paño suave y completamente seco.

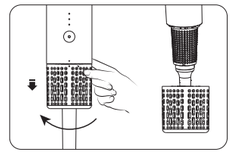


3. Para limpiar la entrada de aire, retire el filtro girándolo en sentido antihorario y extráigalo.
- Utilice un pequeño cepillo de limpieza seco para eliminar el cabello y el polvo de las rejillas de ventilación.
- Para volver a colocarlo, alinee las guías y gírelo en el sentido de las manecillas del reloj hasta encajarlo correctamente.

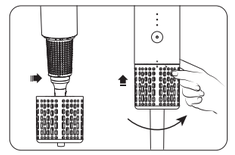


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Asegúrese de que el interruptor esté en posición OFF antes de conectar el aparato.
- Use la configuración alta para secar el cabello y la configuración baja para estilizar.
- Si el aparato se detiene por cualquier motivo, apáguelo de inmediato y deje que se enfríe.
- Deslice el interruptor **C** hacia la posición respectiva O I II para apagar / encender y seleccionar la velocidad del aire.
- Haga clic en el interruptor **D** para seleccionar las configuraciones Frío (Azul) - Tibio (Amarillo) - Caliente (Rojo).
- Presione el botón **B** para iniciar o detener el aire frío.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

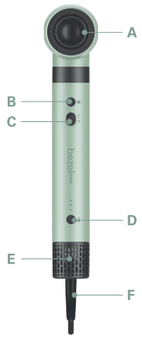

- **A** Boquilla Secadora de aire
- **B** Botón de Aire Frío (Cool Shot)
- **C** Interruptor de Encendido/ Apagado & Velocidad
- **D** Selector de Temperatura
- **E** Tapa del Filtro
- **F** Cable de Alimentación Giratorio 360°

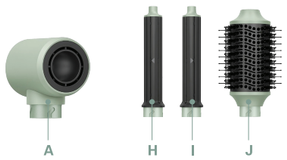


- **H** Rizador Izquierdo (32 mm)
- **I** Rizador Derecho (32 mm)
- **J** Cepillo Voluminizador (60 mm)
- **K** Cepillo Alisador
- **L** Difusor




INSTALACIÓN DE CABEZALES

1. Seleccione el cabezal apropiado para el estilo de peinado deseado (rizador, cepillo, alisador, etc.).
2. Alinee la ranura del cabezal con el seguro de sujeción de cabezales ubicado en el cuerpo principal del Multistyler.
3. Introduzca el cabezal en el cuerpo y gírelo ligeramente hasta que perciba que encaja y queda en su posición.
4. Asegure el cabezal hasta que escuche un "clic", lo cual indica que está debidamente enganchado y apto para su uso. Observará que la posición del botón de liberación desciende y asciende cuando el cabezal se acopla en su lugar.

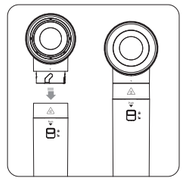

RETIRO DE CABEZALES

1. **Cuando termine de usar un cabezal, utilice la función de aire frío por unos pocos minutos para enfriar el cabezal antes de cambiarlo.**
2. Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado de la toma de corriente para prevenir incidentes.
3. Sujete firmemente el mango del Multistyler con una mano y el cabezal/accesorio con la mano opuesta. Use un guante si es necesario.
4. Localice el botón de liberación de cabezales. Deslice el botón completamente hacia la parte superior y manténgalo en dicha posición. Esta acción desbloqueará el mecanismo interno.
5. Gire ligeramente el cabezal hasta que sienta que el movimiento se detiene, y luego tire hacia afuera en línea recta, separándolo del cuerpo principal. Evite torcerlo o ejercer fuerza excesiva. Una vez retirado, puede proceder a la colocación de un cabezal diferente.

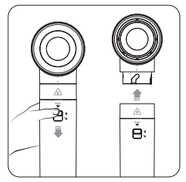

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falla	Causa posible	Solución
El aparato no enciende	No hay una correcta conexión del enchufe con la toma de alimentación.	Verifique que la conexión a la toma de corriente sea correcta y/o conecte en una toma diferente.
	Un atasco en el motor activa la protección de seguridad.	Desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el servicio posventa para su reparación.
No sale aire caliente	Sistema de protección contra sobrecalentamiento activado	Apagar, desenchufar, dejar enfriar unos minutos y limpiar entradas y salidas de aire. Contacte al servicio posventa si continúa sin salir aire caliente.
El flujo de aire es débil	Entradas o salidas de aire obstruidas por polvo o cabello	Limpiar filtro, entrada y salida de aire; reinstalar correctamente el filtro.
Olor extraño o humo ligero	Residuos de grasa de fábrica en la superficie del componente térmico.	Encienda el aparato en el ajuste de calor alto durante 2 a 3 minutos.
	Polvo acumulado quemándose en la resistencia	Apagar, limpiar entradas/salidas y usar función de autolimpieza
Los accesorios se sienten demasiado calientes al tacto	Uso normal inmediato después de alta temperatura	Dejar enfriar antes de cambiarlos o guardarlos

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Esta marca indica que este producto no debe desechar-se con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el vendedor donde lo adquirió. Ellos podrán reciclarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de 18 meses a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

- La garantía cubre: Defectos de fabricación.
- La garantía no cubre: Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.
- Para reclamar la garantía: Conservar el comprobante de compra y contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: www.bezelstyle.com
Soporte: hello@bezelstyle.com

CONTENIDO DE LA CAJA

1 x Secador Multistyler
2 x Rizadores automáticos
1 x Cepillo voluminizador Frizz-Free
1 x Cepillo alisador
1 x Difusor
1 x Boquilla secadora de aire
1 x Guante térmico
1 x Manual

ESPECIFICACIONES

Modelo: BHR-016
Secador Multistyler 6 en 1
Voltaje: 100-240 V~ 50/60 Hz
Potencia: 1400 W
Clase II
Motor: Brushless
RPM: desde 80.000 RPM ± 2000 hasta 102.000 RPM ± 2000
2 velocidades
3 niveles de ajuste de temperatura: baja (50°C) / media (70 °C) / alta (90 °C)
Función Cool Shot
Función iónica: ≥ 50.000.000 iones/cm3 para eliminar la estática y el frizz.
Indicadores LED
Tecnología de rizado automático Coanda
Velocidad de flujo de aire: baja ≥14 m/s, alta ≥19 m/s
Botón de ráfaga de aire frío: enfría el cabello fácilmente

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

CHILE: Ventis SpA. Nueva Costanera 3300, Oficina 64, Vitacura, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miró Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385.

Hecho en China