


Baby**mint**

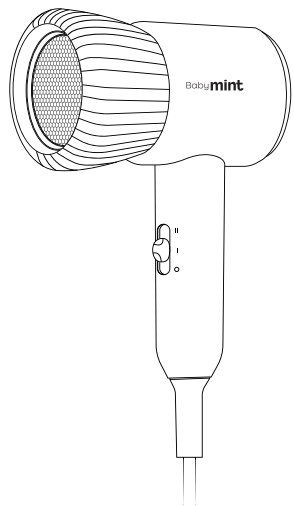

Baby Hair Dryer
Secador de pelo

ANTES DE USAR EL APARATO LEA ESTAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD
Y CONSERVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

Instrucciones especiales de seguridad

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro.
- Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30 mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

⚠ Advertencias

- **No desarme el aparato usted mismo. Una reparación inadecuada puede causar peligro al usuario.**
- Este producto y su embalaje no son juguetes. No deje que los niños jueguen con ellos. Para evitar asfixia, mantenga la cubierta de plástico fuera del alcance de bebés y niños.


- Este producto está fabricado para las funciones mencionadas en las instrucciones y no debe utilizarse para otros fines.
- Está prohibido el uso de este producto a personas con discapacidad psíquica, física o sensorial, y a aquellas que no tengan suficiente experiencia y conocimientos.
- Este producto es solo para que lo operen adultos. Está prohibido que los bebés y los niños lo utilicen solos. Colóquelo fuera del alcance de bebés y niños.
- No apriete, deje caer ni golpee el producto durante el proceso de transporte, instalación y uso; de lo contrario, causará daños al producto.
- Está prohibido utilizar accesorios no proporcionados por el fabricante.
- No arrastre el cable de alimentación desde la superficie de trabajo a un lugar al que los niños puedan llegar.
- El enchufe de alimentación del producto debe insertarse en una toma de corriente con conexión a tierra; asegúrese de que esté firmemente insertado.
- No comparta el enchufe con otros aparatos eléctricos de alta potencia.
- Desconecte la fuente de alimentación cuando nadie utilice el producto y antes de desmontarlo y limpiarlo.
- Desenchufe el cable de alimentación agarrando el enchufe. No tire del cable de alimentación directamente. No extienda el cable de alimentación arbitrariamente para evitar peligros.
- Verifique si el producto está dañado o si el cable de alimentación está intacto antes de usarlo. **No lo desmonte ni lo repare usted mismo** para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Debe ser sustituido por profesionales del fabricante, de su departamento de mantenimiento o departamentos similares.
- Antes de conectar la fuente de alimentación, asegúrese de verificar si el voltaje marcado en el producto coincide con el voltaje de la fuente de alimentación.
- Está prohibido enchufar y desconectar la fuente de alimentación o tocar la máquina con las manos mojadas; de lo contrario, pueden ocurrir accidentes por fugas.

- No utilice el producto con el cable de alimentación atado, ya que el cable no podrá disipar el calor, lo que provocará un sobrecalentamiento.
- Mantener alejado del fuego, fuentes de calor, superficies de alta temperatura (como gas de alta temperatura, hornos, etc.) y evitar la luz solar directa.
- Evite que su cabello quede atrapado en la entrada de aire cuando lo use.
- La carcasa frontal estará a alta temperatura durante el uso y justo después de su uso, así que no la toque.
- No lo guarde en el baño ni en lugares con mucha humedad.
- Durante el uso, tenga cuidado de no cubrir la salida o entrada de aire con el cabello o las manos.
- Tenga cuidado de no utilizarlo de forma continua durante mucho tiempo (más de 15 minutos).
- No lo utilice para secar ropa.
- Este producto debe colocarse fuera del alcance de personas que se bañen o duchen.
- Cuando utilice este producto en el baño, asegúrese de cortar el suministro eléctrico y desenchufar el conector después de su uso, porque incluso después de apagar el interruptor del secador de pelo, sigue siendo peligroso estar cerca del agua.

Limpieza y mantenimiento

- No utilice agua u otros líquidos para enjuagar o remojar este producto. Se recomienda utilizar un paño suave con una pequeña cantidad de agua para limpiarlo y luego secarlo con un paño limpio y seco.
- Al limpiar la salida y la entrada de aire, asegúrese de que el producto esté desconectado de la fuente de alimentación. Utilice un hisopo de algodón para limpiar el polvo o la suciedad de la salida y la entrada de aire, y límpielos suavemente con un paño limpio y suave.
- Coloque el producto en un lugar seguro y seco para evitar el polvo. También puede utilizar un gancho para colgarlo y guardarlo.

Partes del producto

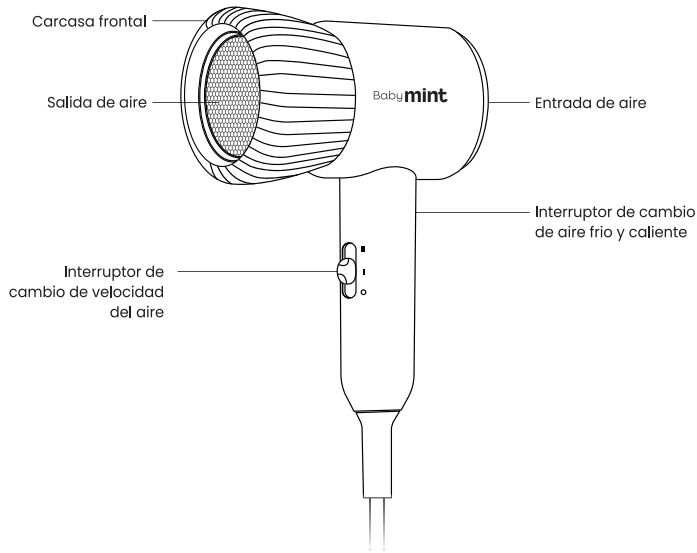


Funciones y modos


Funciones	Nivel		
	○	I	II
	Cerrado	Baja velocidad y aire caliente	Alta velocidad y aire caliente
	Cerrado	Baja velocidad y aire frío	Alta velocidad y aire frío

Cómo usar

- 01.** Antes de usar, asegúrese de que el producto esté apagado (estado apagado "○"), y luego inserte el enchufe en la toma de corriente.

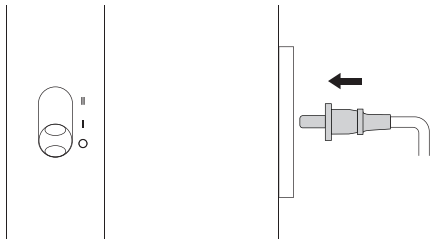


- 02.** Presione el interruptor de velocidad del aire para seleccionar el nivel apropiado, presione el interruptor de aire frío y caliente para seleccionar aire frío/aire caliente.

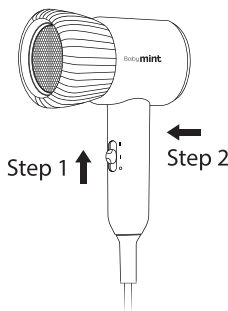

Cómo usar

- 03.** Después del uso, ajuste el interruptor de velocidad del aire en "○" y desenchufe el enchufe.

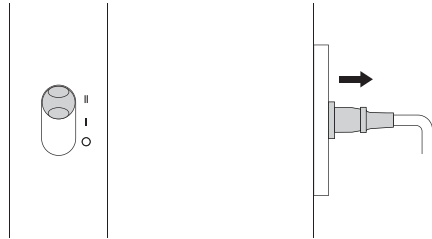

Nota:

- 01.** Cuando lo utilice, asegúrese de mantener el cabello a una distancia de más de 10 cm de la entrada de aire para evitar que quede atrapado en el secador de pelo. Asegúrese de mantener el cabello a una distancia de más de 3 cm de la salida de aire para evitar que se queme.
- 02.** Este producto cortará automáticamente el suministro de energía cuando se sobrecaliente. Desenchufe el enchufe y déjelo enfriar durante unos minutos. Cuando lo vuelvas a encender, debes revisar la entrada y salida de aire para asegurarte de que no estén bloqueadas por pelos u otros objetos.
- 03.** Durante el proceso de secado del cabello, la función de iones negativos de este producto entrará en vigor. Entonces, al secar el cabello, también puede protegerlo y mejorar el problema del cabello encrespado.

Solución de problemas

Si hay algún fallo durante el uso, para ahorrar tiempo, se recomienda comprobar los motivos según la siguiente tabla antes de enviarlo al centro de mantenimiento.

Fenómeno de falla	Método de verificación	Tratamiento
No hay respuesta después del encendido.	Compruebe si el enchufe está correctamente enchufado.	Conecte correctamente.
	Cable de alimentación roto, mal contacto del interruptor, mal contacto de control de temperatura.	Contactar con el servicio postventa.
El poder es intermitente.	Compruebe si el enchufe está correctamente enchufado.	Conecte correctamente.
	Los contactos del interruptor están en mal contacto.	Contactar con el servicio postventa.
La temperatura corporal es demasiado alta.	La entrada de aire está bloqueada por pelos u otros objetos extraños.	Limpie la entrada de aire a tiempo y manténgala limpia y despejada en todo momento.
	La velocidad del motor se reduce significativamente, el cable calefactor interno se toca o se pone rojo.	Dejar de usar y contactar con el servicio postventa.
La temperatura del cable de alimentación o del enchufe es demasiado alta.	El cable de alimentación está roto o en mal contacto.	Contactar con el servicio postventa.
	El enchufe y el enchufe están en mal contacto.	Por favor cambie el enchufe.
Después del encendido, el motor no funciona y no responde.	Los escobillas de carbón del motor están desgastadas o el motor está dañado, el cable calefactor está roto.	Deje de usarlo y contacte con el servicio postventa.
Sin aire caliente	El cable calefactor está desconectado, el interruptor está dañado.	Deje de usarlo y contacte con el servicio postventa.
Se produce un sonido de colisión normal al agitar o un sonido de fricción agudo al encender el aparato.	Las piezas de soporte internas están rotas o dañadas.	Deje de usarlo y contacte con el servicio postventa.
Hay un ligero humo blanco o un olor cuando se usa por primera vez.	Es un fenómeno normal, desaparecerá después de varios usos.	Úselo normalmente.

Si el producto aún no funciona después de la verificación anterior, contáctenos y le responderemos lo antes posible.

Protección del medio ambiente



Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Para evitar daños al medio ambiente y a la salud, debe eliminarse de forma responsable a través de los sistemas locales de recolección y reciclaje, promoviendo así la reutilización sostenible de los recursos.



El símbolo de reciclaje indica que el producto es reciclable. Al final de su vida útil, entréguelo en puntos de recolección autorizados o a empresas especializadas en el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Consulte la normativa local vigente para una correcta eliminación.

Servicio Postventa y Garantía

Este producto cuenta con una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

- La garantía cubre: Defectos de fabricación.
- La garantía no cubre: Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.
- Para reclamar la garantía: Conservar el comprobante de compra. Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

Especificaciones

Modelo: MHR-009

Voltaje: 220V~ 50/60 Hz

Potencia: 450 W

Tamaño del producto: 12,5 x 8 x 22 cm

Material principal: PC, ABS, Silicona

Contenido de la caja

- 1 x secador de pelo
- 1 x manual

Información de contacto de servicio al cliente

Sitio web: www.themintstyle.com
Soporte: hello@themintstyle.com

Importador y distribuidor

CHILE: Ventis SpA, Hundaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609. RFC: VRE190218FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAC, Av. Antonio Miró Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS, CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385.

Hecho en China