


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

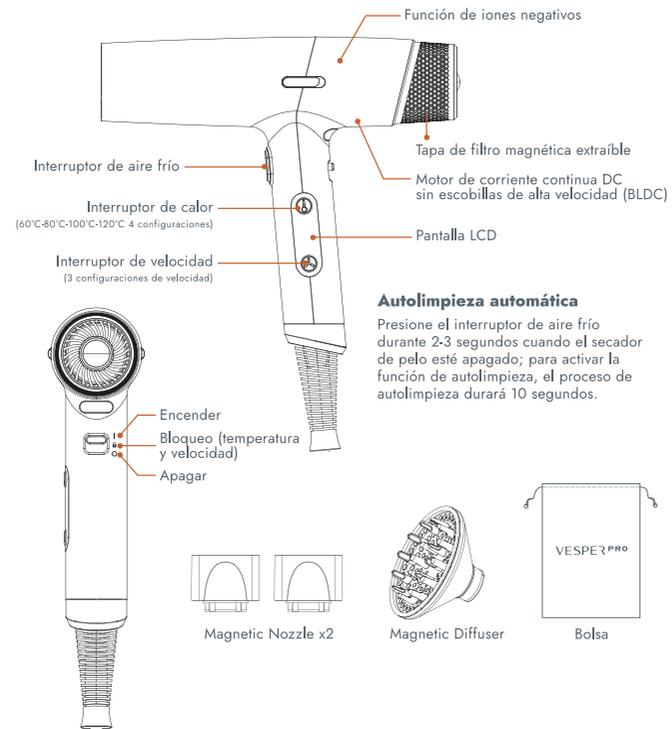

WWW.VESPERPRO.COM

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio, personas con cualificación similar para evitar un peligro.
- Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30 mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.
- **ADVERTENCIA:** No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.




VESPER PRO

AIRVOLUTION PRO HAIR DRYER

Secador de pelo

BP428

100-240V~50-60Hz 1800W

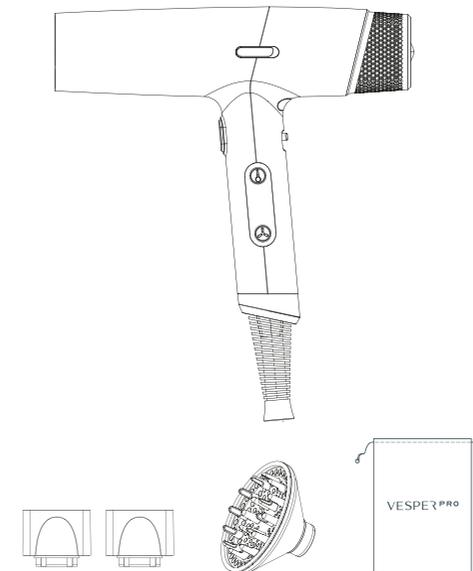

WWW.VESPERPRO.COM

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar.

Mantener alejado del agua

Peligro: como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas están energizadas incluso cuando el interruptor está apagado:

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre desconéctelo inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o fregadero.
4. No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
5. Si un aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente. No meta la mano en el agua.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.



ADVERTENCIA

No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas:

1. El producto nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado.
2. Utilice el producto únicamente para el fin previsto, como se describe en este manual. NO utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
3. NUNCA opere el producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se estrelló, se dañó o se cayó al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para su examen y reparación. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, el fabricante o un agente de servicio autorizado debe reemplazar el producto para evitar riesgos.
4. Mantenga este producto y el cable alejados del agua y de superficies calientes. NO enrolle el cable alrededor del producto.
5. DESCONECTE este aparato antes de limpiarlo.
6. NUNCA lo use mientras duerme.
7. NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura u orificio del producto.
8. NO utilice un cable de extensión con el producto.
9. NO operar con un convertidor de voltaje
10. Este producto es un dispositivo de cuidado personal y no está diseñado para uso comercial.
11. NO use el producto al aire libre ni lo opere donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
12. NO enchufe ni desenchufe este aparato cuando tenga las manos mojadas.
13. Mientras utiliza el producto, mantenga su cabello alejado de las entradas de aire.

14. NO dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
15. NUNCA bloquee la abertura de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde la abertura de aire pueda quedar bloqueada. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelos y similares.
16. Los accesorios pueden estar calientes durante el uso. Déjelos enfriar antes de manipularlos.
17. NO coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
18. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños, inválidos o personas con ciertas discapacidades.
19. Cuando utilice el secador de pelo en el baño, desenchúfelo después de su uso, ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el secador de pelo está apagado.
20. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
21. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Guarde estas instrucciones. Si es necesario, utiliza tu secador de pelo en el baño.

Su electricista local puede ayudarle a decidir qué tipo es mejor para usted: una unidad portátil que se conecta al tomacorriente eléctrico o una unidad permanente instalada por su electricista.



La electricidad y el agua no se mezclan. Si tu cepillo de pelo se cae al agua mientras está enchufado. La descarga eléctrica puede matarlo... Aunque el interruptor esté apagado.

GARANTÍA: 2 AÑOS

Garantía del producto: La garantía del producto se rige por las normas vigentes y se aplica previa presentación del recibo de compra original legible y completo de todas sus partes. Para servicio de soporte bajo garantía, por favor lleve el recibo de compra original al lugar donde adquirió el producto.

Contacto: contacto@ventisbrands.com | Servicio al Cliente: Whatsapp +56942689975

Para protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente operativa residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño.

Si se produce una inmersión en agua, comuníquese con el fabricante de inmediato para su examen y reparación.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Mantenga este aparato limpio para un funcionamiento adecuado. Nunca bloquee ni obstruya las entradas de aire, de lo contrario se producirá un sobrecalentamiento. El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado o un centro profesional. Nunca permita que el cable de alimentación se retuerza, tire, doble o enrolle alrededor de la secadora. Si el cable está torcido, desenrosque el cable antes de usarlo. Cuando no esté en uso, este aparato debe almacenarse en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

ESTE MANUAL PROPORCIONA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y CUIDADO. PORFAVOR GUARDE DE FORMA SEGURA.