

# MANUAL DE USO



# Dot

**HAIR  
STRAIGHTENER**  
Alisador de Cabello

**LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES  
ANTES DE USARLO Y CONSÉRVELO EN UN LUGAR ADECUADO**

## PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

**Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.**

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro.

Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado. Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente diferencial residual asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.

Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfríelo.


Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.

Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.



**ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.**

## Nombre de cada parte del producto

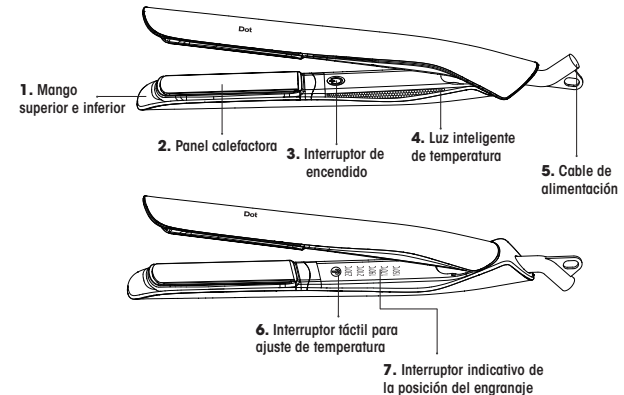

## Características del producto

Calentamiento rápido de componentes PTC o MCH

Botón de ajuste de temperatura táctil avanzado

Temperatura estable y constante para el peinado

La temperatura más alta alcanza los 230 °C o 240 °C

Función de apagado automático después de 60 minutos

Control inteligente de temperatura, la luz de temperatura inteligente parpadea constantemente a medida que cambia la temperatura de la placa calefactor

## Instrucciones del producto

Antes de que el cabello esté completamente seco.

Utiliza herramientas como un secador de cabello para secarlo hasta que esté seco durante 8 minutos primero.

Peina tu cabello suavemente.

Usa un peine para peinar tu cabello, eliminando el cabello dañado o enredado.

Distingue los mechones de cabello y sujétalos con clips.

Para mayor comodidad al peinarte, primero usa pinzas para sujetar algunos de tus mechones de cabello.

## Método de uso correcto

Inserta el enchufe de alimentación en la toma de corriente.

Presiona el interruptor de encendido y la luz de pantalla táctil de temperatura se iluminará.

Toca suavemente el interruptor de control de temperatura con tus dedos para seleccionar la temperatura deseada; el número de temperatura actual se ilumina y parpadea, y las luces inteligentes de temperatura parpadean en ambos lados del mango al mismo tiempo.

Después de escuchar el sonido "pitido", la temperatura sube a la temperatura seleccionada y se mantiene. Las luces inteligentes de temperatura indican que la temperatura constante ha alcanzado el nivel seleccionado, y el producto puede ser utilizado.


### Cabello lacio básico

Usa una plancha para el cabello para sujetar el mechón de cabello y deslízalo de arriba hacia abajo.

Elige la temperatura adecuada según la calidad de tu cabello. No mantengas la plancha en la misma posición durante más de 10 segundos. Repite varias veces dependiendo del grado de rizo o aspereza.

Después de usar este producto, apaga el interruptor de encendido y desconecta el enchufe de la toma de corriente. Guarda este producto después de que el cuerpo se haya enfriado completamente y esté mantenido.

**Nota:** En la misma posición no se debe calentar durante más de 10 segundos. Evita dañar el cabello. Este producto no es adecuado para cabellos artificiales o clips para el cabello. Después de teñir el cabello, el uso de este producto podría causar transferencia de color o adherencia permanente al producto.

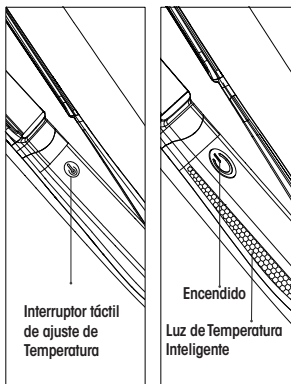

## Mantenimiento del producto

**Cuando mantengas el producto:**

- Asegúrate de desconectar el enchufe de alimentación y espera a que el cuerpo se haya enfriado completamente antes de realizar el mantenimiento de este producto.
- Limpia con un paño humedecido en agua jabonosa y sécalo bien para eliminar la suciedad del cuerpo.
- No uses disolventes como alcohol, diluyente volátil ni solución neutra para limpiar este producto. De lo contrario, podría causar que el producto se agriete o se decolore.
- Cuando este aparato entre en contacto con cosméticos capilares o suciedad en el cabello y no se limpie inmediatamente antes de continuar usándolo, podría causar decoloración y el desprendimiento de la pintura.
- Asegúrate de mantener este producto después de cada uso.

### Precauciones durante el almacenamiento


Cuando almacenes este producto, no envuelvas el cable de alimentación alrededor del cuerpo o el adaptador, ya que podría causar mal funcionamiento del cable de alimentación.

Cuando almacenes este producto, usa un cable de silicona con cerradura para asegurar el cable de alimentación.

Si el cable de alimentación está enrollado alrededor del cuerpo o el adaptador, generará presión, lo que puede causar que el cable se rompa. No hagas esto. Si se encuentran los siguientes síntomas, es posible que el cable de alimentación esté desconectado o tenga un mal contacto.

**Detén inmediatamente el uso de este producto y consulta al servicio al cliente o personal de postventa.**

- A veces no calienta después de enchufarse.
- Al tirar o doblar el cable de alimentación, podría haber momentos en los que genere calor y en otros no.
- La luz indicadora a veces se enciende y luego se apaga repentinamente.
- Huele a quemado.
- Se encontraron otros fenómenos anormales.



## Posibles fallas

Antes de enviarlo para su reparación, realiza el siguiente procedimiento de solución de problemas simple para confirmar si es necesario enviarlo a reparar.

SÍNTOMAS	CAUSAS	SOLUCIÓN
El cuerpo calefactor no calienta o la luz indicadora no se enciende.	¿Está bien conectado el cable de alimentación al enchufe de corriente?	Revisa la sustitución del enchufe de corriente por otros enchufes diferentes.

### ESPECIFICACIONES

Modelo: DT-007

100-240V~ 50/60Hz

Otras especificaciones: Temperatura ajustable 150 °C – 240 °C, tecnología iónica, función 2 en 1 (alisar/ondular), luz indicadora, aviso sonoro, cable giratorio

### CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x alisador
- 1 x manual

### SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de dos (2) años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre:

Defectos de fabricación.

La garantía no cubre:

Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía: Conservar el comprobante de compra.

Contactar al servicio de atención al cliente autorizado Dot.

### INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: [thetodstyle.com](http://thetodstyle.com)

Soporte: [Hello@thetodstyle.com](mailto:Hello@thetodstyle.com)

IMPORTER & DISTRIBUIDOR/IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR CHILE: Ventis SpA. Hundaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750, Alcañía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miro Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385

Hecho en China