

mint

MANUAL DE USO



Secador Multistylar 8 en 1

ANTES DE USAR EL APARATO LEA ESTAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD Y CONSÉRVELAS PARA FUTURA REFERENCIA

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, o menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro.

Cuando el aparato se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.



ADVERTENCIA: No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones de seguridad antes de utilizar este moldeador. Estas instrucciones le ayudarán a utilizarlo de forma segura y correcta, y también a evitar lesiones personales o a otras personas.

Advertencia

No seguir las siguientes instrucciones puede provocar incendios, quemaduras, explosiones, cortocircuitos o descargas eléctricas

ADVERTENCIAS. Condiciones eléctricas.

1. Apague siempre el moldeador (posición "0") después de usarlo y antes de desenchufarlo de la toma de corriente. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no lo utilice. Sujete siempre el enchufe al desenchufarlo. No hacerlo podría provocar un incendio o un accidente.
2. Antes de conectar el moldeador, compruebe que el voltaje sea el mismo que el local.
3. No corte, dañe ni modifique el cable. No tire, retuerza ni doble el cable con demasiada fuerza. No coloque objetos pesados sobre el cable ni permita que quede atrapado entre objetos. No enrolle el cable alrededor del moldeador, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si el cable está dañado o se calienta, deje de usarlo inmediatamente.

ADVERTENCIAS. Uso del Multistylar.

1. Deje de usarlo inmediatamente si el moldeador no produce aire de forma constante y si el cable o el enchufe están dañados o calientes, o si el enchufe no encaja bien en la toma de corriente.
2. Nunca introduzca objetos extraños en la entrada ni en la salida de aire. 3. No utilice el moldeador cerca de materiales inflamables como benceno, disolvente de pintura, aerosoles, etc.
4. No utilice el moldeador con las manos mojadas.
5. No utilice ni coloque el moldeador en zonas con mucha humedad. No lo sumerja en agua.
6. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Reparación del APARATO

1. No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato usted mismo.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.

3. Si el cable o el enchufe están dañados, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado.

PRECAUCIÓN

1. No toque las salidas de aire ni las utilice si están dañadas. Podría quemarse.
2. Utilice el moldeador únicamente para secar y peinar cabello humano. No lo use con niños.
3. No utilice el moldeador si está dañado.
4. No toque el accesorio, ya que se calienta durante y después de su uso.
5. Asegúrese de que el cabello no quede atrapado en las entradas de aire.
6. No utilice diluyente, benceno ni ningún otro disolvente para limpiarlo.

MANTENIMIENTO


Limpie las entradas y salidas de aire para evitar obstrucciones que puedan causar sobrecalentamiento. El moldeador debe limpiarse al menos una vez al mes. Para limpiar el moldeador, gire el interruptor de encendido a [0] y desenchúfelo de la toma de corriente.

1. Limpie la salida de aire.
2. Para limpiar la entrada de aire, retire el filtro girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj y tire de él hacia usted para eliminar el polvo o el cabello.
3. Para volver a colocar el filtro, asegúrese de que la ranura del conector y la proyección del filtro estén alineadas. Gírelo para ajustarlo.


LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Mantenga los accesorios, como el cepillo, fuera del moldeador de aire caliente cuando no lo utilice.
2. Mantenga limpia la rejilla de entrada de aire, retire el cabello con frecuencia y evite que el polvo se acumule.
3. Mantenga el moldeador de aire caliente en un lugar seco

PARTES DEL PRODUCTO

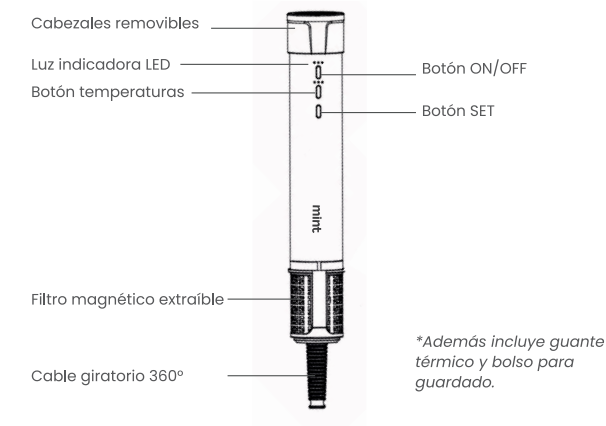

*Además incluye guante térmico y bolso para guardado.

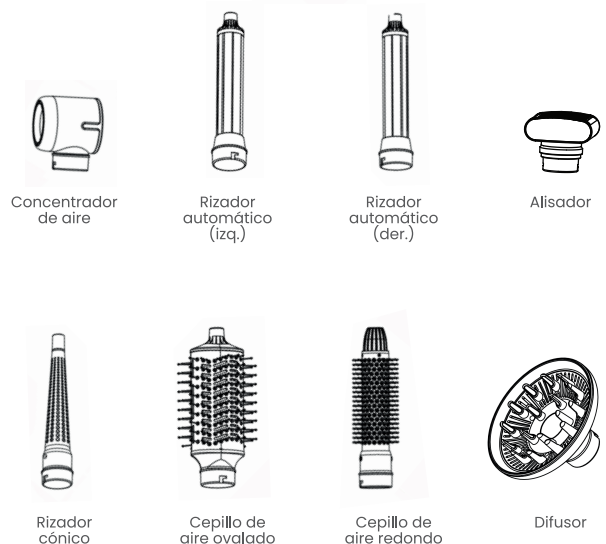

CÓMO USAR SU SECADOR MULTISTYLER

1. Asegúrese siempre de que el interruptor esté en la posición de APAGADO antes de enchufar el aparato.
2. Use la potencia alta para secar el cabello y la potencia baja para peinarlo.
3. Si el aparato se detiene por cualquier motivo, apáguelo inmediatamente y deje que se enfríe.

Posición del interruptor

- 0 = APAGADO
- 1 = Encendido:

Botón SET

SET = El botón SET cambia el modo del producto
Temperatura = Amarillo/Naranja/Rojo
Velocidad del viento = Solo indicador verde. Ajustes I-II-III.
Tras el funcionamiento en modo de aire frío, mantenga pulsado el botón SET durante 5-7 segundos tras apagar el aparato para iniciar el modo de autolimpieza.

Función de la luz indicadora

Al presionar el botón de encendido, las luces se desplazan y el modo predeterminado es aire frío. El aire frío utiliza la velocidad máxima del motor y el indicador de flujo de aire muestra una luz verde.
Presione el botón SET para cambiar el flujo de aire. Hay dos niveles de flujo de aire y las tres luces verdes se alternarán.
Presione el botón de temperatura para cambiar la temperatura. Hay tres colores: amarillo para calor bajo, naranja para calor medio y rojo para calor alto. Amarillo significa calor bajo y velocidad baja, naranja significa calor medio y velocidad media, rojo significa calor alto y velocidad máxima.
En el modo de aire frío, mantenga presionado el botón de flujo de aire para activar la función de limpieza.

Características de seguridad


Protección contra sobrecalentamiento: Termostato de reinicio automático + fusible térmico de un solo uso + sensor de temperatura NTC.

INSTALACIÓN DEL CABEZAL

1. Seleccione el cabezal apropiado para el estilo de peinado deseado (rizador, cepillo, alisador, etc.).
2. Alinee la ranura del cabezal con el seguro de sujeción de cabezales ubicado en el cuerpo principal del Multistylar. Introduzca el cabezal en el cuerpo y gírelo ligeramente hasta que perciba que encaja y queda en su posición.
3. Asegure el cabezal hasta que escuche un "clic", lo cual indica que está debidamente enganchado y apto para su uso. Observará que la posición del botón de liberación desciende y asciende cuando el cabezal se acopla en su lugar.

RETIRO DEL CABEZAL

1. Cuando termine de usar un cabezal, utilice la función de aire frío por unos pocos minutos para enfriar el cabezal antes de cambiarlo.
2. Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado de la toma de corriente para prevenir incidentes.
3. Sujete firmemente el mango del Multistylar con una mano y el cabezal/accesorio con la mano opuesta. Use un guante si es necesario.
4. Localice el botón de liberación de cabezales. Deslice el botón completamente hacia la parte superior y manténgalo en dicha posición. Esta acción desbloqueará el mecanismo interno.
5. Gire ligeramente el cabezal hasta que sienta que el movimiento se detiene, y luego tire hacia afuera en línea recta, separándolo del cuerpo principal. Evite torcerlo o ejercer fuerza excesiva. Una vez retirado, puede proceder a la colocación de un cabezal diferente.

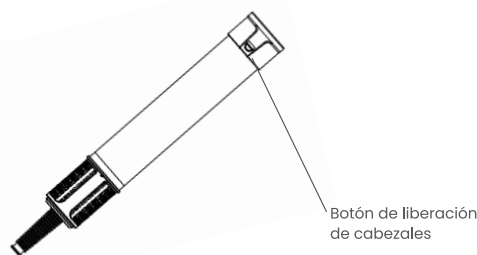

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falla	Causa posible	Solución
No sale aire caliente	Sistema de protección contra sobrecalentamiento activado	Apagar, desenchufar, dejar enfriar unos minutos y limpiar entradas y salidas de aire
El flujo de aire es débil	Entradas o salidas de aire obstruidas por polvo o cabello	Limpiar filtro, entrada y salida de aire; reinstalar correctamente el filtro
El aparato se detiene durante el uso	Sobrecalentamiento o uso prolongado a máxima potencia	Apagar, dejar enfriar y verificar que no haya obstrucciones
El cable o enchufe se calientan	Daño interno o mala conexión en la toma	Desenchufar de inmediato y contactar servicio autorizado
Olor extraño o humo ligero	Polvo acumulado quemándose en la resistencia	Apagar, limpiar entradas/salidas y usar función de autolimpieza
El accesorio no calienta lo suficiente	Ajuste de temperatura en nivel bajo	Cambiar al nivel alto, verificar que esté bien conectado el accesorio
Los accesorios se sienten demasiado calientes al tacto	Uso normal inmediato después de alta temperatura	Dejar enfriar antes de cambiarlos o guardarlos

ESPECIFICACIONES

Secador Multistylar 8 en 1
Modelo: MHR-036
Voltaje nominal: 220-240V-
Frecuencia Nominal: 50-60 Hz
Potencia nominal: 1200 W

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x secador multistylar
- 1 x concentrador de aire
- 2 x acc. rizadores automáticos
- 1 x acc. alisador
- 1 x acc. rizador cónico
- 1 x acc. cepillo de aire ovalado
- 1 x acc. cepillo de aire redondo
- 1 x acc. difusor
- 1 x guante térmico
- 1 x bolso
- 1 x manual

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de dos (2) años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre:

- Defectos de fabricación.
 - Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.
- Para reclamar la garantía:
- Conservar el comprobante de compra.
 - Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: www.themintstyle.com
Soporte: hello@themintstyle.com

V	Voltio	HZ	Hertz
W	Watt	~	Corriente alterna
	Símbolo de aparato de Clase II.		Seguridad comprobada
	Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el vendedor donde lo adquirió. Ellos podrán reciclarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.		

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

CHILE: Ventis SpA. Hundaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VREI90213FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miró Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385.

