


VESPER

HAIR STRAIGHTENER WIDE VIBRATION


ALISADOR DE PELO

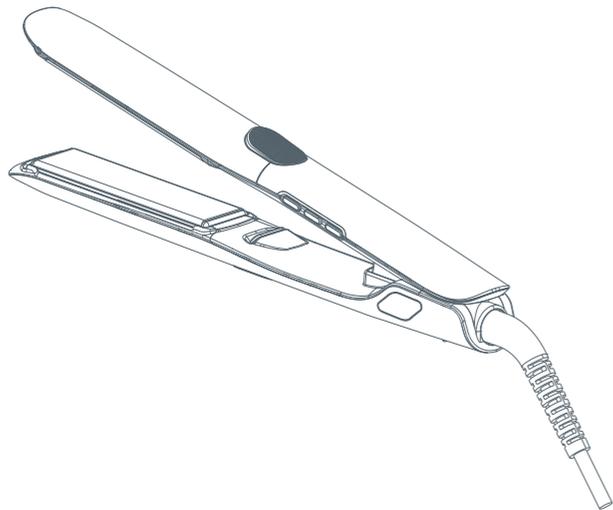

INSTRUCCIONES + MANUAL

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Vesper.
Para aprovechar al máximo el soporte que ofrece Vesper,
registre su producto en Vesper

ESPECIFICACIONES

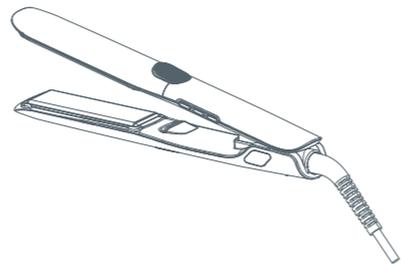

Modelo n°	VH-010
Tensión nominal	110-240V
Frecuencia nominal	50/60HZ
Potencia nominal	65W
Material calefactor PTC	PTC
Longitud del cable de alimentación	2.5m
Rango de temperatura	160C-230C
Tamaño de las placas	4cm

1. Seguridad

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes.

MANTENER ALEJADO DEL AGUA

La electricidad y el agua son una combinación peligrosa y pueden causar la muerte por descarga eléctrica. No permita que los cables eléctricos entren en contacto con agua u otros líquidos.

LOS APARATOS ELÉCTRICOS ESTÁN ACTIVOS CUANDO ESTÁN ENCHUFADOS, INCLUSO SI ESTÁN APAGADOS.

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.



Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

1. Asegúrese de desenchufar el aparato después de usarlo.
2. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté enchufado.
3. No lo use si el enchufe está suelto en el tomacorriente.
4. Es necesaria una supervisión cercana cuando este aparato sea usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
5. Nunca use este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha caído, dañado o se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.
6. No lo use al aire libre ni lo use donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
7. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
8. No use un cable de extensión con este aparato.
9. Este aparato para peinado está caliente cuando está en uso. No permita que los ojos o la piel desnuda toquen las superficies calientes.
10. Use este aparato solo para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
11. Nunca lo use mientras duerme.
12. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
13. Antes de enchufarlo, lea la información sobre el voltaje mundial de los automóviles que se incluye en la sección de instrucciones de este manual.
14. Los accesorios pueden estar calientes durante el uso. Deje que se enfríen antes de manipularlos.
15. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
16. No lo utilice con un convertidor de voltaje.

Este aparato está diseñado para uso doméstico. Utilícelo únicamente con corriente alterna de 50/60 hercios. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invíértalo. Si sigue sin encajar, comuníquese con un electricista calificado. No intente anular esta medida de seguridad.

No utilice el aparato cerca de una bañera, un lavabo u otro recipiente lleno de agua. Nunca coloque el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

2. Modo de uso

Antes de usar:

- Lave el cabello y asegúrese de que esté seco.
- Este producto se utiliza para lavar el cabello. El efecto es el mejor. Para obtener un efecto de peluquería profesional, debe estar listo para rizar. Lave el cabello después de usar el secador y el peine, séquelo con secador, alise y no se enrede.

NOTA: No deje los productos enchufados a la corriente si no los utiliza.

- Guarde el producto sobre una superficie resistente al calor cuando lo utilice.
- Asegúrese de que el método de uso y la temperatura sean los adecuados, de lo contrario, es muy fácil dañar el cabello.
- Asegúrese de quitar el enchufe del producto después de usarlo.
- Siga siempre estos pasos.

Comenzando:

1. Inserte el enchufe en la toma de pared.

2. Presione el botón para encender.

Los productos comienzan a calentarse, la pantalla LCD muestra la temperatura en tiempo real durante el proceso de calentamiento.

Cuando se enciende, la temperatura predeterminada es de 160 °C.

Por razones de seguridad, la plancha se apaga automáticamente después de haber estado encendida durante una hora.

3. Seleccione una temperatura adecuada para su tipo de cabello.

-Use los botones + y - para establecer la temperatura adecuada.

-Seleccione siempre una temperatura baja cuando use la plancha por primera vez.

-Para cabello grueso, rizado o difícil de alisar, seleccione una temperatura media a alta (160 °C-230 °C).

-Para cabello fino, de textura media o con ondas suaves, seleccione una temperatura media a baja (130 °C-190 °C)

4. Peine o cepille su cabello para desenredarlo y suavizarlo.

5. Use un peine para dividir el cabello en secciones.

No coloque demasiado cabello en una sección.

Es mejor separar la zona de la coronilla y alisar primero el pelo de debajo. Después, alisa la zona superior.

6. Toma un mechón que no tenga más de 5 cm de ancho. Colócalo entre las placas de alisado y presiona firmemente los mangos del aparato.

7. Desliza la plancha a lo largo del cabello en 5 segundos, desde la raíz hasta las puntas, sin parar para evitar el sobrecalentamiento.

CONSEJO: Si quieres crear mechones, alisa el mechón y gira la plancha un semicírculo hacia dentro (o hacia fuera) cuando llegues al final del mechón.



Sujete la plancha durante 2 o 3 segundos y luego suelte el mechón.

8. Repita este proceso después de 20 segundos hasta que haya logrado el look deseado.

Deje que el cabello se enfríe. No peine el cabello antes de enfriarlo.

De lo contrario, puede estropear el peinado recién moldeado.

Después de usar, apague el aparato. Deje enfriar el producto antes de guardarlo.

Después de usar:

Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado.

*Coloque el producto sobre una superficie caliente y déjelo enfriar por completo.

*Limpie el producto con un paño ligeramente húmedo.

*No enrolle el cable de alimentación alrededor del producto.

*Guarde el producto en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

3. Instrucciones de funcionamiento



USO DEL APARATO AUTO WORLD VOLTAGE

Este aparato puede cambiar automáticamente el voltaje de funcionamiento, no combinado con un interruptor selector de voltaje. Confirme el voltaje disponible en cada ubicación en el extranjero antes de usar el aparato. Para la conexión a una fuente de alimentación de 100-240 voltios, utilice un adaptador de enchufe de conexión de la configuración adecuada para el receptáculo de la fuente de alimentación

4. Garantía

2 años

Importador y distribuidor

CHILE: Ventis SpA. Hendaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4

MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC:

VRE190213FY2

PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miroquesada 425, Int. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar. Lima Perú.RUC

20603796021

COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385