


VESPER PRO

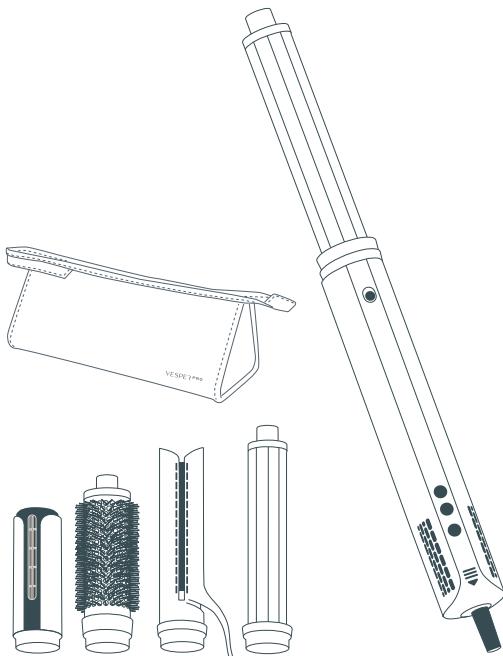

MULTISTYLER CON
ALISADO DE AIRE

AIRFLOW MULTISTYLER

MANUAL DE USO

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro.

Desenchufe el aparato después de usarlo debido a que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

PELIGRO DE QUEMADURAS. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente durante el uso y enfrielo.

Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.

Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.

SEGURIDAD

Este producto debe usarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones. Vesper no asumirá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos o accidentales causados por el mal uso de este aparato. Estos daños pueden incluir, pero no se limitan a, pérdida de ingresos, pérdida de beneficios, pérdida de uso, costos de reclamaciones de terceros y costos de reemplazo de equipos y servicios.

Explicación de términos

Encontrará los siguientes términos en las instrucciones de operación:

• **Peligro:** Alto riesgo. No cumplir con esta advertencia puede resultar en lesiones graves. La negligencia podría causar daños severos al usuario o al aparato.

• **Atención:** Riesgo medio. No seguir esta advertencia puede causar daños materiales.

• **Nota:** Bajo riesgo. Información que debe tenerse en cuenta al usar este aparato.

Información general de seguridad

PELIGRO

• Use Secador Multistyler solo para estilizar cabello real. No lo use en cabello artificial o animal. No utilice los elementos calefactores para secar otros objetos.

• Este aparato no debe usarse en baños, ni en la bañera, la ducha, sobre un lavabo lleno de agua o con las manos mojadas. No sumerja este aparato en agua ni lo enjuague bajo el grifo.

• No use este aparato sobre cabello que esté completamente mojado.



• ADVERTENCIA: No use este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua.



• ELIMINACIÓN: No deseche este producto con los residuos municipales sin clasificar. Es necesario recolectar este tipo de desechos por separado para su tratamiento especial.

• Verifique que el voltaje principal sea compatible con el estilizador. Encontrará este detalle en el mango del aparato.

• No encienda este aparato si:

- El aparato o el cable de alimentación está dañado.

- El aparato ha caído, presenta daños visibles o no funciona correctamente.

- El aparato está dañado hasta el punto de exponer piezas eléctricas.

- Si nota alguno de estos signos, desconecte el aparato de la fuente de alimentación de inmediato.

ATENCIÓN

• Riesgo de quemaduras: Evite el contacto con los ojos y la piel.

• No permita que el cable entre en contacto con el barril calefactor.

• No enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto podría dañarlo.

• No deje este aparato desatendido mientras esté enchufado.

• Deje que Secador Multistyler se enfríe antes de guardarla.

NOTA

• Este aparato está diseñado solo para uso comercial y debe ser operado por personal capacitado.

• Este aparato cuenta con un interruptor de apagado automático en caso de sobrecalentamiento.

• Secador Multistyler cumple con los estándares técnicos reconocidos y las normativas de seguridad aplicables.

• Si ocurre alguna falla, no intente repararla usted mismo. Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario.

INSTRUCCIONES DE USO

• Instale el accesorio deseado. Conecte el aparato a una fuente de energía. El estilizador estará en modo de espera.

• Mantenga presionado el botón de encendido para encender el aparato.

• Use los botones para ajustar la velocidad y el calor del aire.

• Hay 3 configuraciones de velocidad de aire: baja, media y alta. Las luces LED azules indican la velocidad del aire.


• Hay 4 configuraciones de temperatura: baja (60°C), media (80°C), alta (100°C) y modo apagado (temperatura ambiente). Las luces LED rojas indican la temperatura del aire.

• Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el aparato.

• Este aparato tiene una función de apagado automático después de 60 minutos de uso continuo.

• Para prolongar la vida útil del producto, limpie regularmente la entrada de aire con el cepillo pequeño incluido.

Derecha o
izquierda

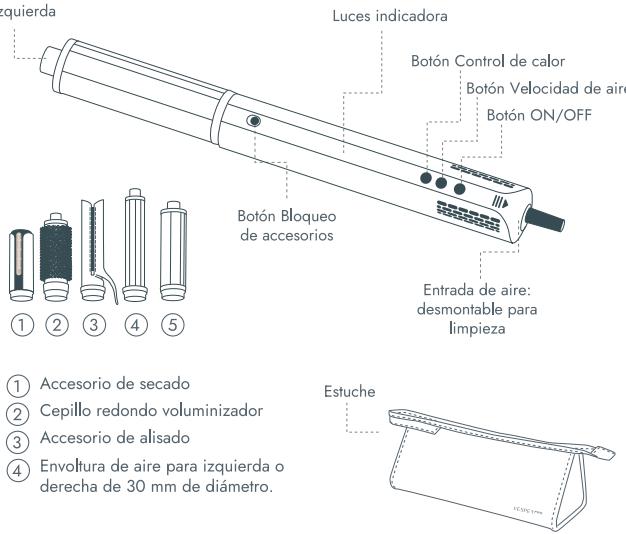

CUIDADO DEL APARATO

Para garantizar el funcionamiento y rendimiento continuo de Secador Multistyler, límpie el aparato regularmente con un paño húmedo y luego séquelo. No use materiales de limpieza agresivos o abrasivos.

IMPORTANTE: Antes de limpiar el aparato, apáguelo y desconéctelo de la toma de corriente. Deje que el aparato se enfrie antes de guardarlo. No enrolle el cable alrededor del aparato.

ELIMINACIÓN



El equipo que haya llegado al final de su vida útil debe desecharse de acuerdo con la ley. Los plásticos y las piezas electrónicas deben enviarse para su reciclaje. Infórmese en el vertedero de residuos municipales de su localidad. Si no encuentra un centro de eliminación adecuado, póngase en contacto con el servicio técnico de atención al cliente de Vesper.



ELIMINACIÓN: No deseche este producto junto con los residuos municipales sin clasificar. Es necesario recoger dichos residuos por separado para un tratamiento especial.

SERVICIO DE POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre:

Defectos de fabricación.

La garantía no cubre:

Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía:

Conservar el comprobante de compra.
Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: vesperstore.cl

Soporte: contacto@ventisbrands.com



Importador y distribuidor

CHILE: Ventis SpA. Hendaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4

MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2

PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miroquesada 425, Int. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar. Lima Perú. RUC 20603796021

COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385