

ozū

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MASAJEADOR DE PIES SHIATSU

UM-011





WELL-BEING SERIES

Introducción

Gracias por elegir nuestro masajeador de pies con función de calor.

Lea atentamente el manual del usuario antes de usarlo y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Si requiere ayuda, comuníquese con nuestro equipo de soporte.

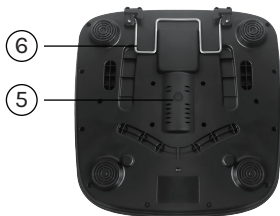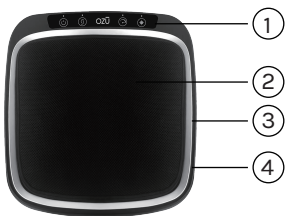

1. Panel de control;
Intensidad, calor y velocidad de masaje
2. Nodos de masaje
3. Cubierta lavable
4. Interfaz de poder

5. Nudo de calentamiento
6. Soporte ajustable

Funciones y uso

HEAT: Encienda y apague el calor del dispositivo

POWER: Presione para encender o apagar el dispositivo

SPEED: Alterna entre 2 velocidades de masaje

Tela removible: Desabroche la tela para su limpieza

Soporte ajustable: Permite que se ajuste la altura y el ángulo del dispositivo

Guía de operación del producto

- Conecte el dispositivo a una fuente de energía.
- Cuando el indicador de encendido está en rojo, el masajeador está en espera. Cuando está verde, el masajeador está funcionando.
- Presione el botón "POWER" para activar el masajeador. El primer y tercer nodo de masaje en el pie izquierdo girarán en sentido antihorario, mientras que el segundo nodo de masaje girará en sentido horario. Los respectivos nodos giran en la dirección opuesta para el pie derecho.
- Presione el botón "HEAT" para activar la función de calor. Presiónelo nuevamente para apagar la función de calor.
- Presione el botón "VELOCIDAD" para ajustar la velocidad de rotación. La luz roja intermitente indica velocidad lenta. La luz roja fija indica una velocidad rápida.

- El masajeador de pies se apagará automáticamente después de 15 minutos para evitar el sobrecalentamiento.
- Para quitar la funda, simplemente abre la cremallera. La funda se puede lavar a máquina.
- Como característica de seguridad, el motor se apagará automáticamente cuando la temperatura sea demasiado alta, ya sea por funcionar durante demasiado tiempo o por tener una carga demasiado pesada. Cuando la temperatura se enfría, el motor funcionará normalmente.

Nota: Le recomendamos que limite el uso a 30 minutos. Un masaje más prolongado puede causar un dolor leve.

ADVERTENCIAS

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con habilidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el dispositivo de forma segura y consciente de los riesgos de uso.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que estén supervisados.
- Si el cable de conexión a la red eléctrica de este dispositivo está dañado, debe desecharse. Si no se puede quitar, el dispositivo debe desecharse.
- No inserte ningún objeto en las aberturas del dispositivo o en las partes móviles. Asegúrese de que las partes móviles puedan moverse libremente en todo momento.
- No fuerce ni bloquee ninguna parte de su cuerpo, como los dedos, entre los elementos de masaje en movimiento o sus soportes.
- Solo para ser utilizado con la fuente de alimentación proporcionada con el aparato.
- No se pare sobre el electrodoméstico. Úselo solo mientras se encuentre sentado.

ESPECIFICACIONES

Modelo: UM-011
 Nombre del Producto: Masajeador de Pies Shiatsu
 Características Eléctricas: 12V \Rightarrow 2.5A
 Adaptador de ca/cc
 Entrada: 100-240V~ 50/60 Hz 0.8A
 Salida: 12V \Rightarrow 2.5A
 Voltaje nominal: CC 12V 2.5A
 Potencia nominal: 30W

CONTENIDO DE LA CAJA

1 x Masajeador de pies
 1 x Adaptador de CA/CC
 1 x Manual de usuario

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar productos eléctricos especialmente cuando haya niños presentes se deben seguir las precauciones básicas de seguridad incluidas en el instructivo.

**ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y
 CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

GARANTÍA

OZU garantiza este producto por el término de 12 meses en todas sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

OZU se compromete a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el consumidor

CONDICIONES

Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, según sea el caso, contactar a las oficinas de OZU que correspondan a su país.

El consumidor es responsable del uso del producto, el cual no está cubierto por la garantía. Los productos no contienen elementos que pueden ser reparados por el consumidor y no requieren servicio de mantenimiento rutinario.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con las instrucciones de uso indicadas en el instructivo que le acompañan.
- C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por OZU

En caso de requerir partes, componentes, consumibles y accesorios usted podrá contactar a las oficinas de OZU que correspondan a su país

TIPO DE PRODUCTO: Masajeador de pies Hecho en China

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

CHILE:

Ventis SpA. Camino Lo Boza 107 A09, Pudahuel, Santiago, Chile. RUT 76229287-4

MÉXICO:

Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Av. Insurgentes Sur No. 1524 Int. 504 Col. Crédito Constructor C.P. 03940, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2

PERÚ:

Ventis Perú SAC. Calle Martín de Murúa 150 oficina 302, San Miguel, Lima, Perú. RUC 20603796021

COLOMBIA:



Ventis Colombia SAS. CR 10 No96 25 OF 612. NIT 901375385

Introduction

Thank you for choosing our foot massager with heat function.

Please read the user manual carefully before use and keep it in a safe place for future reference.

If you require help, please contact our support team.

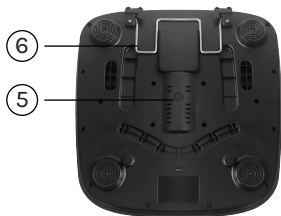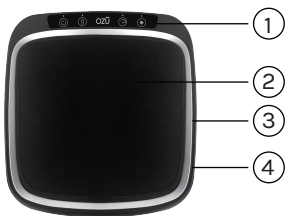

- 1.Control panel; Intensity, heat and speed of massage
- 2.Massage nodes
- 3.Washable cover
- 4.Power interface

- 5.Heating node
- 6.Adjustable stand

Functions and use

HEAT: Turn device heat on and off

POWER: Press to turn the device on or off

SPEED: Toggles between 2 massage speeds

Removable Fabric: Unzip fabric for cleaning

Adjustable stand: Allows the height and angle of the device to be adjusted

Product Operation Guide

- Plug the device into a power source.
- When the power indicator is red, the massager is in standby. When it is green, the massager is working.
- Press the "POWER" button to activate the massager. The first and third massage nodes on the left foot will rotate counterclockwise, while the second massage node will rotate clockwise. The respective nodes rotate in the opposite direction for the right foot.
- Press the "HEAT" button to activate the heat function. Press it again to turn off the heat function.
- Press the "SPEED" button to adjust the rotation speed. Flashing red light indicates slow speed. Solid red light indicates fast speed.

- The foot massager will automatically turn off after 15 minutes to prevent overheating.
 - To remove the cover, simply open the zipper. The cover can be machine washed.
 - As a safety feature, the motor will automatically shut down when the temperature gets too high, either from running too long or being too heavily loaded. When the temperature cools down, the motor will run normally.
- Note: We recommend that you limit usage to 30 minutes. A longer massage may cause slight pain.

WARNINGS

- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning use of the device safely and are aware of the risks of use.
- Children should not play with the device.
- Cleaning and maintenance should not be done by children unless they are supervised.
- If the main cable of this device is damaged, it must be discarded. If it cannot be removed, the device must be discarded.
- Do not insert any object into openings of the device or moving parts. Make sure moving parts can move freely at all times.
- Do not force or block any part of your body, such as your fingers, between the moving massage elements or their supports.
- Only to be used with the power supply provided with the appliance.
- Do not stand on the appliance. Use it only while sitting.

SPECIFICATIONS

Model: UM-011
 Product Name: Shiatsu Foot Massager
 Electric Specifications: 12V=2.5A
 AC/DC Adapter
 Input: 100-240V~ 50/60 Hz 0.8A
 Output/Salida: 12V=2.5A
 Rated Voltage: DC 12V 2.5A
 Rated Power: 30W

BOX CONTENTS

1 x Foot Massager
 1 x AC/DC Adapter
 1 x User manual

WARRANTY

ozū warrants this product for a period of 12 months in all its parts, components and handmade labor against any manufacturing and operating defects from the date of delivery to the consumer.

ozū agrees to replace any defective part or component at no additional cost to the consumer.

CONDITIONS

In order to make this warranty effective, no greater requirements may be required than the presentation of the product, accompanied by the corresponding policy, duly stamped by the establishment that sold it, or the invoice, or receipt or proof, containing the specific data of the product object of the sale, depending on the case, contact the OZU offices that correspond to your country.

The consumer is responsible for the use of the product, which is not covered by the guarantee. The products contain no consumer serviceable items and do not require routine maintenance service.

THIS WARRANTY IS NOT VALID IN THE FOLLOWING CASES:

- A) When the product has been used in conditions other than normal.
- B) When the product has not been operated in accordance with the instructions for use indicated in the accompanying instructions.
- C) When the product has been altered or repaired by unauthorized entities by OZU.

In case you require parts, components, consumables and accessories, you may contact the OZU offices that correspond to your country.

TYPE OF PRODUCT: Foot massager Made in China

IMPORTER AND DISTRIBUTOR

CHILE:

Ventis SpA. Camino Lo Boza 107 A09, Pudahuel, Santiago, Chile. RUT 76229287-4

MÉXICO:

Ventis Retail SAPI de CV Av. Insurgentes Sur No. 1524 Int. 504 Col. Credito Constructor CP 03940, Benito Juárez City Hall, Mexico City. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2

PERU:

Ventis Perú SAC. Calle Martín de Murúa 150 office 302, San Miguel, Lima, Peru. RUC 20603796021

COLOMBIA:

Ventis Colombia SAS. CR 10 No96 25 OF 612. NIT 901375385