


130 mm x 270 mm

130 mm x 90 mm

Limpieza afeitadora

- 1** Apague la recortadora antes de intentar limpiarla.
- 2** Limpie el cuerpo de la recortadora, las cuchillas y el cabezal de corte con agua corriente.
- 3** Limpie el exterior con un paño de microfibra suave y seco.

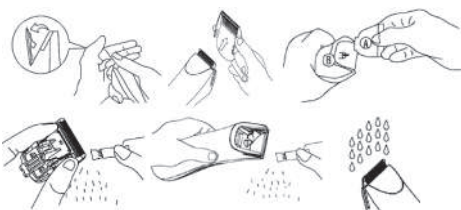

NO UTILICE GASOLINA, DILUYENTE DE PINTURA NI NINGÚN AGENTE DE LIMPIEZA CORROSIVO. HACERLO PUEDE DAÑAR EL PRODUCTO. SIEMPRE UTILICE AGUA LIMPIA PARA LAVAR EL PRODUCTO

Consejos profesionales

- Cargue completamente la recortadora antes de usarla.
- Evite cargar la recortadora cuando esté mojada.
- Asegúrese de que todos los accesorios estén correctamente fijados.
- De vez en cuando, coloque 2 o 3 gotas de aceite sin ácido en la cuchilla para un funcionamiento suave.
- Reemplace el cabezal de corte cada 3 meses para un rendimiento e higiene óptimos.
- Guarde la recortadora en un lugar fresco y seco.

Instalación y desmontaje

PEINE GUÍA



INSTALACIÓN:


Alinee el extremo del peine guía con la ranura del lateral de la recortadora y presiónelo hasta oír un clic.



DESMONTAJE:

Como se muestra en la figura, empuje con cuidado el peine hacia atrás y sáquelo con el pulgar.

CABEZAL DE CORTE



INSTALACIÓN:

- Coloque el cortador (parte A) en el receptáculo de la recortadora (parte B) con la hoja hacia arriba.
- Empuje el cortador hasta colocarlo en su lugar hasta oír un clic.



DESMONTAJE:

- Empuje con cuidado la parte delantera del cabezal de corte hacia atrás con el pulgar.
- Tire de él para retirar el cabezal de corte del receptáculo.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Afeitadora de cuerpo



bezel

130 mm x 270 mm



SEGURO PARA USAR
en todas las partes del cuerpo



1 x Afeitadora cuerpo completo | 3 x Peines ajustables | 1 x Base de carga

Batería y fuente de alimentación

Batería recargable de iones de litio de 3,7 V y 600 mAh
Entrada CC de 5 V y 1000 mA



Batería de iones



Duración 90 min



Waterproof IPX-7



Afeitado silencioso



Carga rápida 90 min

Indicador LED

- Batería baja: el icono del enchufe blanco parpadeará cuando la batería esté baja.
- Carga en curso: el icono del enchufe blanco aparecerá junto con el indicador de batería.
- Carga finalizada: el indicador de batería mostrará "100".

Bloqueo para viajes

- Habilitar bloqueo: presione el botón de encendido durante 3 segundos cuando la recortadora esté apagada y la pantalla del dispositivo parpadeará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo.
- Deshabilitar bloqueo: presione el botón de encendido durante 3 segundos cuando esté en modo de bloqueo, la pantalla se encenderá y el dispositivo se desbloqueará.

130 mm x 90 mm

Garantía limitada de 1 año

Este producto tiene garantía contra defectos de material y mano de obra, incluidos defectos de fabricación y de batería, durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra (y siempre que se utilice de acuerdo con nuestro manual de usuario).

La garantía no se respetará en las siguientes circunstancias:

- Producto adquirido a un vendedor o revendedor no autorizado.
- Daños causados por reparaciones no autorizadas o de terceros.
- Daños causados por un uso o mantenimiento inadecuados.

NOTA: LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DEL USUARIO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.



Importador y distribuidor
CHILE: Ventis SpA. Hundaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4
MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2
PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miroquesada 425, Int. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar. Lima Perú.RUC 20603796021
COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385