

220x110mm

55x110mm

mint



Mini Alisador 2 en 1

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MHR - 012 / 013 / 014

INSTRUCCIONES DE USO Importante


Por favor, lea antes de usar y guarde para futuras consultas.

Especificaciones

Modelo: MHR 012-013-014
Alimentación: 110-240V~50-60Hz
Consumo de energía: 18W CLASE II

Para obtener el mejor rendimiento de su nuevo dispositivo, lea detenidamente esta guía antes de usarlo por primera vez. También recomendamos guardar las instrucciones para futuras consultas, así podrá recordar las funciones de su dispositivo.

Datos técnicos

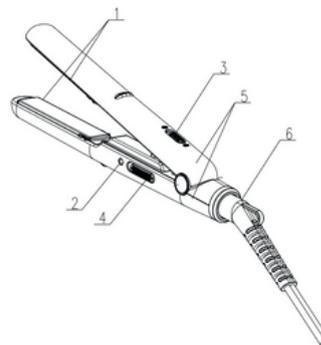

CARACTERÍSTICAS

1. Placas cerámicas
2. Panel de display
3. Botón de encendido/apagado
4. Bloqueo
5. Cuerpo superior e inferior
6. Cable de alimentación

- Componente de calefacción avanzado
- Interruptor de encendido/apagado
- Indicador de luz de encendido
- Rango de temperatura de 200°C
- Cable de alimentación con giro de 360° y gancho

Instrucciones de seguridad importantes

Cuando utilice electrodomésticos, especialmente cuando haya niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas.

Precaución

Este aparato no está destinado para su uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

ADVERTENCIA:

NO USE ESTE APARATO CERCA DE TINAS, DUCHAS, LAVABOS U OTROS VASOS QUE CONTENGAN AGUA.

1. Tenga cuidado de evitar el contacto entre la superficie caliente del barril y la piel de la cara y el cuello.
2. No coloque el rizador caliente sobre superficies sensibles al calor hasta que se enfríe, antes de guardarlo.

220x110mm

55x110mm

3. Cambie el accesorio del cepillo solo cuando el aparato esté desenchufado y completamente frío.

4. Al guardar el aparato, asegúrese de que esté desenchufado, no enrosque el cable de alimentación alrededor del rizador.

5. Este aparato no está destinado para uso comercial.

6. Se necesita supervisión cercana cuando cualquier aparato sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con discapacidad. Guárdelo fuera del alcance de los niños.

7. No deje el rizador desatendido cuando esté enchufado.

8. No lo use si el cable está dañado. En caso de daño, deje de usarlo inmediatamente. Este rizador está equipado con un cable giratorio, que debe ser reemplazado por un cable giratorio del mismo tipo en caso de daño; devuelva el aparato a su minorista, quien se encargará de ello.

9. Siempre asegúrese de que el voltaje que se utilizará corresponda al voltaje del aparato.

10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

11. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Guía de estilo profesional

USO

- La plancha de pelo es un aparato eléctrico de alta temperatura, no toque la placa de calefacción con las manos.
- Use la plancha cuando el cabello esté seco.
- Al usarla, es importante mantener la plancha en movimiento y no dejarla reposar sobre el cabello.
- No apriete demasiado o seccioné el cabello en mechones muy gruesos, ya que el efecto de alisado no será bueno.
- Después de cada uso, espere hasta que la plancha se enfríe a temperatura ambiente antes de guardarla.

Advertencia

El rizador se calentará muy rápido en pocos segundos y no debe entrar en contacto con la piel una vez encendido. El uso especial de este rizador dará como resultado un barril extremadamente caliente si se elige una temperatura alta. Siempre haga una prueba de rizado antes de usar el aparato para asegurarse de elegir la temperatura adecuada para su tipo de cabello.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Este aparato está destinado solo para uso doméstico. Desenchufe el producto antes de limpiarlo. El aparato debe limpiarse solo cuando esté frío.

Use un paño suave y no abrasivo, ligeramente humedecido con agua, para limpiar la superficie del barril. No deje que el agua o cualquier otro líquido entre en el mango de la plancha. Cualquier otro servicio debe ser realizado por un centro de servicio autorizado.

El producto no debe almacenarse mientras está caliente o enchufado. Cuando no lo esté usando, deje que la plancha se enfríe, luego simplemente guárdela en la caja y fuera del alcance de los niños en un lugar seco y seguro. Nunca envuelva el cable alrededor de la plancha. Esto podría causar que el cable se desgaste prematuramente y se rompa.

Garantía

Este producto cuenta con garantía de 1 año.



Eliminación adecuada de este producto

Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado con los residuos domésticos comunes en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido al desecho incontrolado de desechos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o contacte al minorista donde compró el producto. Ellos pueden hacer el reciclaje ambientalmente seguro del producto.

Importador y distribuidor:

CHILE: Ventis SpA, Hendaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4
MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2
PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miroquesada 425, Int. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar. Lima Perú.RUC 20603796021
COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385

