MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO– Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente; no toque el agua.
6. Como protección adicional, es recomendable la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) que tenga una corriente de defecto asignada de funcionamiento que no exceda de 30mA, en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pregunte a su instalador para que le aconseje.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución,incendio o heridas:

1. Nunca descuide ni abandone el aparato mientras está conectado.
2. No jale, retuerza ni enrolle el cable
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

PRECAUCIÓN : Peligro de quemadura. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños,especialmente durante el uso y enfríelo.

4. Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.
5. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.
6. No utilice este aparato si el cable o la clavija están dañados, si no funciona debidamente, si está dañado, o después de que se haya caído al piso o al agua; regréselo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
7. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No permita que las superficies calientes del dispositivo entren en contacto con su piel.
11. No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está caliente o conectado.
12. Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir.
Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
13. No utilice una extensión con este aparato.
14. El cuerpo del aparato cerca de las placas se pone muy caliente durante el uso; no lo toque.
15. No lo use con un transformador de voltaje.
16. Antes de enchufar el producto a un tomacorriente, lea la información sobre doble voltaje contenida en el Manual de instrucciones.
17. Deje que el dispositivo se enfríe antes de guardarlo.
18. Después de su uso, no enrolle el cable alrededor del dispositivo, ya que podría dañarlo. En su lugar, enrolle el cable sin apretarlo y déjelo descansar al lado del electrodoméstico.
19. Cuando el aparato se utiliza en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
20. Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo hubiera, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.
21. Este aparato no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA – No usar este aparato cerca de las bañeras, duchas, recipientes u otros depósitos que contengan agua.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para uso doméstico solamente. Este aparato a sido diseñado para funcionar a 127 – 220Vac Utilícelo solamente con corriente alterna (50 - 60Hz).

NOTA: NO UTILICE ESTE APARATO SOBRE CABELLO SINTÉTICO / EXTENSIONES.

DOBLE VOLTAJE

Este aparato se ajustará automáticamente al voltaje adecuado.

REALIZA PEINADOS CON TU PLACA NUEVA CON FÁCIL DESLIZAMIENTO Y DOBLE PLACA DE CERÁMICA

Placas profesionales con revestimiento de cerámica, con infusión de coco (CS221CDBR) / Aloe vera (CS221AVDBR)

El revestimiento de deslizamiento fácil con doble cerámica es lo último – y lo mejor – en tecnología de aparatos de peluquería. El cabello se desliza fácilmente entre las placas y éstas son muy fáciles de limpiar después de cada uso. La superficie única de las placas tiene una acción suavizante antiestática que ayuda a eliminar el frizz, para mayor docilidad y un brillo intenso. La cerámica distribuye el calor uniformemente y evita los daños causados por el mismo. Esta tecnología permite obtener resultados profesionales, sedosos y brillantes.

TECNOLOGÍA DE CALOR INSTANTÁNEO

Esta plancha cuenta con un potente calentador PTC que mantiene altas temperaturas durante el uso para un estilo preciso. Se calienta rápidamente a la temperatura que haya seleccionado para su tipo de cabello.

Esta tecnología de calentamiento instantáneo tiene 5 configuraciones de temperatura variable. Hay un rango de temperatura que es suave y seguro para cada tipo de cabello, desde el más fino hasta el más rizado y resistente, y ayuda a crear el estilo que deseas. Los estándares de ingeniería de salones profesionales de Conair le brindan un sistema mejorado y uniforme de recuperación de calor que mantiene el electrodoméstico a temperaturas constantes. Hay un aumento de potencia constante para garantizar que el calor sea continuo y se suministre rápidamente para obtener resultados óptimos, a diferencia de otros aparatos, que pierden calor durante el uso. Esto proporciona un poder de peinado constante, por lo que cada mechón de cabello recibe el mismo nivel de calor y sale de la misma manera para un acabado perfecto.

Los exclusivos ajustes de alta temperatura de la plancha y la tecnología de calor instantáneo brindan versatilidad de peinado para todo tipo de cabello. Si tiene el cabello fino, una temperatura baja le dará los mejores resultados. Si tiene el cabello grueso, ondulado o con frizz, mantenga la temperatura alta. Puede variar la temperatura del dispositivo según sus necesidades específicas seleccionando el ajuste de temperatura deseado.

GUÍA DE TEMPERATURA

AJUSTE DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
Bajo (130 °C)	Cabello delicado, fino o dócil
Medio (150 °C)	Cabello fino
Medio-Alto (170 °C)	Cabello normal a grueso o tratado
Alto (190 °C)	Cabello grueso u ondulado
Máximo (210 °C)	Cabello resistente/grueso

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Conecte el aparato a una toma de corriente. Presione el botón ON/OFF; el aparato se encenderá y calentará hasta la temperatura por defecto (170 °C). Ajuste la temperatura al nivel deseado. El indicador luminoso rojo parpadeará hasta que la unidad alcance la temperatura seleccionada. Después, permanecerá encendido. Nunca descuide ni abandone el aparato después de encenderlo. Sin embargo, para su seguridad, el aparato

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA ALISADORA

Model CS221
25 mm (1 in.)

**En comparación con el revestimiento cerámico estándar de Conair

IMPORTANTES INSTRUCCIÓES DE SEGURANÇA

Ao utilizar eletrodomésticos, especialmente na presença de crianças, sempre devem ser tomadas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR MANTENHA AFASTADO DA ÁGUA

ATENÇÃO– Todo aparelho está eletricamente alimentado, mesmo quando desligado. Para evitar riscos, quelmadurs ou ferimentos:

1. Sempre desconecte imediatamente o aparelho após o uso.

2. Não utilize o aparelho enquanto estiver tomando banho de banheira ou no chuveiro.
3. Não coloque ou guarde, nem quando ligado, onde possa sofrer queda ou cair em uma banheira ou em uma pia.
4. Não o coloque ou deixe cair dentro da água ou de outros líquidos.
5. Se o aparelho cair na água, desconecte-o imediatamente. **Não tente pegá-lo dentro da água.**

ATENÇÃO – Para reduzir o risco de queimadurs ou ferimentos:

1. Este aparelho nunca deve ser deixado sem supervisão quando conectado à tomada.

2. Não puxe, torça, ou enrole o fio em torno do aparelho.

3. Este aparelho não deve ser usado em crianças, por elas, ou perto delas, nem por pessoas com determinadas deficiências.
4. Utilize este aparelho apenas para suas finalidades, como se descritas neste manual. Não use acessórios recomendados pelo fabricante.

5. Nunca utilize este aparelho com o fio ou o pino do plugue danificados, se não estiver funcionando adequadamente, se tiver sofrido queda ou dano, ou tiver caído na água. Leve-o a um serviço autorizado para verificação e conserto.

6. Mantenha o fio afastado de superfícies aquecidas.
7. Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto em qualquer abertura.
8. Não utilize o aparelho ao ar livre ou onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo administrado.
9. O aparelho está quente quando em uso. Não deixe que superfícies aquecidas toquem os olhos ou a pele.

10. Não colocar o aparelho aquecido diretamente sobre qualquer superfície enquanto estiver quente ou conectado.

11. Nunca bloquieie as aberturas de ar do aparelho ou o coloque sobre uma superfície macia como uma cama ou sofá, onde as entradas de ar possam ser bloqueadas. Mantenha as aberturas sem cabelos, fiapos e outros detritos.
12. Não utilize uma extensão com este aparelho.
13. Não toque nas superfícies quentes do aparelho. Use alças ou puxadores.
14. Não tente tocar a carcaça de seu aparelho perto das placas de alisamento, pois ele está quente quando em uso.
15. Não use com um transformador de voltagem.
16. Antes de ligar o produto na tomada, leia as intormações sobre a voltagem dupla contida no Manual de instruções.
17. Este aparelho não é um brinquedo. Mantenha-o afastado das crianças.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Não use o aparelho caso estivér úmido ou se suas mãos estiverem molhadas.
2. AVISO: Sacos de polietileno contendo este produto ou sua embalagem podem ser perigoso. Para evitar o risco de asfixia, mantenha essas sacolas fora do alcance de crianças e bebês. Um saco de polietileno não é um brinquedo.
3. Não use este aparelho perto de banheiro, chuveiro, baciais ou outros vasos contendo água.
4. Se o aparelho for usado em um banheiro, designe-o após o uso. Deixar do aparelho perto de uma fonte de água pode ser perigoso, mesmo se o aparelho estiver desligado.
5. Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
6. Pare de usar o aparelho imediatamente se o cabo está danificado. A fonte de energia, o fio, somente pode ser substituído pela assistência autorizada da Conair do BR e nunca pelo usuário final.
7. Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver conectado ou em uso.
8. Não deixe que as superfícies quentes do aparelho toque nos olhos ou na pele.
9. Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com reduzida capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem nunca com o aparelho.
10. Deixe o aparelho esfriar antes de guardá-lo.
11. Após o uso, não enrole o cabo o aparelho, pois pode danificá-lo. Em vez disso, enrole o cabo fruxamente e deixe-o descansar ao lado do aparelho.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES INSTRUÇÕES DE USO

Esta chaqpinha alisadora é destinada ao uso domésticio. Use apenas em corrente alternada (50-60 hertz). Este aparelho foi projetado para ser operado em 127-220V~ corrente alternada.

NOTA: Não use este aparelho de modelagem em extensões de cabelo.

DUPLA VOLTAGEM

Este aparelho irá automaticamente ajustar para a voltagem adequada.

FAÇA PENTEADOS COM SUA NOVA CHAPA COM FÁCIL DESLIZAMENTO E PLACA COM CERÂMICA DUPLA

Placas Profissionais revestidas de Cerâmica, com infusão de pó de Coco (CS221CDBR) / Aloe Vera (CS221AVDBR)

Professional ceramic coated plates, infused with coconut (CS221CDBR) / Aloe Vera (CS221AVDBR) powder.

A superfície Double Ceramic de fácil deslizamento é um dos mais recentes e melhores avanços tecnológicos em aparelhos capilares. Com maior teor de cerâmica, as placas Double Ceramic forneceem até mesmo calor máximo para cabelos sedosos, brilhantes e de aparência saudável. Você descobrirá que os cabelos deslizam facilmente sobre a superfície das placas à medida em que está alisando, e que é mais fácil de limpar resíduos de produtos de cabelos, etc.; das placas após cada uso. A superfície de cerâmica também ajuda a suavizar os cabelinhos rebeldes. Sua nova chaqpinha tem uma placa projetada com um pouco de distância, para "flutuar". Isto proporciona melhor contato com o cabelo, eliminando as folgas, para resultados mais lisos.

TECNOLOGIA DE CALOR INSTANTÂNEO

Esta chapa apresenta um potente aquecedor PTC que mantém altas temperaturas durante o uso para um pentado de precisão. Ele aquece rapidamente até a temperatura que você selecionou para seu tipo de cabelo.

Esta tecnologia de aquecimento instantâneo tem 5 configurações de temperatura variáveis. Há uma faixa de temperatura que é suave e segura para cada tipo de cabelo, desde o mais fino até o mais encaracolado e resistente, e ajuda a criar o visual que você deseja. Os pardrões profissionais de engenharia de salão de beleza da Conair lhe proporcionam um sistema de recuperção de calor uniforme e melhorado, que mantém o aparelho em temperaturs constantes. Há um constante aumento de energia para garantir que o calor seja contínuo e rapidamente entregue para resultados ideais de pentados, ao contrário de outros aparelhos, que perdemcalor durante o uso. Isto proporciona um poder de pentear consistente, para que a cada faixa de cabelo recebe o mesmo nível de calor e saia da mesma maneira para um acabamento perfeito.

As configurações únicas de alta temperatura da chaqpinha e a tecnologia de aquecimento instantâneo proporcionam versatilidade de pentados para todos os tipos de cabelo. Se você tiver um cabelo fino, uma temperatura

CONHEÇA SUA PRANCHA ALISADORA

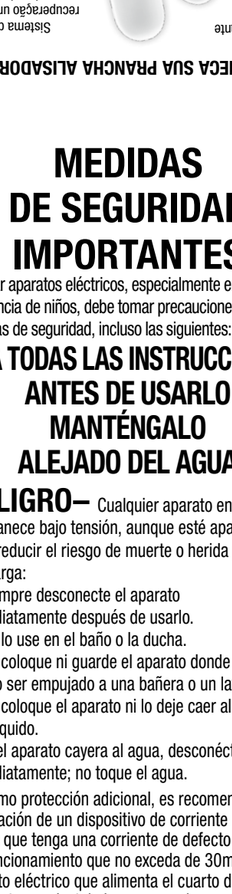

Model CS221
1 polegada (25mm)

**Conforme comparação ao revestimento cerâmico padrão da Conair

se apagará automáticamente después de 60 minutos.

ADVERTENCIA: las placas se pondrán extremadamente calientes en segundos; evite el contacto con la piel después de encender el aparato.

PARA ALISAR SU CABELLO

El cabello debe estar limpio y completamente seco antes de usar el aparato. Para obtener mejores resultados, use un producto de peinado ligero antes de secarse el cabello.

1. Comience con una sección de cabello que no sea demasiado gruesa.
2. Abra la placa y coloque el mechón de cabello entre las dos placas calientes, cerca del cuero cabelludo. Sujete el cabello entre las placas, apretando los lados con fuerza.
3. Mientras mantiene la tensión, deslice lentamente el dispositivo hacia abajo a lo largo del mechón de cabello hacia las puntas. En las puntas, suelte la presión sobre el mango y deje que el cabello se deslice hacia afuera.
4. Repita el proceso en secciones adicionales de cabello hasta que obtenga el peinado que desea. Es posible que deba repetir el proceso en ciertas áreas, dependiendo de la textura de s cabello.

Se requiere algo de experiencia para aprender a usar este dispositivo. Después de usarlo varias veces, sabrá cuál es la forma ideal de alisar y peinar s cabello.

AÑADIR VOLUMEN Y FORMA

Para agregar volumen y ondas, meta las puntas entre las placas y envuelva el cabello alrededor de la cubierta exterior.

Es una manera fácil de dar forma a estilos elegantes. Gire la muñeca hacia arriba o hacia abajo para crear ondas, o agregar volumen.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que se enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado; no trate de reparar el aparato.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tironee ni retuerza el cable al nivel del enchufe.

No enrolle el cable alrededor del aparato.

Permita que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al aparato esté suelta y recta.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después de usarlos.

GARANTÍA - CHILE / PERÚ

¡ Felicitaciones ¡ Usted ha adquirido un producto CONAIR de calidad garantizada.

Conair, le extiende la presente garantía de servicio, que le da derecho de gozar de todas las ventajas que le brinda nuestra

red de Servicios Técnicos Autorizados.

Condiciones del Certificado de Garantía:

1-. La garantía rige a partir de la fecha de compra. Para hacerla efectiva, el cliente deberá presentar la factura de compra y su correspondiente Certificado de Garantía.

2-. La garantía solamente aplica por daños comprobados de fabricación. El artículo

será revisado, cambiado y/o reparado

gratuitamente por todo aquel defecto eléctrico o mecánico de fabricación.

3-. La garantía no tiene validez:

3.1-. Cuando el artículo haya sido abierto, desarmado o reparado por personal no autorizado.

El artículo solamente debe ser reparado por la red de Servicios Técnicos Autorizado.

3.2-. Cuando el artículo haya sido utilizado para trabajos para los cuales no ha sido diseñado.

3.3-. Cuando los daños no sean defectos de fabricación, por ejemplo: daños causados por golpes, derrame de residuos dentro de las partes, daños por insectos u otros comprobados en su momento. O por el mal uso, contrario a lo indicado en el manual de instrucciones.

3.4-. Cuando los daños o averías causados en el artículo sean por accidentes, causas imprevistas o deliberadas, daños causados por voltajes entre un 10% mayor o menor del indicado en la placa de especificaciones del artículo.

3.5-. Por desgaste normal de sus componentes y/o accesorios, por causas normales de uso.

3.6-. Por accesorios y partes rotas o deterioradas durante el uso inadecuado.

** Recomendamos leer el manual de instrucciones.

¡ IMPORTANTE !

FAVOR CONSERVAR ESTE DOCUMENTO DEBIDAMENTE SELLADO POR EL ESTABLECIMIENTO EN DONDE COMPRÓ EL PRODUCTO. SERA REQUISITO LA PRESENTACION DEL MISMO

ANTE VENTUAL RECLAMO DE GARANTÍA.

MODELO: _____

SERIE #: _____

FECHA DE COMPRA: _____

FACTURA #: _____

EL PERIODO DE GARANTÍA SE INDICA EN LA CAJA DEL PRODUCTO

DATOS TÉCNICOS:
Voltaje : 127 - 220V~
Frecuencia : 50 - 60Hz
Potencia : 48W
Hecho en China

@conairlatinoamérica

conairlatinoamérica

@conairlatam

@conairlatinoamérica

@conairlatam

Manual y referencias de producto también disponibles en:
www.conairlatam.com or
www.conair.com

Visítenos en: www.conairlatam.com

IMPORTADO POR :

Chile:
VENTIS SPA
RUT 76229287-4
Camino Lo Boza 107 A09 Pudahuel Santiago, Chile.
Tel: 56 22 8405567

Perú:
VENTIS PERÚ SAC
RUC 20603796021
Calle Martín de Murúa 150 oficina 302 – San Miguel – Perú.
Tel: 0800 56185

©2022 CONAIR
COMERCIALIZACAO
DO BRASIL LTDA.
CNPJ 08.794.720/0001-88
FABRICADO NA CHINA
Carta Patente Nº BR 11 2013 012624-8,
Registro de Desenho Industrial
BR 30 2013 005152 8 e outras
PATENTES DEPOSITADAS

21IP081183

IB-17470A

PLANCHA ALISADORA DE de 25 mm (1 in.) DOBLE CERÁMICA E INFUSIONES

Instrucciones
Guía de peinado

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

El color del producto es diferente según el modelo (CS221AVDBR / CS221CDBR).

La infusión en el producto es diferente según el modelo (CS221AVDBR / CS221CDBR).

Modelos
CS221AVDBR/CS221CDBR
1 in. (25 mm) - CS221AVDBR
1 in. (25 mm) - CS221CDBR

baixa proporcionará os melhores resultados. Se você tiver cabelos espessos, ondulados ou crespos, mantenha a regulagem alta de calor. Você pode variar a temperatura do aparelho de acordo com sua necessidade específica, selecionando o ajuste de temperatura desejado.

Guia de Ajuste de Temperatura

CONTROLE DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELO
Baixa 130°C	Cabelos frágeis/ finos
Média 150°C	Cabelos finos
Média-Alta 170°C	Cabelos Médios/Normais
Alta 190°C	Cabelos Ondulados/Encaracolados
Máxima 210°C	Cabelos Grossos

COMEÇANDO

Conecte o aparelho a uma tomada elétrica. Pressione o botão ON/OFF. Ele aquecerá até o ajuste padrão de temperatura (170°C).

Ajuste a temperatura para o nível desejado. A luz vermelha piscará até atingir o nível de temperatura desejado e, então, permanecerá acesa. Para desligar, pressione o botão ON/OFF (as luzes se apagarão).

Nunca deixe sua chapa alisadora ligada e desacompanhada.

Entretanto, se você não desligá-la, ela se desligará automaticamente em 60 minutos.

PARA ALISAR OS CABELOS

O cabelo deve estar limpo e completamente seco antes de usar o aparelho. Para melhores resultados, use um produto leve de modelagem antes de secar o cabelo com o secador.

1. Comece com uma mecha de cabelo não muito espessa.
2. Abra a chapa e coloque a mecha de cabelo entre as duas placas quentes, perto do couro cabeludo. Prenda os cabelos entre as placas, apertando firmemente os lados.
3. Enquanto mantém a tensão, deslize lentamente o aparelho para baixo ao longo da mecha de cabelo em direção às pontas. Nas pontas, libere a pressão no cabo e deixe o cabelo deslizar para fora.
4. Repita o processo em mechas adicionais do cabelo até conseguir o penteado que deseja. Pode ser necessário repetir o processo em certas áreas, dependendo da textura de seu cabelo.

Alguma experiência é necessária quando aprendendo a usar este aparelho. Depois de usá-lo várias vezes, você saberá a maneira ideal de alisar e pentear seu cabelo.

ADICIONAR VOLUME E FORMATO

Para adicionar volume e ondas, prenda as pontas entre as placas e enrole os cabelos ao redor da carcaça externa.

É uma maneira fácil de dar forma a estilos lisos. Vire seu pulso para cima ou para baixo para criar ondulações, arrescentar ondulações ou dar mais volume.

AVISO: As placas de aliamento de cerâmica dupla do aparelho ficarão muito quentes em poucos segundos e não devem entrar em contato com a pele após ter sido ligado.

MANUTENÇÃO PELO USUÁRIO

Sua chapa é praticamente livre de manutenção. Não é necessária lubrificação. Mantenha todos os respiradouros e aberturas livres de sujeira e poeira. Se a limpeza for necessária, desconecte o aparelho da tomada de energia, deixe esfriar e limpe o exterior com um pano. Se ocorrer qualquer condição anormal, desconecte a chapinha da tomada, deixe-a esfriar e leve-a para reparo somente a um representante de serviço autorizado. Nenhum conserto deve ser tentado pelo consumidor.

ATENÇÃO

NUNCA permita que o fio de alimentação elétrica seja puxado, torcido ou fortemente dobrado. Nunca enrole o cabo firmemente ao redor do aparelho. Ocorrerão danos no ponto alto de flexão de entrada no aparelho, causando sua ruptura e curto-circuito. Inspecione o cordão frequentemente para verificar se está danificado.

Pare de usar imediatamente se o dano for visível ou se o aparelho parar de funcionar ou operar intermitentemente.

ARMAZENAMENTO

Quando não está em uso, sua chapa é fácil de guardar.

Deixe o aparelho esfriar, depois simplesmente guarde-o fora do alcance das crianças em um local seguro e seco.

Não sacudir ou esticar o cabo nas conexões dos plugues.

Não enrole o cabo de força ao redor do aparelho. Deixe que o cabo fique pendurado ou solto e reto no ponto de entrada do aparelho.

MANTER AFASTADO DA ÁGUA

Todos sabem que a eletricidade e a água são uma combinação perigosa. Mas você sabia que um aparelho elétrico ainda está sob tensão elétrica, mesmo que o interruptor esteja desligado? Se o plugue estiver ligado, a energia está ligada. Portanto, quando você não estiver usando seus aparelhos, mantenha-os desconectados.

SEMPRE DESLIGUE OS APARELHOS MENORES DA TOMADA

UM ANO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia, e transporte não efetuado pelo Revendedor/Importador.

Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

São também excluídas da garantia, as intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente da utilização normal do aparelho.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os (12) doze meses de garantia, caso o aparelho seja reparado num Centro de Assistência Técnica indicado pelo Revendedor/Importador, o risco do transporte será cobrado pelo cliente, caso faça o envio diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Assistência Técnica Autorizada: NS Service Centralde Atendimento 0800 770 8575 ou através do Atendimento Expresso no site www.ConairService.com

TÉRMINO DA GARANTIA

Não conte o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador. Se isto vier a ocorrer, com a consequente violação do lacre do produto, a garantia cessará de imediato.

O produto abaixo identificado foi projetado única e exclusivamente para funcionamento em uso doméstico. A sua utilização, para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

No. de Série:

Data da Compra:

Nome e Carimbo da Loja:

Modelo CS221AVDBR/CS221CDBR

127V / 220V (bivolt)

21IP081183

IB-17470A

©2022 CONAIR
COMERCIALIZACAO
DO BRASIL LTDA.
CNPJ 08.794.720/0001-88
FABRICADO NA CHINA
Carta Patente Nº BR 11 2013 012624-8,
Registro de Desenho Industrial
BR 30 2013 005152 8 e outras
PATENTES DEPOSITADAS

IB-17470A

Modelos
CS221AVDBR/CS221CDBR
1 pol. (25 mm) - CS221AVDBR
1 pol. (25 mm) - CS221CDBR

A cor do produto é diferente de acordo com o modelo (CS221AVDBR / CS221CDBR).

Instruções e Guia de Penteados

Para sua segurança e prazer continuado com este produto, sempre leia atentamente o livro de instruções antes de usá-lo.

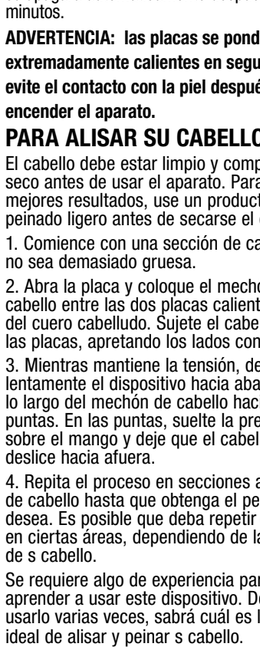

DOUBLE CERAMIC