OZŪ

PISTOLA DE MASAJE RECARGABLE

RECHARGEABLE MASSAGE GUN

PISTOLA DE MASAJE RECARGABLE



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTES DE USAR EL APARATO, LEA ESTAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD
Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con reducción física, capacidades sensoriales o menos capaces, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio personas con cualificación similar para evitar un peligro.
- Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, nunca lo deje desatendido.

⚠ PRECAUCIONES

- Este aparato está indicado para el alivio del dolor debido a contusiones musculares, esguinces y distensiones. Ayuda a mejorar el flujo del líquido de edema en áreas inflamadas y a relajar el tejido conectivo engrosado y la fascia. También contribuye a reducir la acumulación de ácido láctico, incrementar el rango de movimiento de las articulaciones y eliminar la fatiga muscular en la zona de la columna y el cuerpo vertebral.
- No aplique el producto dentro de los noventa días posteriores a una fijación articular, ni a una distancia menor de tres pulgadas de dicha fijación. Evite su uso en áreas sensibles como la cabeza, el rostro y la columna cervical. Asimismo, evite zonas con poca cobertura muscular cercanas a los huesos, tales como la tibia, el dorso de la mano y el dorso del pie.
- Utilice el dispositivo únicamente sobre el tejido blando del cuerpo y detenga su uso de inmediato si experimenta dolor o molestias. Independientemente del nivel de control o presión aplicado, pueden presentarse hematomas, por lo que se debe revisar el área de tratamiento de forma frecuente. Consulte a su médico antes de utilizar este producto en caso de lesiones previas.

⚠ ADVERTENCIAS

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio y lesiones personales, este producto debe cumplir con las siguientes disposiciones. El aparato es de uso exclusivo para adultos. No permita que los niños lo operen o jueguen con él.

- No sumerja el producto en agua ni permita que ingrese líquido en los orificios de ventilación. Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor y líquidos, y asegúrese de que las rejillas de ventilación estén siempre libres de polvo y residuos.
- No intente retirar los tornillos ni desarmar o modificar el producto de ninguna manera. No opere el dispositivo de forma continua por más de una hora; permita que el equipo descanse durante treinta minutos antes de volver a utilizarlo.
- Desenchufe el cargador de la batería del equipo inmediatamente después de completar la carga y antes de usarlo. Nunca deje el producto funcionando o cargándose sin supervisión.
- Utilice únicamente el cabezal vibratorio que produzca el mejor efecto para la zona específica. Mantenga los dedos, el cabello u otras partes del cuerpo alejados del eje y de la parte posterior del cabezal vibratorio, ya que existe el riesgo de que queden atrapados.
- No coloque ningún objeto en los orificios de ventilación del producto. No deje caer el dispositivo ni haga un uso indebido de este. Inspeccione cuidadosamente el equipo antes de cada uso.

Felicidades por la compra de su ***PISTOLA DE MASAJE RECARGABLE OZU.***

Por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo. Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta en el manual o si necesita más asistencia, por favor contacte a nuestro SERVICIO POSTVENTA indicando el número de modelo y con su comprobante de compra a la mano.

PARTES DEL PRODUCTO

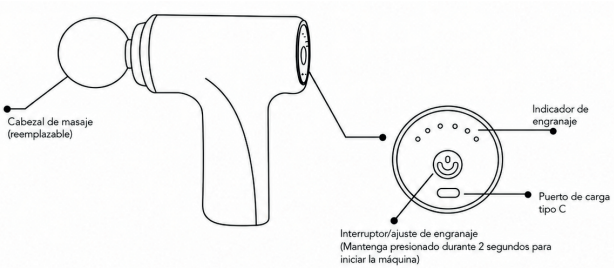

Introducción al uso del cabezal de masaje



CÓMO USAR

- Antes de encender el dispositivo, elija el cabezal de masaje adecuado para la zona del cuerpo que desea tratar e insértelo firmemente en el extremo del aparato.
- Para encender la máquina, mantenga presionado el botón de encendido y ajuste de velocidad durante dos segundos de manera continua.
- Una vez encendido el aparato, presione el mismo botón brevemente para cambiar de velocidad de manera progresiva. El indicador de velocidad mostrará el nivel actual de funcionamiento.
- Aplique el cabezal vibratorio suavemente sobre el tejido blando del cuerpo, desplazándolo de manera continua y evitando presionar sobre zonas óseas.
- Al finalizar la sesión, mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos para apagar el aparato. Desconecte cualquier accesorio si es necesario y guarde el dispositivo de forma segura.

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Antes de realizar cualquier labor de limpieza, asegúrese de que el

aparato esté completamente apagado y desconectado del cable de carga.

- Limpie la superficie externa del dispositivo utilizando un paño suave ligeramente humedecido. Séquelo por completo con un paño seco antes de guardarlo o volverlo a usar. No utilice productos de limpieza abrasivos, solventes ni sumerja el aparato en agua.
- Mantenga las rejillas y conductos de ventilación limpios y libres de obstrucciones de polvo o pelusa.
- Almacene el aparato junto con sus accesorios en un lugar fresco, seco y seguro, protegido de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños o mascotas.

SOLUCIONES A PROBLEMAS COMUNES

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se enciende.	La batería se encuentra totalmente descargada.	Conecte el dispositivo al puerto de carga utilizando el cable Tipo C y un adaptador compatible de cinco voltios hasta que complete la carga.
El aparato no se enciende.	No se presionó el botón el tiempo requerido.	Mantenga presionado el botón de encendido de forma continua durante al menos dos segundos completos.
El dispositivo se apaga solo o pierde fuerza.	Se activó la protección por uso prolongado o la batería está baja.	Deje descansar el dispositivo durante treinta minutos para que se enfríe o conéctelo para recargar la batería.
La batería no recibe carga.	El cable Tipo C o el adaptador de corriente están defectuosos o mal conectados.	Revise las conexiones de carga o intente utilizar otro cable Tipo C y un adaptador de corriente en buen estado.

BATERÍAS

- Este aparato contiene una batería recargable no sustituible por el usuario.
- Utilice únicamente el cable de carga original suministrado y un adaptador de corriente que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas para evitar daños a la batería.
- No intente desarmar, perforar ni abrir el cuerpo del dispositivo para manipular la batería interna.

- Evite exponer el aparato a temperaturas extremas, fuentes de calor directo o al fuego.
- No deje el dispositivo conectado al cargador sin supervisión ni por períodos prolongados de tiempo una vez que la carga se haya completado.

INFORMACIÓN AMBIENTAL / DISPOSICIÓN FINAL

- El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto o su batería no debe eliminarse con los residuos generales.
- Este aparato contiene una batería recargable. Para proteger el medio ambiente, no deseche este producto con la basura doméstica. Al final de la vida útil del producto, la batería debe ser extraída y desechada de forma segura. Para extraer la batería, consulte a un profesional. Deseche la batería por separado en un punto de reciclaje de baterías. El resto del aparato debe ser entregado en un punto de recogida de residuos eléctricos.

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

- Este producto cuenta con una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.
- La garantía cubre defectos de fabricación.
- La garantía no cubre daños por uso indebido, golpes,

intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

- Para reclamar la garantía se debe conservar el comprobante de compra y contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

support@ozulife.com

www.ozulife.com

ESPECIFICACIONES

Modelo: UM-035
Voltaje de entrada: 5 V ⎓ 2 A
Batería integrada: 1200 mAh
Puerto de carga: USB Tipo C

Tiempo de carga aprox.: 3 hrs.
Tiempo de uso: Hasta 30 min. con carga completa
Adaptador sugerido (no incluido): 100-240V~ 50/60Hz (entrada) / 5V⎓ 2A (salida)
Tipo de batería: Batería de Litio 18650 7.4V
Niveles de intensidad de masaje: 6
Nivel de ruido: <60 dB
RPM: 1800-3200
Auto-apagado: Sí, después de 15 minutos
Peso neto: 0.41 kg

CONTENIDO DE LA CAJA

1 x pistola de masaje
1 x cabezal redondo
1 x cabezal en U
1 x cabezal en forma de A
1 x cabezal plano
1 x cable de carga Tipo C
1 x manual

IMPORTER & DISTRIBUTOR / IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

CHILE: Ventis SpA. Nueva Costanera 3300, Oficina 64, Vitacura, Santiago, 8320000, Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35 #983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 / PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miró Quesada Nro. 425, INT. 305, Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 / COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 N°96 25 OF 612. NIT 901375385.

Hecho en China