



Masajeador recargable 4 cabezales

Manual de Instrucciones



ANTES DE USAR EL APARATO LEA ESTAS INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS REFERENCIAS



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Al utilizar productos eléctricos especialmente cuando haya niños presentes se deben seguir las precauciones básicas de seguridad incluidas en este instructivo.
- Los niños no deben usar este producto sin supervisión de un adulto.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- El aparato sólo se debe utilizar con la fuente de alimentación (adaptador de corriente no incluido) recomendado.
- Si el cable de la fuente de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio de posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.

PRECAUCIONES

- Lea cuidadosamente las instrucciones de uso y evite utilizar este producto durante períodos prolongados para prevenir molestias musculares debido a un masaje excesivo.
- No utilice este producto si la zona a masajear ha sido sometida a cirugía, presenta heridas, enrojecimiento, inflamación, congestión u otros síntomas incómodos.
- No deben usar este producto personas con enfermedades cardíacas, antecedentes médicos graves, enfermedades agudas, afecciones dermatológicas, tumores malignos, trastornos hemorrágicos, osteoporosis, problemas en tejidos blandos, secuelas de accidentes cerebrovasculares u otras anomalías físicas.
- Personas con movilidad reducida, malestar físico o mental, o discapacidad intelectual no deben utilizar este producto sin la supervisión y recomendación de un médico.
- El uso de este masajeador está contraindicado para mujeres embarazadas o en período de menstruación, salvo indicación médica.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños al guardarlo. Está prohibido el uso de este producto en niños menores de 8 años. Los niños de 8 a 12 años deben utilizarlo bajo la supervisión y cuidado de un adulto responsable.
- Este producto es un dispositivo de salud para uso doméstico. No es un dispositivo médico y no es apto para diagnóstico, tratamiento u otros fines médicos o comerciales.
- Antes de usar, retire cualquier joya u objeto que pueda interferir con la zona de masaje.
- Si experimenta dolor o molestias en el área de masaje durante el uso, detenga inmediatamente su uso.
- Si el producto presenta algún fallo durante el uso, apáguelo de inmediato, desconéctelo de la fuente de energía y comuníquese con el servicio al cliente. No intente desarmar ni reparar el producto por su cuenta.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas

(incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos relevantes, a menos que estén supervisados e instruidos en el uso de este producto por una persona responsable de su seguridad.


Consulte a su médico antes de usar el masajeador si:

- Está recibiendo tratamiento médico o se siente físicamente mal.
 - Sufre de hipertensión, enfermedades del corazón, arteriosclerosis cerebral o trombosis cerebral.
 - Tiene tumores malignos.
 - Está embarazada, menstruando o sufre de osteoporosis.
 - Usa un marcapasos o dispositivo médico implantado.
- Padece una enfermedad aguda.

ADVERTENCIAS

- No use este producto si se siente mal.
- Limite su uso a 10 minutos de masaje continuo con calentamiento. Después de usarlo, espere al menos 30 minutos antes de volver a usarlo.
- No utilice el producto si su embalaje está dañado.
- Evite utilizar el producto antes o después de comer para prevenir efectos adversos.
- Si el producto ha sido trasladado desde un área de almacenamiento a baja temperatura a un ambiente más cálido, deje que alcance la temperatura ambiente durante una hora antes de usarlo para evitar fallos debido a la condensación de humedad.

INDICACIÓN FUNCIONAL

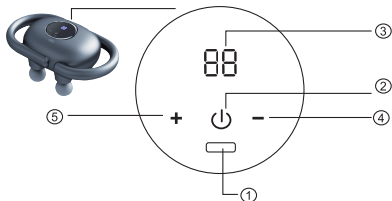

Funciones de teclas y display

- ① Puerto de carga Type-C
- ② Teclas de encendido y cambio de modo
 - 1) Pulsación larga: encendido | Pulsación corta: cambio de modo
 - 2) En modo operativo: display digital activo durante 10 minutos
 - 3) Pulsación corta continua: Ciclo de modos P2-P6 (6 modos de ritmo motor continuo e intermitente)
- ③ Display digital (luz azul) con dos dígitos
- ④ Botón de reducción de intensidad (L10 → L1)
Tras 2 segundos, regreso automático a interfaz de cuenta regresiva
- ⑤ Botón de aumento de intensidad (L10 → L20)
Tras 2 segundos, regreso automático a interfaz de cuenta regresiva

MODO DE OPERACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Encendido

Asegúrese de que el producto esté completamente cargado antes de encenderlo.

Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo para activar el dispositivo. El LED se enciende y la intensidad por defecto es 10. Presione el botón "+" para una fuerza de 10-20, presione el botón "-" para una fuerza de 10-1.

Ajuste de Intensidad

En el modo predeterminado, presione brevemente el botón de encendido para cambiar el modo.

Primera prensa: modo P1

Segunda prensa: modo P2

Presione brevemente el botón de encendido para recorrer los niveles de intensidad de P1 a P6 y luego de P6 a P1.

Temporizador

El temporizador predeterminado es de 10 minutos. El producto se apagará automáticamente después de este tiempo.

Apagado


Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo para apagar el dispositivo. El producto también se apagará automáticamente al finalizar el temporizador.

MÉTODO DE CARGA

El puerto de carga está diseñado para utilizar un cable USB Tipo C. Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación de 5V 1A para cargarlo. Durante la carga, las 6 luces LED azules parpadearán alternativamente. Cuando esté completamente cargado, las 6 luces LED permanecerán encendidas.

CABEZALES DE MASAJE

Cabezal Esférico x 4



MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- Utilice el cable de carga proporcionado con el producto y un adaptador compatible para cargarlo.
- Mantenga el producto alejado de fuentes de agua, fuego y ambientes corrosivos.
- Después de su uso, almacene el producto en un lugar seco y ventilado, protegido de la luz solar directa.

Limpieza del Producto:

Para limpiar la superficie del producto, desconecte el cable de carga y use un paño ligeramente humedecido con agua o alcohol al 75%. No enjuague el producto directamente con agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de fallas, consulte las siguientes verificaciones. Si el problema persiste, desconecte el producto y busque asistencia técnica profesional. No intente desarmar ni reparar el producto usted mismo.

Problema	Posible causa	Solución
El masajeador no enciende	Falta de carga o uso incorrecto del botón de encendido	Cargue el producto o confirme que presiona el botón por 1 segundo
El producto no carga	Cable de carga desconectado	Reinsertar el cable de carga y asegurar el contacto adecuado
El dispositivo se detuvo repentinamente	Batería baja o finalización automática del temporizador	Cargue el producto o reinicielo

ESPECIFICACIONES

Modelo: UM-032
Masajeador Recargable 4 cabezales
Voltaje de entrada: 5 V=1 A
Potencia nominal: 5W
Batería integrada: 1500 mAh
Puerto de carga: USB Tipo C
Tiempo de carga aprox.: 3 hrs
Tiempo de uso: 40 min
Hecho en China

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x masajeador con 4 cabezales
- 1 x cable de carga
- 1 x manual del usuario

SERVICIO POSTVENTA Y GARANTÍA

Este producto cuenta con una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra, bajo condiciones normales de uso.

La garantía cubre:

- Defectos de fabricación.

La garantía no cubre:

- Daños por uso indebido, golpes, intervenciones no autorizadas o desgaste normal.

Para reclamar la garantía:

Conservar el comprobante de compra.

Contactar al servicio de atención al cliente autorizado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE SERVICIO AL CLIENTE

Sitio web: www.ozulife.com

Soporte: support@ozulife.com

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR CHILE:

Ventis SpA. Hendaya 60, piso 13, Las Condes, Santiago, 8320000,

Chile. RUT 76229287-4 / MÉXICO: Ventis Retail S.A.P.I. de C.V. Norte 35

#983, interior 16, Nueva Vallejo sección II CP 07750. Alcaldía Gustavo

A. Madero, Ciudad de México. Tel: (55) 6826 9609, RFC: VRE190213FY2 /

PERÚ: Ventis Perú SAC. Av. Antonio Miro Quesada Nro. 425, INT. 305,

Urb. San Felipe - Magdalena del Mar, Lima, Perú. RUC 20603796021 /

COLOMBIA: Ventis Colombia SAS. CR 10 No96 25 OF 612. NIT 901375385

